

DM5-N 系列高性能低压伺服系统

用户手册

资料版本 V1.0

归档日期 2025/04/08

BOM 编码 R33*****

深圳麦格米特电气股份有限公司为客户提供全方位的技术支持，用户可与就近的深圳麦格米特电气股份有限公司办事处或客户服务中心联系，也可直接与公司总部联系。

深圳麦格米特电气股份有限公司

版权所有，保留一切权利。内容如有改动，恕不另行通知。

深圳麦格米特电气股份有限公司

地址：深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港 5 楼

邮编：518057

网址：<https://www.megmeet.com>

电话：(0755) 8660 0500

传真：(0755) 8660 0562

服务邮箱：driveservice@megmeet.com

客服电话：400-666-2163

序言

感谢您购买深圳麦格米特电气股份有限公司生产的 DM5-N 系列低压伺服系统。

DM5-N 系列低压伺服系统，采用全新硬件设计平台以及新一代的控制算法，性能优异、功能完善、结构紧凑、安装简便、调试简易、维护方便，是面向伺服驱动器通用及 OEM 市场的一款较高性价比的产品。该系列伺服支持 EtherCAT 通讯协议，配合上位机可实现多套伺服系统联网运行。提供刚性表设置、惯量辨识及振动抑制功能，使得伺服简单易用，适用于各类移动机器人（AMR、AGV）、服务机器人、特种机器人、物流仓储与分拣、医疗设备、仪器仪表、轻纺、电子制造、新能源、喷绘、光伏、锂电、3C、激光、机床等行业，实现快速精确的位置、速度和力矩控制。

DM5-N 伺服系统采用直流供电，具有体积小、重量轻、便于安装等特点，可配合中低惯量伺服电机，机械时间常数较低，运行快速，该系列伺服支持绝对值编码器。

本手册提供用户安装配线、参数设定、故障诊断和排除等相关注意事项。为确保能正确安装及操作 DM5-N 系列伺服，发挥其优越性能，请在装机之前，详细阅读本使用手册，并请妥善保存及交给该机器的使用者。

开箱检查注意事项

产品到货后在开箱时，请认真确认以下项目：

- 整机是否有破损现象；
- 伺服电机旋转轴是否旋转顺畅（带制动器的电机除外）；
- 伺服驱动器与伺服电机铭牌的额定值是否与您的订货要求一致；
- 配线是否有损坏，是否可连接使用。

本公司在产品的制造及包装出厂方面，已严格检验，若发现有某种遗漏，请速与本公司或供货商联系解决。

由于致力于伺服驱动器的不断改善，因此本公司所提供的资料如有变更，恕不另行通知。

安全注意事项



危险

由于没有按要求操作，可能造成死亡或者重伤的场合。



注意

由于没有按要求操作，可能造成中等程度伤害或轻伤，或造成损坏财物的场合。



危险

DANGER

- 请安装在金属等不可燃物体上，否则有发生火灾的危险。
- 不要把可燃物放在附近，否则有发生火灾的危险。
- 不要安装在含有爆炸性气体的环境里，否则有引发爆炸的危险。
- 必须由具有专业资格的人进行配线作业，否则有触电的危险。
- 确认输入电源处于完全断开的情况下，才能进行配线作业，否则有触电的危险。
- 必须将伺服驱动器的接地端子可靠接地，否则有触电危险。
- 上电前必须将盖板盖好，否则有触电和爆炸的危险。
- 贮存时间超过 2 年以上的伺服驱动器，上电时应先用调压器逐渐升压，否则有触电和爆炸的危险。
- 通电情况下，不要用手触摸端子，否则有触电的危险。
- 不要用潮湿的手操作伺服驱动器，否则有触电的危险。
- 应在断开电源 10 分钟后进行维护操作，此时充电指示灯彻底熄灭或确认正负母线电压在 36V 以下，否则有触电的危险。
- 必须专业人员才能更换零件，严禁将线头或将金属物遗留在机器内，否则有发生火灾的危险。
- 主电路接线用电缆鼻子的裸露部分，一定要用绝缘胶带包扎好，否则有触电危险。



注意

WARNING

- 安装时，应该在能够承受伺服驱动器重量的地方进行安装，否则掉落时有受伤或损坏财物的危险。
- 严禁安装在水管等可能产生水滴飞溅的场合，否则有损坏财物的危险。
- 不要将螺钉、垫片及金属棒之类的异物掉进伺服驱动器内部，否则有火灾及损坏财物的危险。
- 如果伺服驱动器有损伤或部件不全时，请不要安装运转，否则有火灾、受伤的危险。
- 不要安装在阳光直射的地方，否则有损坏财物的危险。
- 主电路端子与导线鼻子必须牢固连接，否则有损坏财物的危险。
- 当取出伺服电机时，不可只拉着线材拖曳电机或只握住旋转轴芯，否则掉落时有受伤或损坏财物的危险。
- 请勿直接撞击轴芯，例如：敲击或捶打，此举可能会造成轴芯及附着于轴芯反侧的编码器损坏，否则有损坏财物的危险。
- 请勿存储伺服电机与超过规定振动量的场合，否则有损坏财物的危险。

目 录

DM5-N 系列高性能低压伺服系统	1
目 录	4
第一章 DM5-N 低压伺服系统选型	8
1.1 伺服电机及驱动器型号说明	8
1.1.1 伺服电机型号说明	8
1.1.2 伺服电机铭牌介绍	10
1.1.3 伺服驱动器型号说明	10
1.1.4 伺服驱动器铭牌介绍	11
1.1.5 伺服驱动器各部分名称及介绍	12
1.2 伺服系统配置规格一览表	14
1.2.1 直连驱动器	14
1.2.2 航插转接连接驱动器	14
1.3 配套线缆及型号	15
1.3.1 伺服系统动力线型号说明	15
1.3.2 伺服系统编码器线型号说明	16
1.3.3 伺服系统刹车线型号说明	17
1.3.4 标准线缆允许的端子组合说明	17
1.3.5 转接型电机端子说明	18
1.3.6 线缆接线定义	19
1.4 伺服电机配线说明	21
第二章 伺服系统规格	21
2.1 伺服驱动器标准规格	22
2.1.1 伺服驱动器电气规格	22
2.1.2 伺服驱动器基本规格	22
2.2 伺服电机标准规格	24
2.2.1 伺服电机基本规格	24
2.2.2 伺服电机额定规格	25
2.3 伺服驱动器外形尺寸	26
2.4 伺服电机外形尺寸	27
2.4.1 40 框号伺服电机	27
2.4.2 60 框号伺服电机	27

2.4.3 80 框号伺服电机	28
2.5 伺服电机接口定义	29
第三章 安装说明	31
3.1 伺服驱动器安装	31
3.1.1 安装场所	31
3.1.2 安装环境要求	31
3.1.3 伺服驱动器安装注意事项	31
3.2 系统配线图	33
3.3 断路器与保险丝建议规格表	35
3.4 制动电阻推荐规格	35
第四章 伺服驱动器与伺服电机的连接说明	36
4.1 伺服驱动器主电路连接	36
4.1.1 主电路规格	36
4.1.2 主电路电缆尺寸	36
4.2 伺服电机编码器信号连接 (CN5)	37
4.3 控制信号接口定义 (CN4)	38
4.3.1 数字量输入输出信号	39
4.4 通讯端口配线	43
第五章 调试说明	44
5.1 运行前检查	44
5.2 状态显示说明	44
5.3 上位机使用	45
5.3.1 PC 端与驱动器连接说明	45
5.3.2 上位机常用界面说明	46
5.3.3 电机参数配置	47
5.3.4 电机试运行	48
5.4 调试常用参数	49
5.4.1 DI 输入端子功能配置	49
5.4.2 DO 输出端子功能配置	49
5.4.3 控制模式配置	51
5.4.4 伺服使能	51
5.4.5 增益参数调节	51
5.5 电子齿轮	52

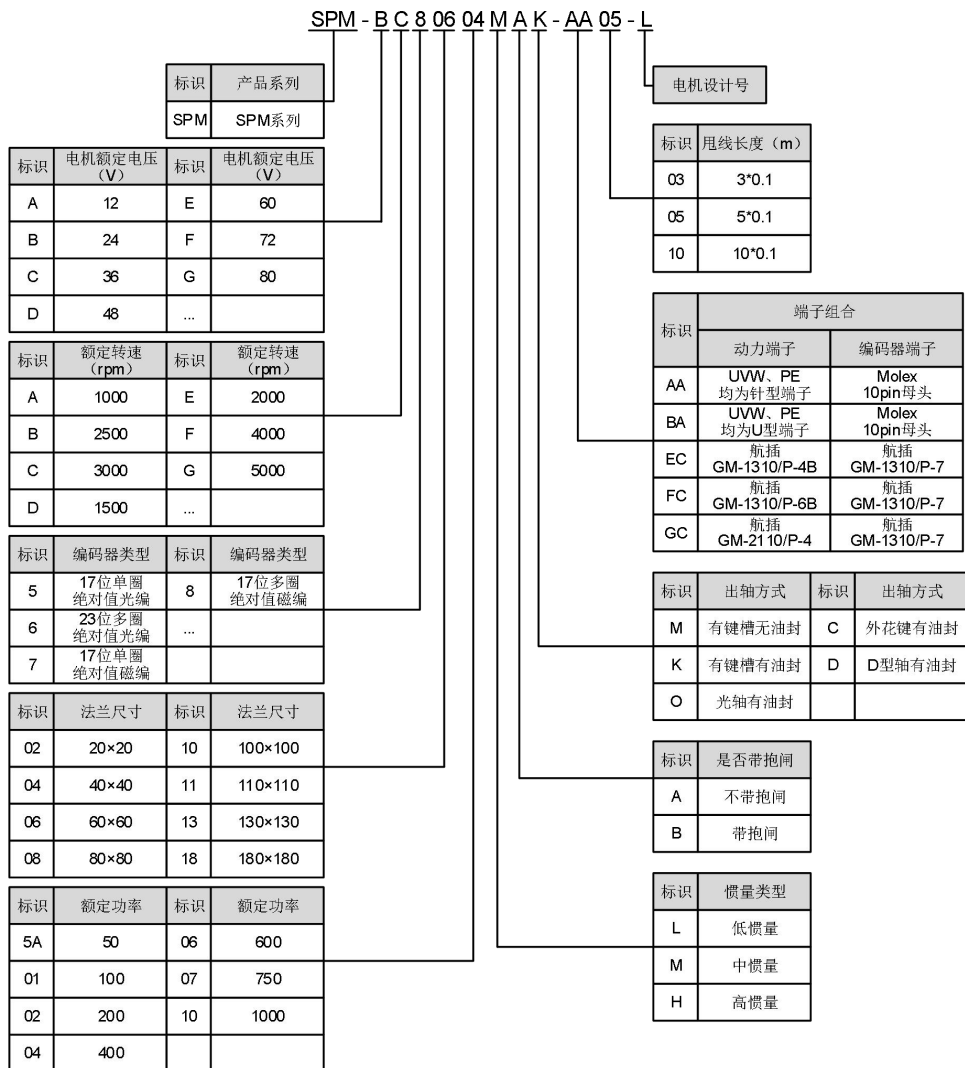
5.6 抱闸设置	56
5.6.1 伺服电机抱闸接线图	56
5.6.2 抱闸时序	56
5.6.3 伺服电机静止时的抱闸时序	56
5.6.4 伺服电机旋转时的抱闸时序	58
5.6.5 伺服驱动器故障状态抱闸时序	59
第六章 EtherCAT 通信	60
6.1 EtherCAT 总线概述	60
6.2 DM5-N 驱动器总线功能介绍	60
6.2.1 DM5-N 通信规格	60
6.2.2 EtherCAT 网络参考模型	61
6.2.3 EtherCAT 网络状态机	62
6.2.4 过程数据 PDO	63
6.2.5 邮箱数据 SDO	64
6.2.6 分布时钟	65
6.3 CiA402 设备控制（设备规约）	66
6.3.1 CoE 状态机	66
6.3.2 对象字典	67
6.3.3 设备控制字和状态字	68
6.3.4 常用转换因子	70
6.4 总线运行模式	71
6.4.1 轮廓位置模式（Profile Position Mode）	71
6.4.2 轮廓速度模式（Profile Velocity Mode）	75
6.4.3 轮廓转矩控制模式（Profile Torque Mode）	77
6.4.4 原点回归模式（Homing Mode）	79
6.4.5 周期同步位置模式（Cyclic Synchronous Position Mode）	118
6.4.6 周期同步速度模式（Cyclic Synchronous Velocity Mode）	120
6.4.7 周期同步转矩控制模式（Cyclic Synchronous Torque Mode）	122
6.5 伺服驱动器停机	125
6.6 伺服驱动器应用	126
6.6.1 探针功能	126
6.6.2 输入输出端子 60FDh/60FEh	127
6.6.3 从站地址分配功能	128

6.6.4 用户单位选择	128
第七章 驱动器参数对象	130
7.1 DM5-N 驱动器参数	130
7.2 CiA402 对象字典列表	158
第八章 故障诊断及排除	161
附录一 保修及服务	168

第一章 DM5-N 低压伺服系统选型

1.1 伺服电机及驱动器型号说明

1.1.1 伺服电机型号说明



标准品电压为 48V，有其他电压等级需求请联系厂家。

图 1-1 DM5 伺服电机型号说明

电机动力端子定义			
序号	标识	动力端子	抱闸端子
1	A	UVW、PE 均为针型端子	针型
2	B	UVW 为针型端子，PE 为 U 型端子	针型
3	C	UVW、PE 均为 U 型端子	针型
4	D	UVW 为 U 型端子，PE 为针型端子	针型
5	E	航插 GM-1310/P-4B	/
6	F	航插 GM-1310/P-6B	/
7	G	航插 GM-2110/P-4	/

编码器端子定义		
序号	标识	编码器端子
1	A	Molex 10pin 母头（与驱动器对接）
2	B	Molex 10pin 公头（转接）
3	C	航插 GM-1310/P-7

标准电机允许以下线缆、端子组合					
序号	端子标识	端子组合			适配电机功率
		动力端子	编码器端子	抱闸端子	
1	AA	UVW、PE 均为针型端子	Molex 10pin 母头（与驱动器对接）	针型	适配 50W~600W 电机
2	BA	UVW、PE 均为 U 型端子	Molex 10pin 母头（与驱动器对接）	针型	适配 750W~1kW 电机
3	EC	航插 GM-1310/P-4B	航插 GM-1310/P-7	/	适配 50W~200W 电机 （不带抱闸）
4	FC	航插 GM-1310/P-6B	航插 GM-1310/P-7	/	适配 50W~100W 电机 （带抱闸）
5	GC	航插 GM-2110/P-4	航插 GM-1310/P-7	航插 GM-1310/P-2	适配 400W~1kW 电机

1.1.2 伺服电机铭牌介绍

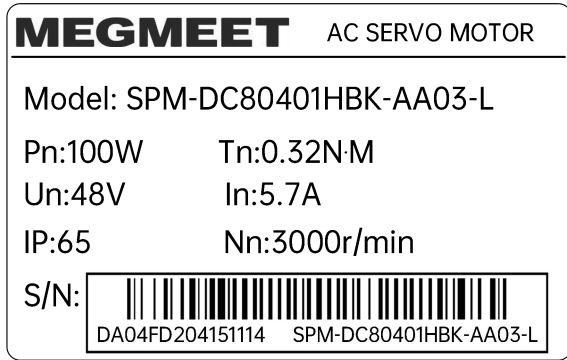


图 1-2 DM5 伺服电机铭牌说明

1.1.3 伺服驱动器型号说明

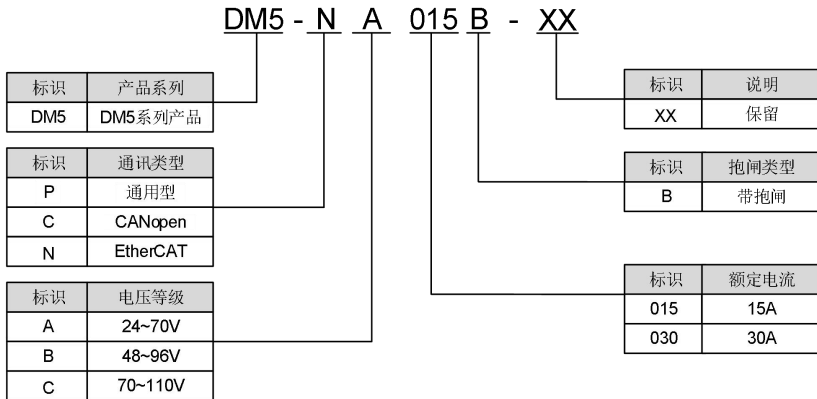


图 1-3 DM5 伺服驱动器型号说明

1.1.4 伺服驱动器铭牌介绍

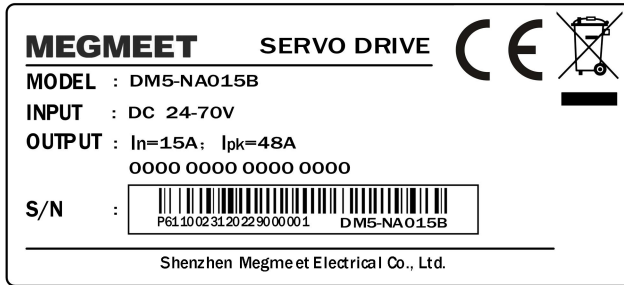


图 1-4 DM5-N 伺服驱动器铭牌说明

1.1.5 伺服驱动器各部分名称及介绍

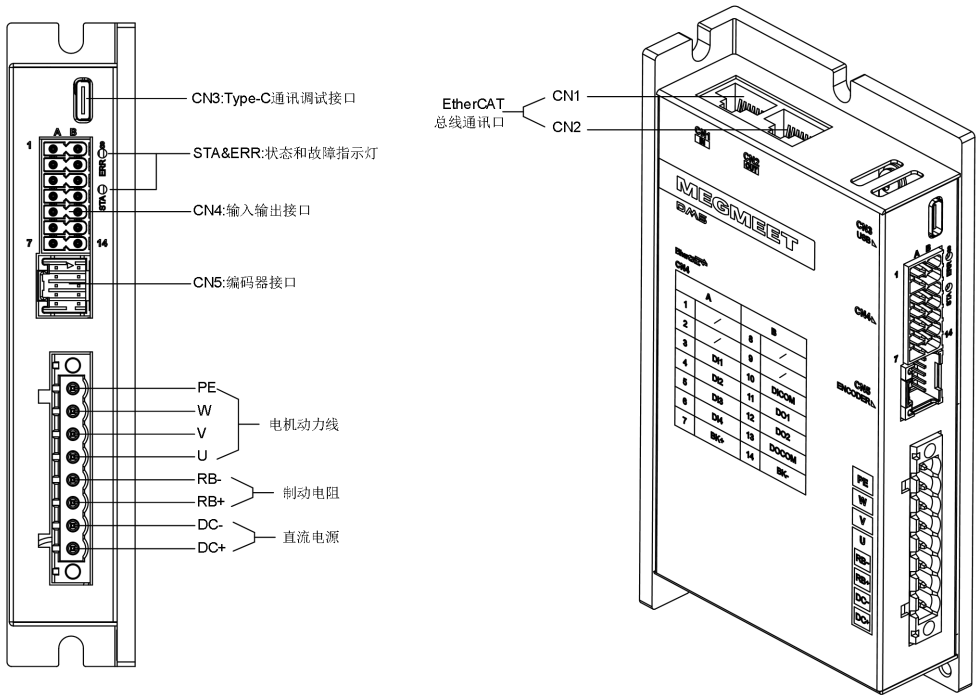


图 1-5 DM5-N 伺服驱动器各部分示意图 (SIZE A)

表 1-1 DM5-N 伺服驱动器各部分说明 (SIZE A)

序号	名称	说明	
1	CN1、CN2 通讯接口	两个 RJ45 端口，用于 EtherCAT 通讯。	
2	CN3 Type-C USB 通讯口	通过此端口与电脑的 USB 连接，可对驱动器进行参数调整，性能调试。	
3	CN4 输入输出接口	4 路 DI 输入，2 路 DO 输出，1 路 BK 抱闸输出。	
4	CN5 编码器接口	用于连接电机编码器。	
5	STA&ERR 状态和故障指示灯	详见本手册表 5-1 驱动器 STA、ERR 显示状态组合表	
6	主回路 端子	DC+、DC- 主功率电源输入	主功率电源输入，24V~70VDC。
		RB+、RB- 外接制动电阻端子	制动电阻端子，用于外部制动电阻连接。
		U、V、W 伺服电机动力接线端子	伺服电机 UVW 动力接线端子。

序号	名称	说明
	PE	电机接地端子。

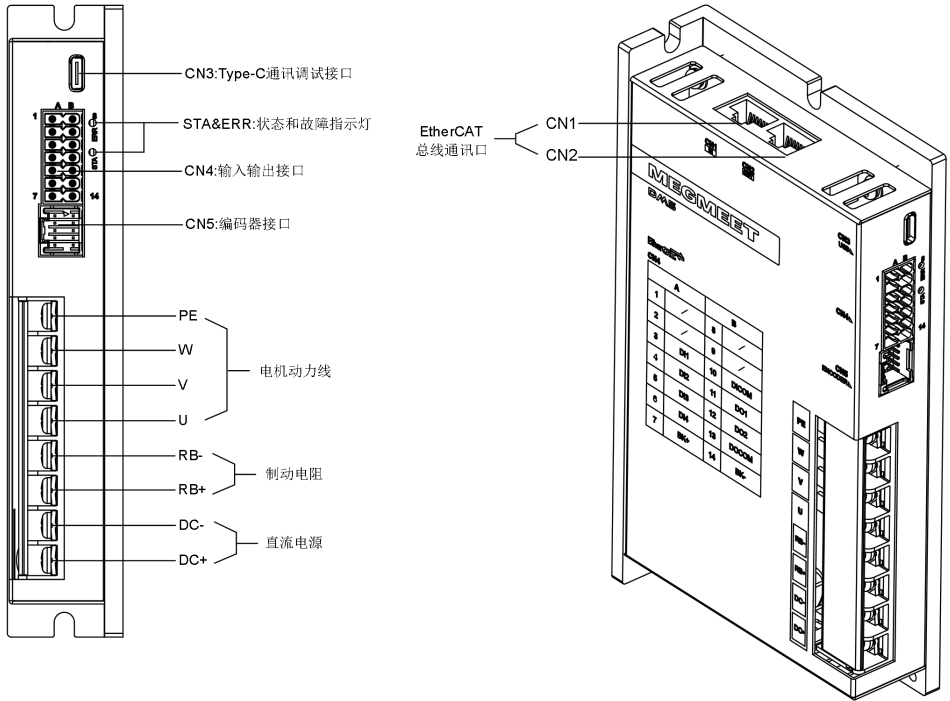


图 1-6 DM5-N 伺服驱动器各部分示意图 (SIZE B)

表 1-2 DM5-N 伺服驱动器各部分说明 (SIZE B)

序号	名称	说明	
1	CN1、CN2 通讯接口	两个 RJ45 端口，用于 EtherCAT 通讯。	
2	CN3 Type-C USB 通讯口	通过此端口与电脑的 USB 连接，可对驱动器进行参数调整，性能调试。	
3	CN4 输入输出接口	4 路 DI 输入，2 路 DO 输出，1 路 BK 抱闸输出。	
4	CN5 编码器接口	用于连接电机编码器。	
5	STA&ERR 状态和故障指示灯	详见本手册表 5-1 驱动器 STA、ERR 显示状态组合表	
6	主回路 端子	DC+、DC- 主功率电源输入	主功率电源输入，24V~70VDC。
		RB+、RB- 外接制动电阻端子	制动电阻端子，用于外部制动电阻连接。

序号	名称		说明
		U、V、W 伺服电机动力接 线端子	伺服电机 UVW 动力接线端子。
		PE	电机接地端子。

1.2 伺服系统配置规格一览表

按线缆连接方式的不同，分两种配置，如下表：

1.2.1 直连驱动器

表 1-3 伺服系统配置规格表一

功率 (W)	电机型号	编码器类型	连接方式	抱闸线	动力线	编码器线	伺服驱动器
50	SPM-DC8045AM*K-AAXX-L	17 位多圈磁编	直连驱动器				DM5-NA015B
100	SPM-DC80401M*K-AAXX-L						
200	SPM-DC80602M*K-AAXX-L						
400	SPM-DC80604M*K-AAXX-L						
600	SPM-DC80606M*K-BAXX-L						
750	SPM-DC80807M*K-BAXX-L						
1000	SPM-DC80810M*K-BAXX-L						DM5-NA030B

1.2.2 航插转接连接驱动器

表 1-4 伺服系统配置规格表二

功率 (W)	电机型号	编码器类型	连接方式	抱闸线	动力线	编码器线	伺服驱动器
50	SPM-DC8045AMAK -ECXX-L	17 位多圈磁编	航插转接	-	SPL-MG11-XX-R2	SPL-E21-XX-R2	DM5-NA015B
	SPM-DC8045AMBK -FCXX-L			抱闸动力 一体线	SPL-BMG11-XX-R2	SPL-E21-XX-R2	
100	SPM-DC80401MAK -ECXX-L			-	SPL-MG11-XX-R2	SPL-E21-XX-R2	
	SPM-DC80401MBK -FCXX-L			抱闸动力 一体线	SPL-BMG11-XX-R2	SPL-E21-XX-R2	
200	SPM-DC80602MAK -ECXX-L			-	SPL-MG11-XX-R2	SPL-E21-XX-R2	
	SPM-DC80602MBK -ECXX-L			SPL-B21-XX-R2	SPL-MG11-XX-R2	SPL-E21-XX-R2	
400	SPM-DC80604MAK -GCXX-L			-	SPL-MH21-XX-R2	SPL-E21-XX-R2	
	SPM-DC80604MBK -GCXX-L			SPL-B21-XX-R2	SPL-MH21-XX-R2	SPL-E21-XX-R2	
600	SPM-DC80606MAK -GCXX-L			-	SPL-MI22-XX-R2	SPL-E21-XX-R2	
	SPM-DC80606MBK -GCXX-L			SPL-B21-XX-R2	SPL-MI22-XX-R2	SPL-E21-XX-R2	
750	SPM-DC80807MAK -GCXX-L			-	SPL-MJ22-XX-R2	SPL-E21-XX-R2	DM5-NA030B

功率 (W)	电机型号	编码器类型	连接方式	抱闸线	动力线	编码器线	伺服驱动器
1000	SPM-DC80807MBK -GCXX-L			SPL-B21 -XX-R2	SPL-MJ22-X X-R2	SPL-E21-XX-R2	
	SPM-DC80810MAK -GCXX-L			-	SPL-MJ22-X X-R2	SPL-E21-XX-R2	
	SPM-DC80810MBK -GCXX-L			SPL-B21 -XX-R2	SPL-MJ22-X X-R2	SPL-E21-XX-R2	

1.3 配套线缆及型号

1.3.1 伺服系统动力线型号说明



图 1-7 动力线型号说明

1.3.2 伺服系统编码器线型号说明


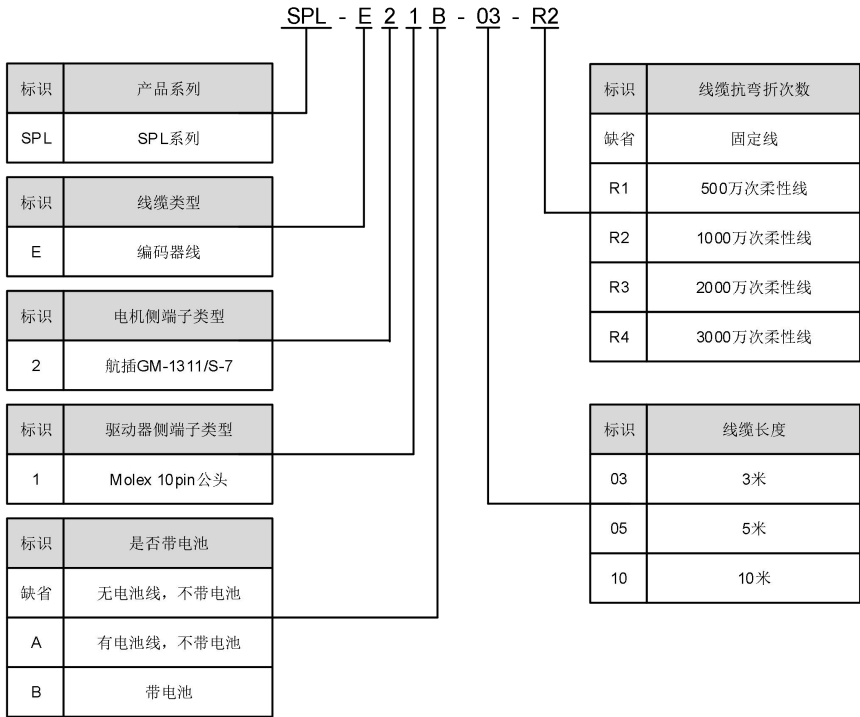


图 1-8 编码器线型号说明

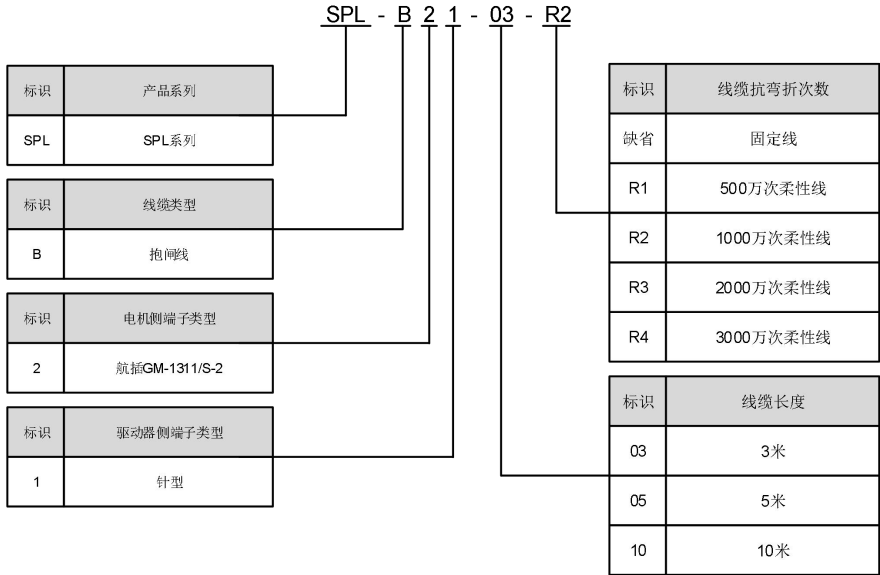1.3.3 伺服系统刹车线型号说明



1.3.4 标准线缆允许的端子组合说明











标准动力线缆允许以下端子组合					
序号	线径	端子标识	端子组合		适配电机功率
			电机侧端子	驱动器侧端子	
1	18AWG (约 0.8mm ²)	MG11	航插 GM-1311/S-4B	针型端子	适配 50W~200W 电机
2	18AWG+22AWG	BMG11	航插 GM-1311/S-6B	针型端子	适配 50W~100W 抱闸电机
3	15AWG (约 1.5mm ²)	MH21	航插 GM-2111/S-4	针型端子	适配 400W 电机
4	13AWG (约 2.5mm ²)	MI22	航插 GM-2111/S-4	U 型端子	适配 600W 电机
5	12AWG (约 3.3mm ²)	MJ22	航插 GM-2111/S-4	U 型端子	适配 750W~1kW 电机


















标准编码器线缆允许以下端子组合					
序号	线径	端子标识	端子组合		适配电机功率
			电机侧端子	驱动侧端子	
1	26AWG (约 0.128mm ²)	E21	航插 GM-1311/S-7	Molex 10pin 公头	适配 50W~1kW 电机

标准抱闸线缆允许以下端子组合					
序号	线径	端子标识	端子组合		适配电机功率
			电机侧端子	驱动侧端子	
1	22AWG (约 0.325mm ²)	B21	航插 GM-1311/S-2	针型端子	适配 200W~1kW 抱闸电机

1.3.5 转接型电机端子说明

转接型电机端子外观如下表:

产品图	尺寸规格	芯数	2	3	4	5	6	7	9
 GM 1310/P_GM 1310/S		正面图							
		额定电流	13A	13A	5A	5A	5A	5A	3A
 GM 1311/S_GM 1311/P		接触面直径	∅1.6*2	∅1.6*3	1.0*4	1.0*5	∅1.0*6	∅1.0*7	∅0.7*9
		接线方式	焊接/压接		焊接	焊接	焊接	焊接	焊接
		工作电压	250V	200V	200V	180V	125V	125V	125V
 GM 1312/S_GM 1312/P		耐压	1500V	1500V	1500V	1000V	1000V	1000V	1000V
		接触电阻	2	2	5	5	5	5	10
		焊接线规	<2/14	<2/14	<0.785/18	<0.785/18	<0.785/18	<0.785/18	<0.785/18

产品图	尺寸规格	芯数	2	3	4	5A	5B	5C	7	9	12
 GM 2110/P_GM 2110/S		正面图									
		额定电流	30A	30A	30A	30A	5A/30A	15A	15A	5A	5A
 GM 2111/S_GM 2111/P		接触面直径	∅1.5*2	∅1.5*2	∅1.5*3	∅1.5*3	∅1.0*4	∅1.0*5	∅1.0*7	∅1.0*7	∅1.0*9
		接线方式	焊接/压接						焊接	焊接	焊接
		工作电压	5000V	5000V	500V	500V	500V	500V	400V	400V	400V
 GM 2112/S_GM 2112/P		耐压	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1200V	1200V	1200V
		接触电阻	2.5	2.5	2.5	2.5	5	5	5	5	5
 GM 2113/S_GM 2113/P		焊接线规	<2/14	<2/14	<2/14	<2/14	<0.785/18	<0.785/18	<0.785/18	<0.785/18	<0.785/18

1.3.6 线缆接线定义

1.3.6.1 动力线接线定义

SPL-MG11-**接线定义 (适配 50W~200W 电机)			
A 端 (驱动器端) 端子型号: 针型端子		B 端 (电机端) 端子型号: 航插 GM-1311/S-4B	
脚位	信号名称	信号名称	脚位
针型端子带线标	U	U	1
针型端子带线标	V	V	2
针型端子带线标	W	W	3
针型端子带线标	PE	PE	4

SPL-BMG11-**接线定义 (适配 50W~100W 抱闸电机)			
A 端 (驱动器端) 端子型号: 针型端子		B 端 (电机端) 端子型号: 航插 GM-1311/S-6B	
脚位	信号名称	信号名称	脚位
针型端子带线标	U	U	1
针型端子带线标	V	V	2
针型端子带线标	W	W	3
针型端子带线标	PE	PE	4
针型端子带线标	0V	0V	5
针型端子带线标	24V	24V	6

SPL-MH21-**接线定义 (适配 400W 电机)			
A 端 (驱动器端) 端子型号: 针型端子		B 端 (电机端) 端子型号: 航插 GM-2111/S-4	
脚位	信号名称	信号名称	脚位
针型端子带线标	U	U	1
针型端子带线标	V	V	2
针型端子带线标	W	W	3
针型端子带线标	PE	PE	4

SPL-MI22-**接线定义 (适配 600W 电机)			
A 端 (驱动器端) 端子型号: U 型端子		B 端 (电机端) 端子型号: 航插 GM-2111/S-4	
脚位	信号名称	信号名称	脚位

SPL-MI22-**接线定义 (适配 600W 电机)			
A 端 (驱动器端) 端子型号: U 型端子		B 端 (电机端) 端子型号: 航插 GM-2111/S-4	
脚位	信号名称	信号名称	脚位
U 型端子带线标	U	U	1
U 型端子带线标	V	V	2
U 型端子带线标	W	W	3
U 型端子带线标	PE	PE	4

SPL-MJ22-**接线定义 (适配 750W~1kW 电机)			
A 端 (驱动器端) 端子型号: U 型端子		B 端 (电机端) 端子型号: 航插 GM-2111/S-4	
脚位	信号名称	信号名称	脚位
U 型端子带线标	U	U	1
U 型端子带线标	V	V	2
U 型端子带线标	W	W	3
U 型端子带线标	PE	PE	4

1.3.6.2 编码器线接线定义

SPL-E21-**接线定义 (适配 50W~1kW 电机)			
A 端 (驱动器端) 端子型号: 长江连接器 A2011HA-2x5P		B 端 (电机端) 端子型号: 航插 GM-1311/S-7	
脚位	信号名称	信号名称	脚位
1	5V	5V	2
2	GND	GND	3
3	SD+	SD+	4
4	SD-	SD-	5
5	电池不接驱动器端	电池+	6
6	电池不接驱动器端	电池-	7
7	/	/	/
8	/	/	/
9	PE	PE	1
10	/	/	/

1.3.6.3 刹车线接线定义

SPL-B21-**接线定义 (适配 200W~1kW 抱闸电机)			
A 端 (驱动器端) 端子型号: 针型端子		B 端 (电机端) 端子型号: 航插 GM-1311/S-2	
脚位	信号名称	信号名称	脚位
针型端子带线标	+24V	+24V	1
针型端子带线标	0V	0V	2

1.4 伺服电机配线说明

详见 1.2.2 表 1-4 伺服系统配置规格表二。

第二章 伺服系统规格

2.1 伺服驱动器标准规格

2.1.1 伺服驱动器电气规格

表 2-1 驱动器列表及电气规格

输入电压范围 (VDC)	驱动器型号	额定输出电流 (A)	峰值输出电流 (A)	控制模式	抱闸电源	泄放电阻	散热方式	尺寸长宽高 (mm*mm*mm)	常用适配电机功率 (kW)
24~70V	DM5-NA015B	15A(不加辅助 散热可达 12A)	48A	EtherCAT	内置	外接	自然冷 + 金属外壳 辅助散热	142x77x29mm	0.2kW 0.4kW
	DM5-NA030B	30A(不加辅助 散热可达 22A)	99A	EtherCAT				171x100x30mm	0.75kW 1kW

2.1.2 伺服驱动器基本规格

2.1.2.1 基本规格

表 2-2 伺服驱动器基本规格

基本规格			
基本规格	控制方式		MOSFET PWM 控制，正弦波电流驱动方式
	主回路电源		DC 24~70V
	工作效率		≥95%
	编码器		支持多摩川协议绝对值编码器；支持通讯式光电、磁电编码器（单圈、多圈）
IO	数字信号	DI	4 路（不低于）通用输入，光耦隔离，可选择 NPN 和 PNP 输入 输入电压范围 20~30V，输入阻抗 3.9K 根据参数配置不同功能 输入最高频率：300Hz
		DO	2 路通用输出，光耦隔离，可选择 NPN 和 PNP 输出 最大工作电压 30V，最大电流 50mA 根据参数配置不同功能
	脉冲信号	脉冲给定	支持： 方向+脉冲， AB 正交， CW+CCW 光耦隔离 集电极输入，输入脉冲频率≤200Kpps C、N 版本不支持，仅 P 版本支持，兼容 5V 和 24V 系统

		高速脉冲给定		差分输入 输入脉冲频率≤500Kpps C、N版本不支持，仅P版本支持
		脉冲反馈		不支持（不做此功能）
通信功能	485	双RJ45		支持Modbus及自有协议，P版本支持
	CAN	双RJ45		支持CANopen通讯及自有协议，C版本支持
	EtherCAT	双RJ45		EtherCAT，N版本支持
	USB口	USB TYPE C接口		与PC通讯，配置驱动器参数及程序调试、升级
其他	状态和故障指示	LED指示		STA: 状态指示灯；ERR: 故障指示灯
	抱闸电源		驱动器内置24V抱闸电源	
	抱闸输出接口		全系列产品硬件都具备该接口，不区分抱闸和非抱闸	
	制动接口		在过压时动作（不支持短路保护，严禁短接）。	
	制动电阻		外置	
	4位拨码开关（单轴，双轴翻倍）		P和C版本预留此开关，N版本无此开关，第1~3位设置设备的CAN ID号，第4位设置总线阻抗（120Ω）；当1~3位未拨下时，由上位机软件设置设备的CAN ID号，并写入EEPROM	

2.1.2.2 伺服性能技术指标

通用功能	自动调整	由上位机发出动作指令，驱动电机运行，实时推测判定负载转动惯量比，自动设定刚性等级		
	多控制模式切换	1、位置模式；2、速度模式；3、转矩模式；4、位置/速度模式切换；5、速度/转矩模式切换；6、位置/转矩模式切换；7、CANopen模式；8、EtherCAT模式		
	脉冲分频	无此功能		
	保护功能	过压、欠压、过流、堵转、超速、失速、过热、过载、编码器异常、输入缺相、位置偏差过大（制动电阻测量）		
	高频振动抑制	4组陷波器抑制0~4000Hz的振动频率、1组速度给定陷波0~1000Hz		
	末端振动抑制	2组滤波器抑制1~100Hz的末端低频振动		
	原点回复模式	多种原点回复功能		
	反向间隙补偿	改善机械的行进方向反转时发生的响应延迟的功能		
	机械分析器功能	通过上位机软件分析机械系统频率特性		
	惯量辨识	离线、在线系统惯量辨识		
	转矩观测器	负载转矩观测并补偿		
	摩擦补偿	补偿系统摩擦		
位置控制	控制输入	偏差计数器清零、指令脉冲禁止输入、电子齿轮切换等		
	控制输出	定位完成		
	脉冲输入	脉冲形态	1、脉冲+方向；2、正交A/B脉冲；3、CW/CCW脉冲	
		输入形态	1、差分输入；2、集电极开路	
脉冲频率		差分输入：高速口最大500Kpps，脉宽不能低于1us；		

			集电极开路：最大 200Kpps，脉宽不能低于 2.5us		
		脉冲滤波	一阶指令平滑滤波器或者 FIR 滤波器		
		电子齿轮	4 组电子齿轮比		
	多段位置指令选择	配置 4 个 DI 使其功能为实现第 1~16 段位置选择。			
速度控制	性能	速度变动率	负载变动率	0~100%负载时：0.5%以下（在额定转速下）	
			电压变动率	额定电压±10%：0.5%（在额定转速下）	
			温度变动率	25±25℃：0.5%以下（在额定转速下）	
		速度控制范围	1~5000		
		速度环响应特性	2kHz		
		软启动时间	0~6000ms		
		控制输入	内部速度指令选择 1、内部速度指令选择 2、内部速度指令选择 3、零速钳位等		
		控制输出	速度到达等		
		内部速度指令	根据 3 个 DI 切换内部 8 段速度		
		速度指令滤波器	速度指令的一次延时滤波器		
转矩控制	性能	转矩控制精度	±1%		
		频率特性	3kHz		
	控制输入	零速钳位、转矩指令符号输入等			
	控制输出	速度到达等			
	速度限制功能	根据参数可设定速度限制值			
	转矩指令滤波器	转矩指令的一次延时滤波器			

2.2 伺服电机标准规格

2.2.1 伺服电机基本规格

表 2-3 伺服电机通用基本规格

伺服电机基本指标项目	
防护等级	IP67（不含轴端）
励磁方式	永磁式
使用环境温度	0℃~+40℃
使用环境湿度	相对湿度 20%~80%（不结露）
存储温度	-20~+60℃
存储湿度	20%~80%RH（不结霜）
安装方式	法兰式
绝缘电阻	100MΩ（DC 500V）
绝缘电压	AC 1000V/3s/5mA

绝缘等级	F
抗冲击强度	150m/s ²
抗振性	50m/s ²
振动等级	V15
海拔	1000m 以下，1000m 以上请降额使用
安装场所	安装在无腐蚀性、无易燃易爆性气体或者液体的开放场所； 在有金属粉末、磨削液、油雾、切削等场所，请选择带油封的电机； 请勿在高温封闭的环境中使用电机，高温封闭环境将大大缩短电机寿命。

2.2.2 伺服电机额定规格

表 2-4 伺服电机额定规格

电机型号	SPM-DC804 5AM*K-AAX X-L	SPM-DC804 01M*K-AAX X-L	SPM-DC806 02M*K-AAX X-L	SPM-DC806 04M*K-AAX X-L	SPM-DC806 06M*K-BAX X-L	SPM-DC80 807M*K-BA XX-L	SPM-DC80 810M*K-BA XX-L
电压(V)	48	48	48	48	48	48	48
功率(W)	50	100	200	400	600	750	1000
额定转速 (rpm)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
最高转速 (rpm)	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
额定转矩 (N·m)	0.16	0.32	0.64	1.27	1.91	2.39	3.2
峰值扭矩 (N·m)	0.48	0.96	1.92	3.81	5.73	7.17	9.6
额定电流(A)	3	5.7	6	10	15	19	28
峰值电流(A)	9.3	17.7	18.6	31	46.5	59	87
电机框号 (法兰)	40	40	60	60	60	80	80
转动惯量 (kg·cm ²)	0.046 (0.036)	0.072 (0.062)	0.3 (0.29)	0.59 (0.58)	0.84 (0.83)	1.65 (1.5)	1.95 (1.8)
极对数(P)	5	5	5	5	5	5	5
抱闸电压(V)	24	24	24	24	24	24	24
抱闸功率(W)	6.9	6.9	7.5	7.5	8.3	11.5	11.5
抱闸静扭矩 (N·m)	≥0.4	≥0.4	≥1.5	≥1.5	≥2	≥3.2	≥3.2

注：转动惯量项括号内的数据为电机无抱闸装置时的数据。

2.3 伺服驱动器外形尺寸

1. SIZE A

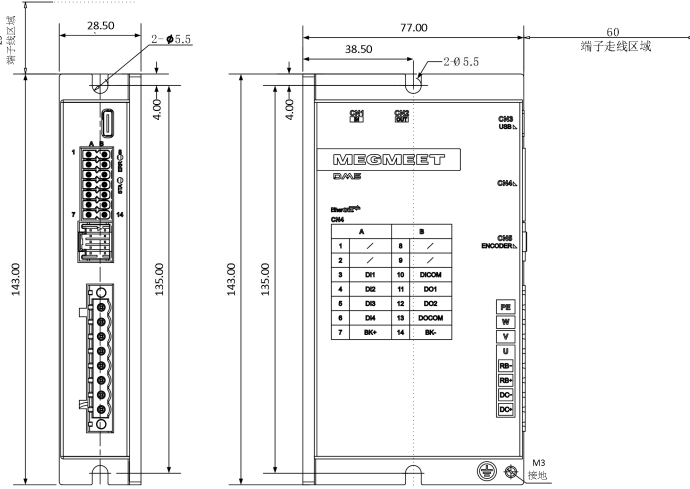


图 2-1 SIZE A 伺服驱动器外形尺寸图

2. SIZE B

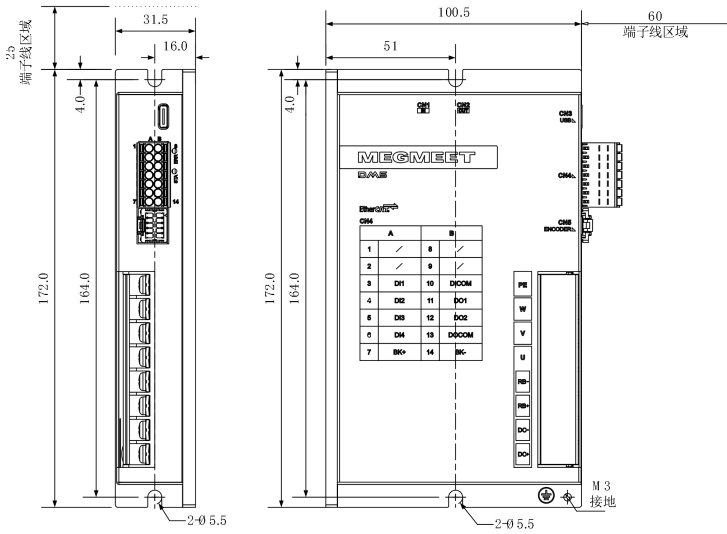


图 2-2 SIZE B 伺服驱动器外形尺寸图

2.4 伺服电机外形尺寸

2.4.1 40 框号伺服电机

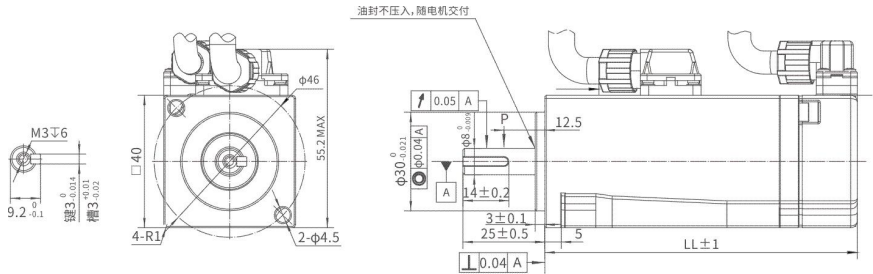


图 2-3 40 框号伺服电机外形尺寸图

表 2-5 40 框号伺服电机尺寸

型号	功率 (W)	机身长度 L (mm)
SPM-DC8045AM*K-AAXX-L	50	56.7(84)
SPM-DC80401M*K-AAXX-L	100	67.7(95)

注：() 内尺寸为带制动器后的尺寸。

2.4.2 60 框号伺服电机

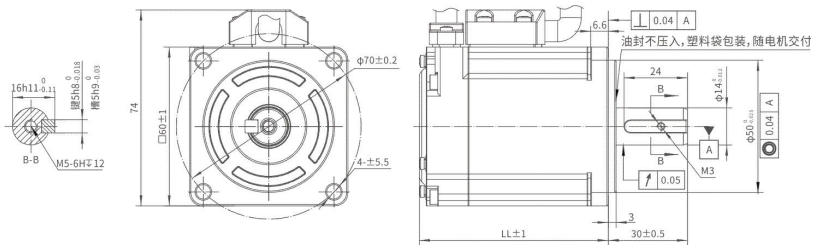


图 2-4 60 框号伺服电机外形尺寸图 (不带抱闸)

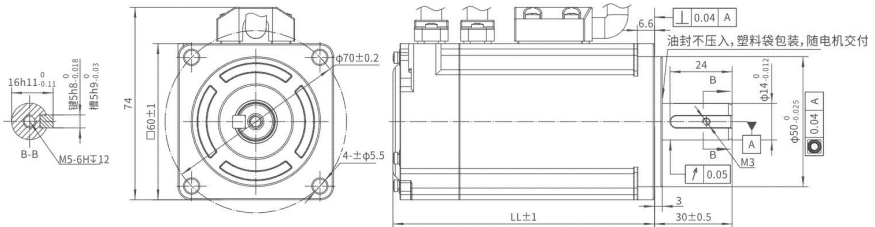


图 2-5 60 框号伺服电机外形尺寸图 (带抱闸)

表 2-6 60 框号伺服电机尺寸

型号	功率 (W)	机身长度 L (mm)
SPM-DC80602M*K-AAXX-L	200	71.6(101.9)
SPM-DC80604M*K-AAXX-L	400	88.6(118.1)
SPM-DC80606M*K-BAXX-L	600	108.6(138.1)

注：() 内尺寸为带制动器后的尺寸。

2.4.3 80 框号伺服电机

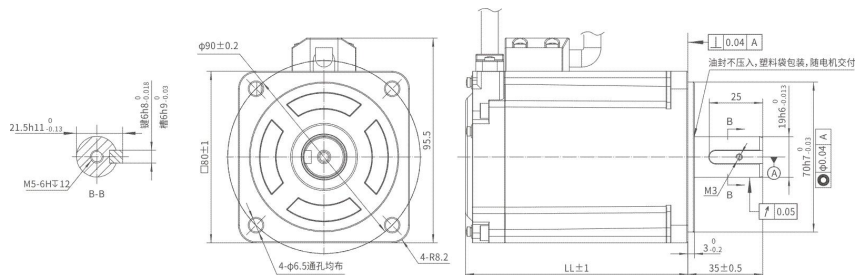


图 2-6 80 框号伺服电机外形尺寸图一（不带抱闸）

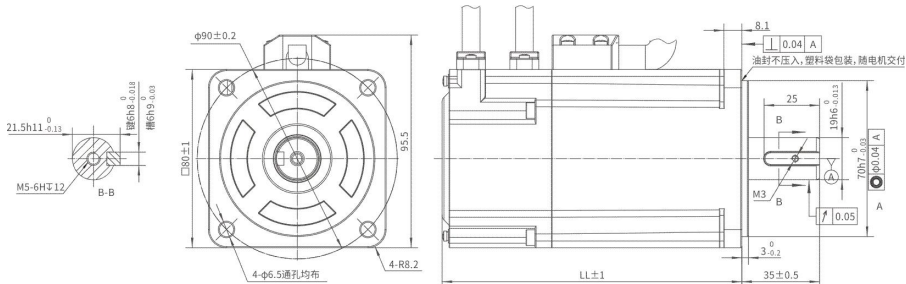


图 2-7 80 框号伺服电机外形尺寸图二（带抱闸）

表 2-7 80 框号伺服电机尺寸

型号	功率 (W)	机身长度 L (mm)
SPM-DC80807M*K-BAXX-L	750	90.9(121.9)
SPM-DC80810M*K-BAXX-L	1000	103.9(134.9)

注：() 内尺寸为带制动器后的尺寸。

2.5 伺服电机接口定义

伺服电机接口定义如下表所示。

表 2-8 50W、100W 电机接口定义



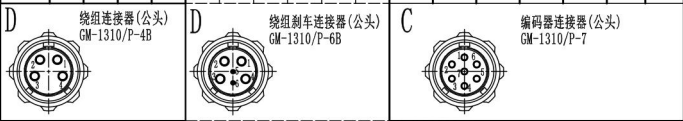
功率 (W)	电机型号	接口定义																																																																								
50	SPM-DC8045AMAK-ECXX-L	<p>电机引出线定义</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">绕组引出线</th> <th colspan="6">[绕组刹车引出线]</th> <th colspan="7">编码器引出线</th> </tr> <tr> <th>位号</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>颜色</th> <td>红</td><td>蓝</td><td>黑</td><td>黄绿</td> <td>红</td><td>蓝</td><td>黑</td><td>黄绿</td><td>黑</td><td>红</td> <td>屏蔽</td><td>红</td><td>黑</td><td>蓝</td><td>黄</td><td>棕</td><td>白</td> </tr> <tr> <th>定义</th> <td>U</td><td>V</td><td>W</td><td>PE</td> <td>U</td><td>V</td><td>W</td><td>PE</td><td>OV</td><td>24V</td> <td>PE</td><td>5V</td><td>OV</td><td>SD+</td><td>SD-</td><td>Bat+</td><td>Bat-</td> </tr> </tbody> </table>		绕组引出线				[绕组刹车引出线]						编码器引出线							位号	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	颜色	红	蓝	黑	黄绿	红	蓝	黑	黄绿	黑	红	屏蔽	红	黑	蓝	黄	棕	白	定义	U	V	W	PE	U	V	W	PE	OV	24V	PE	5V	OV	SD+	SD-	Bat+	Bat-
			绕组引出线				[绕组刹车引出线]						编码器引出线																																																													
位号	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7																																																									
颜色	红	蓝	黑	黄绿	红	蓝	黑	黄绿	黑	红	屏蔽	红	黑	蓝	黄	棕	白																																																									
定义	U	V	W	PE	U	V	W	PE	OV	24V	PE	5V	OV	SD+	SD-	Bat+	Bat-																																																									
	SPM-DC8045AMBK-FCXX-L																																																																									
100	SPM-DC80401MAK-ECXX-L	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">绕组连接器(公头) GM-1310/P-4B</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">绕组刹车连接器(公头) GM-1310/P-6B</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">编码器连接器(公头) GM-1310/P-7</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"> 延长线的连接器(母头)型号 (需单独购买) </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">GM-1311/S-4B</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">GM-1311/S-6B</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">GM-1311/S-7</td> </tr> </table>	D	绕组连接器(公头) GM-1310/P-4B	D	绕组刹车连接器(公头) GM-1310/P-6B	C	编码器连接器(公头) GM-1310/P-7							延长线的连接器(母头)型号 (需单独购买)						GM-1311/S-4B		GM-1311/S-6B		GM-1311/S-7																																																	
	D		绕组连接器(公头) GM-1310/P-4B	D	绕组刹车连接器(公头) GM-1310/P-6B	C	编码器连接器(公头) GM-1310/P-7																																																																			
																																																																										
延长线的连接器(母头)型号 (需单独购买)																																																																										
GM-1311/S-4B		GM-1311/S-6B		GM-1311/S-7																																																																						
	SPM-DC80401MBK-FCXX-L																																																																									

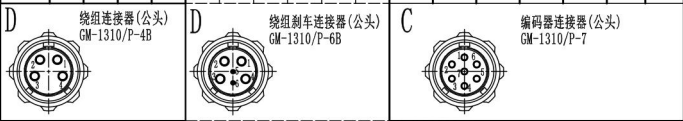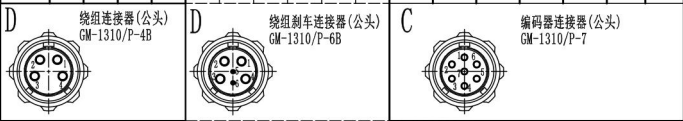表 2-9 200W 电机接口定义



















功率 (W)	电机型号	接口定义																																																																																
200	SPM-DC80602MAK-ECXX-L	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">电机侧连接器</th> <th colspan="4">C 动力引出线</th> <th colspan="7">E 编码器引出线</th> <th colspan="2">D 刹车引出线</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> 绕组连接器(公头) GM-1310/P-4  </td> <td colspan="7" style="text-align: center;"> 编码器连接器(公头) GM-1310/P-7  </td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> 刹车连接器(公头) GM-1310/P-2  </td> </tr> <tr> <th>位号</th> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> <td>1</td><td>2</td> </tr> <tr> <th>颜色</th> <td>红</td><td>蓝</td><td>黑</td><td>黄绿</td> <td>屏蔽</td><td>白</td><td>黑</td><td>蓝</td><td>紫</td><td>红</td><td>黄</td> <td>红</td><td>黑</td> </tr> <tr> <th>定义</th> <td>U</td><td>V</td><td>W</td><td>PE</td> <td>PE</td><td>5V</td><td>OV</td><td>SD+</td><td>SD-</td><td>BAT+</td><td>BAT-</td> <td>24V</td><td>OV</td> </tr> <tr> <th>延长线连接器</th> <td colspan="4" style="text-align: center;">GM-1311/S-4</td> <td colspan="7" style="text-align: center;">GM-1311/S-7</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">GM-1311/S-2</td> </tr> </tbody> </table>	电机侧连接器	C 动力引出线				E 编码器引出线							D 刹车引出线		绕组连接器(公头) GM-1310/P-4 	编码器连接器(公头) GM-1310/P-7 							刹车连接器(公头) GM-1310/P-2 		位号	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	颜色	红	蓝	黑	黄绿	屏蔽	白	黑	蓝	紫	红	黄	红	黑	定义	U	V	W	PE	PE	5V	OV	SD+	SD-	BAT+	BAT-	24V	OV	延长线连接器	GM-1311/S-4				GM-1311/S-7							GM-1311/S-2	
	电机侧连接器			C 动力引出线				E 编码器引出线							D 刹车引出线																																																																			
绕组连接器(公头) GM-1310/P-4 		编码器连接器(公头) GM-1310/P-7 							刹车连接器(公头) GM-1310/P-2 																																																																									
位号	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2																																																																					
颜色	红	蓝	黑	黄绿	屏蔽	白	黑	蓝	紫	红	黄	红	黑																																																																					
定义	U	V	W	PE	PE	5V	OV	SD+	SD-	BAT+	BAT-	24V	OV																																																																					
延长线连接器	GM-1311/S-4				GM-1311/S-7							GM-1311/S-2																																																																						
	SPM-DC80602MBK-ECXX-L																																																																																	

表 2-10 400W~1000W 电机接口定义

功率 (W)	电机型号	接口定义																																																																																																
400	SPM-DC80604MAK-GCXX-L	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">电机侧连接器</th> <th colspan="4">C 动力引出线</th> <th colspan="7">E 编码器引出线</th> <th colspan="2">D 刹车引出线</th> </tr> <tr> <th colspan="4">编码器连接器(公头) GM-2110/P-4</th> <th colspan="7">编码器连接器(公头) GM-1310/P-7</th> <th colspan="2">刹车连接器(公头) GM-1310/P-2</th> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="7"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <th>位号</th> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> <td>1</td><td>2</td> </tr> <tr> <th>颜色</th> <td>红</td><td>蓝</td><td>黑</td><td>黄绿</td> <td>屏蔽</td><td>白</td><td>黑</td><td>蓝</td><td>紫</td><td>红</td><td>黄</td> <td>红</td><td>黑</td> </tr> <tr> <th>定义</th> <td>U</td><td>V</td><td>W</td><td>PE</td> <td>PE</td><td>5V</td><td>0V</td><td>SD+</td><td>SD-</td><td>BAT+</td><td>BAT-</td> <td>24V</td><td>0V</td> </tr> <tr> <th>延长线连接器</th> <td colspan="4">GM-2111/S-4</td> <td colspan="7">GM-1311/S-7</td> <td colspan="2">GM-1311/S-2</td> </tr> </thead> </table>	电机侧连接器	C 动力引出线				E 编码器引出线							D 刹车引出线		编码器连接器(公头) GM-2110/P-4				编码器连接器(公头) GM-1310/P-7							刹车连接器(公头) GM-1310/P-2															位号	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	颜色	红	蓝	黑	黄绿	屏蔽	白	黑	蓝	紫	红	黄	红	黑	定义	U	V	W	PE	PE	5V	0V	SD+	SD-	BAT+	BAT-	24V	0V	延长线连接器	GM-2111/S-4				GM-1311/S-7							GM-1311/S-2	
	电机侧连接器			C 动力引出线				E 编码器引出线							D 刹车引出线																																																																																			
编码器连接器(公头) GM-2110/P-4				编码器连接器(公头) GM-1310/P-7							刹车连接器(公头) GM-1310/P-2																																																																																							
																																																																																																		
位号	1		2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2																																																																																				
颜色	红		蓝	黑	黄绿	屏蔽	白	黑	蓝	紫	红	黄	红	黑																																																																																				
定义	U		V	W	PE	PE	5V	0V	SD+	SD-	BAT+	BAT-	24V	0V																																																																																				
延长线连接器	GM-2111/S-4				GM-1311/S-7							GM-1311/S-2																																																																																						
	SPM-DC80604MBK-GCXX-L																																																																																																	
600	SPM-DC80606MAK-GCXX-L																																																																																																	
	SPM-DC80606MBK-GCXX-L																																																																																																	
750	SPM-DC80807MAK-GCXX-L																																																																																																	
	SPM-DC80807MBK-GCXX-L																																																																																																	
1000	SPM-DC80810MAK-GCXX-L																																																																																																	
	SPM-DC80810MBK-GCXX-L																																																																																																	

第三章 安装说明

3.1 伺服驱动器安装

3.1.1 安装场所

- 安装在无阳光直射或者水滴雨淋的机柜内
- 避免安装在多粉尘、金属粉末、高温或者潮湿的场所
- 严禁安装在有腐蚀性或者易燃易爆气体场所
- 无振动场所

3.1.2 安装环境要求

表 3-1 DM5-N 伺服驱动器安装环境要求

项目		要求
工作条件	安装场所	垂直安装于室内坚固的框号上，进出口至少有 5cm、机箱左右侧至少有 2cm 的空间。冷却介质为空气。
	环境温度	-20~+40℃（不结冰），空气温度变化小于 0.5℃/分； 40℃以上可降额使用，并保持通风良好，最高温度 55℃（可轻载 25%运行）
	存储温度	-40~+70℃（不结冰）
	相对湿度	相对湿度<90%（不结露）
	其他气候条件	无凝露、结冰、雨、雪、雹等，太阳辐射低于 700W/m ² ，气压 70~106kPa。
	盐雾和腐蚀性气体含量	污染等级 2
	灰尘和固体颗粒含量	污染等级 2
	防护等级	IP20
	海拔高度	低于 1000 米，1000 米以上降额使用，每升高 1000 米降额 6%
	抗振动	4.9m/s ² 以下
抗冲击	19.6m/s ² 以下	

3.1.3 伺服驱动器安装注意事项

安装在室内、通风良好的场所，一般安装在机柜里，并且垂直安装，通过驱动器的两个固定孔可靠的固定在安装面上，如下图。

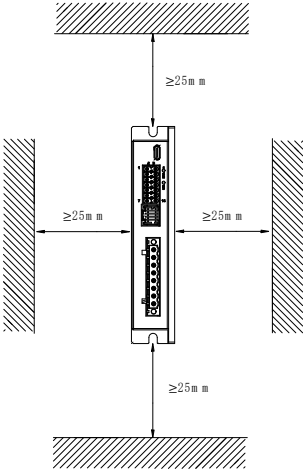
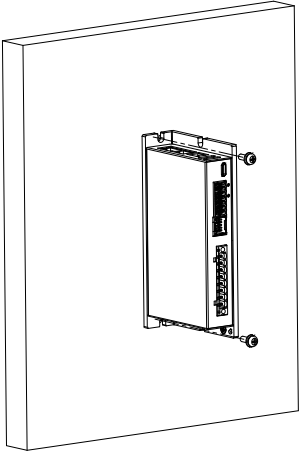
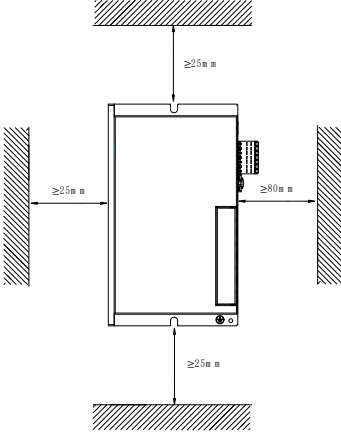
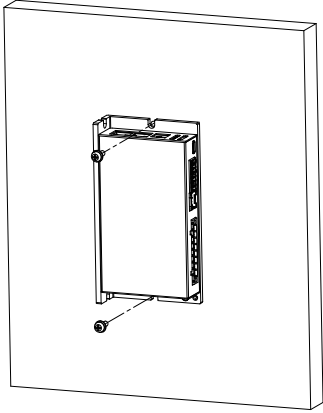
安装间距	安装方式
垂直安装	
 <p>Technical drawing showing the vertical installation of a DM5 servo motor. The motor is mounted between a top and bottom surface, and between two side surfaces. The minimum clearance between the motor and each of these four surfaces is indicated as $\geq 25\text{ mm}$.</p>	 <p>3D perspective view of the DM5 servo motor installed vertically within a panel. The motor is oriented vertically, with its shaft pointing downwards.</p>
水平安装	
 <p>Technical drawing showing the horizontal installation of a DM5 servo motor. The motor is mounted between a top and bottom surface, and between two side surfaces. The minimum clearance between the motor and the top and bottom surfaces is $\geq 25\text{ mm}$. The minimum clearance between the motor and the side surfaces is $\geq 25\text{ mm}$. The minimum clearance between the motor and the right side surface is $\geq 80\text{ mm}$.</p>	 <p>3D perspective view of the DM5 servo motor installed horizontally within a panel. The motor is oriented horizontally, with its shaft pointing to the right.</p>

图 3-1 DM5 伺服安装间距及方式

3.2 系统配线图

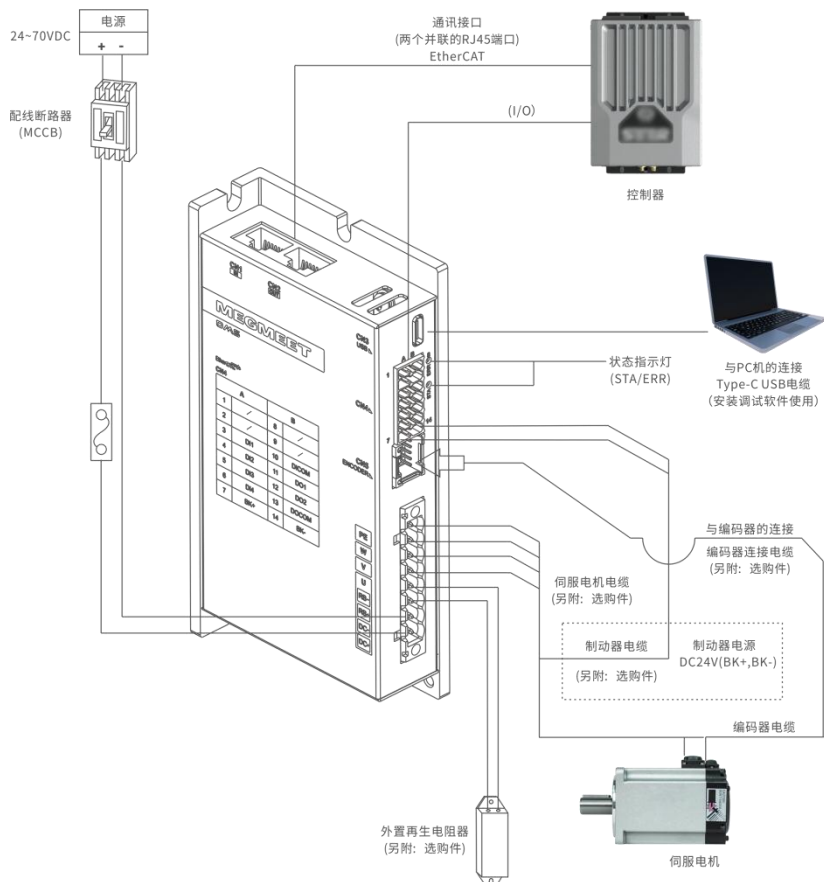


图 3-2 SIZE A 伺服系统配线图

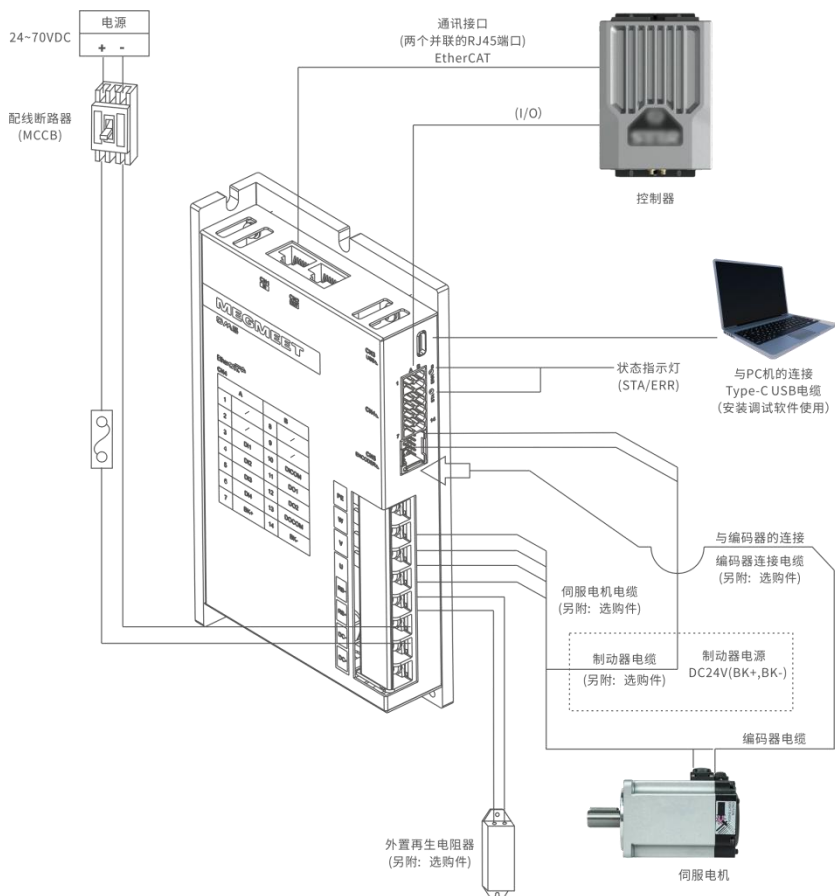


图 3-3 SIZE B 伺服系统配线图

系统配线需注意:

- 确保 DC+、DC- 的电源规格和接线正确，以免造成驱动器损坏及危险。
- 确保电机输出 U、V、W 相序接线正确，否则可能造成电机转动异常。
- 为了保护驱动系统并防止交叉触电事故，请在输入电源使用断路器或者保险管，断路器和保险管的规格如下表所示。
- 驱动器没有内置接地保护电路，请使用过载、短路保护兼用的漏电断路器或配套地线保护专用漏电断路器。
- 严禁直接将电磁接触器用于电机的运行、停机操作。电机是大电感设备，产生的瞬间高压可能会击穿接触器及其他元器件。
- 为确保系统可靠运行，并减少对电网系统干扰，建议在输入侧加滤波器。

3.3 断路器与保险丝建议规格表

表 3-2 断路器与保险丝建议规格表

驱动器型号	断路器	保险丝
DM5-NA015B	AC230V, 63A	40A
DM5-NA030B		80A

3.4 制动电阻推荐规格

制动电阻推荐规格如下表所示。

表 3-3 制动电阻推荐规格

驱动器型号	制动电阻最小阻值 (Ω)	制动电阻功率 (W)	制动电阻耐压推荐值 (V)
DM5-NA015B	10	100	DC 500V 以上
DM5-NA030B	5	100	

注:

在 RB+、RB- 之间接入外接制动电阻。

以上电阻值为推荐值，具体值按实际工况来定。

第四章 伺服驱动器与伺服电机的连接说明

本章介绍了伺服驱动器的配线及接线及需注意的问题。



危险
DANGER

- ◆ 只有在可靠切断伺服驱动器供电电源，并等待至少 10 分钟，然后才可以打开伺服驱动器盖板。
- ◆ 即使关闭电源，伺服驱动器内也可能残留有高压电。为了防止触电，请勿触摸电源端子。放电完毕后，充电指示（STA）灯会熄灭。请在确认 STA 指示灯熄灭后再进行连接和检查作业。
- ◆ 伺服驱动器内部接线工作只能由经过培训并被授权的合格专业人员进行。
- ◆ 当连接紧急停止或安全回路时，在操作前后要认真检查其接线。
- ◆ 通电前注意检查伺服驱动器的电压等级，否则可能造成人员伤亡和设备损坏。



注意
WARNING

- ◆ 使用前要认真核实伺服驱动器的额定输入电压是否与交流供电电源的电压一致。
- ◆ 伺服驱动器出厂前已通过耐压试验，用户不可再对伺服驱动器进行耐压试验。
- ◆ 禁止将电源线与 U、V、W 相连。
- ◆ 接地线一般为直径 3.5mm 以上铜线，接地电阻小于 10Ω。
- ◆ 为提供输入侧过电流保护和停电维护的方便，伺服驱动器应通过空气开关或熔断开关与电源相连。

4.1 伺服驱动器主电路连接

4.1.1 主电路规格

伺服驱动器主电路端子名称、功能如表 4-1 所示，电缆规格如表 4-2 所示。

表 4-1 DM5-N 系列驱动器主电路端子的名称及功能

端子名称	端子记号	驱动器型号	端子功能
主电路电源输入端子/ 直流母线端子	DC+、DC-	全系列	外部 DC24~70V 电源输入端子/直流母线端子
制动电阻连接端子	RB+、RB-	全系列	制动能力不足时，请在 RB+、RB-之间外接制动电阻，具体规格请参考推荐值
伺服电机连接端子	U、V、W	用于与伺服电机的连接。	
接地端子	PE	与电源接地端子以及电机接地端子连接，进行接地处理。	

4.1.2 主电路电缆尺寸

伺服驱动器主电路电缆尺寸推荐如下表所示。

表 4-2 DM5 系列驱动器主电路推荐线缆

驱动器型号		功率电源输入 DC+、DC-	功率输出 U、V、W	接地 PE	制动电阻 RB+、RB-
SIZE A	DM5-PA015B	15AWG (1.6mm ²)	15AWG (1.6mm ²)	15AWG (1.6mm ²)	15AWG (1.6mm ²)

驱动器型号		功率电源输入 DC+、DC-	功率输出 U、V、W	接地 PE	制动电阻 RB+、RB-
	DM5-CA015B	15AWG (1.6mm ²)	15AWG (1.6mm ²)	15AWG (1.6mm ²)	15AWG (1.6mm ²)
	DM5-NA015B	15AWG (1.6mm ²)	15AWG (1.6mm ²)	15AWG (1.6mm ²)	15AWG (1.6mm ²)
SIZE B	DM5-PA030B	12AWG (3.3mm ²)	12AWG (3.3mm ²)	12AWG (3.3mm ²)	12AWG (3.3mm ²)
	DM5-CA030B	12AWG (3.3mm ²)	12AWG (3.3mm ²)	12AWG (3.3mm ²)	12AWG (3.3mm ²)
	DM5-NA030B	12AWG (3.3mm ²)	12AWG (3.3mm ²)	12AWG (3.3mm ²)	12AWG (3.3mm ²)

4.2 伺服电机编码器信号连接 (CN5)

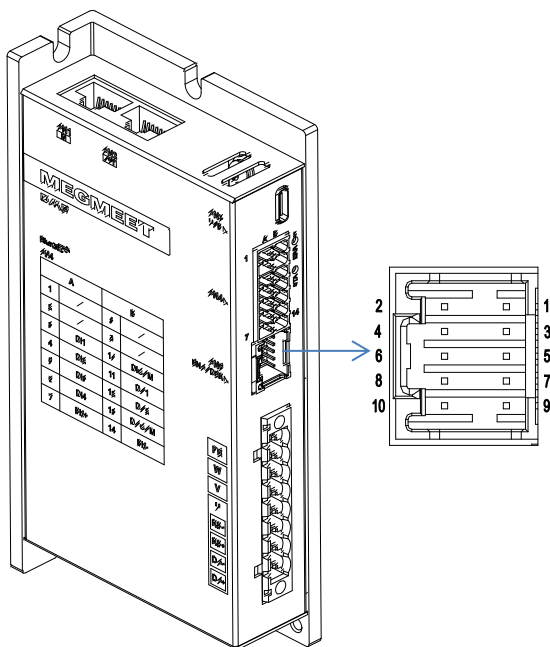


图 4-1 伺服电机编码器信号连接图

DM5-N 伺服驱动器的电机编码器接口支持绝对值编码器，信号定义如表 4-3 所示。

表 4-3 编码器端口定义

连接端口: CN5		
管脚	信号名称	信号说明
1	+5V	电源+5V
2	GND	电源地线
3	SD+	串行数据信号
4	SD-	
5	保留	—
6		
7		
8		
9	PE	屏蔽层
10		

4.3 控制信号接口定义 (CN4)

控制信号包括数字输入，数字输出信号；脉冲输入信号以及抱闸输出，接口为驱动器 CN4，如下图。

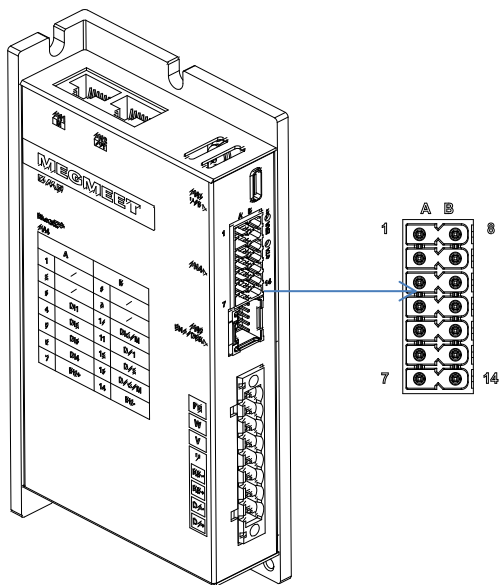


图 4-2 控制信号端子定义图

控制信号定义如下表所示。

表 4-4 控制信号定义表

管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	—	8	—
2	—	9	—
3	DI1	10	DICOM
4	DI2	11	DO1
5	DI3	12	DO2
6	DI4	13	DOCOM
7	BK+	14	BK-

4.3.1 数字量输入输出信号

数字量输入输出信号如下表所示。

表 4-5 数字量输入输出信号

信号名	默认功能	针脚号	功能说明	
通用	DI1	/SON	3	伺服使能
	DI2	/STOP	4	紧急停机
	DI4	/ALM-RST	6	故障复位
	DICOM	DI 输入公共端	10	DI 输入公共端
	DO1+	/S-RDY	11	伺服准备好
	DO2+	/COIN	12	定位完成
	DOCOM	DO 输出公共端	13	DO 输出公共端
	BK+	BK	7	抱闸输出
	BK-		14	

4.3.1.1 数字量输入电路

DM5-N 系列伺服共有 4 个 DI 端子，DI 公共端可选择接电源或者接地，支持干接点输入、NPN 输入以及 PNP 输入。

以 DI1 为例，DI1-DI4 接口电路相同。

(1) 干接点方式

干接点接线方式如图 4-3 所示。

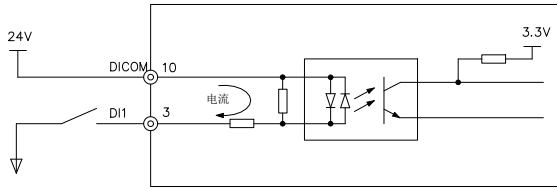


图 4-3 DI 端子干接点连接方式

(2) NPN (漏型) 方式

外部控制器为 NPN 型的共发射极输出，连接方式如图 4-4 所示。

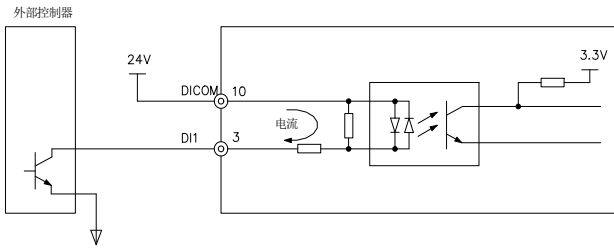


图 4-4 DI 端子 NPN 连接方式

(3) PNP (源型) 方式

外部控制器为 PNP 型的共发射极输出，连接方式如图 4-5 所示。

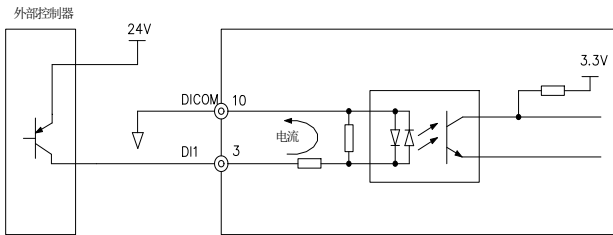


图 4-5 DI 端子 PNP 连接方式

注：同一台驱动器多个 DI 端子 NPN 和 PNP 方式不能混用。

4.3.1.2 数字量输出电路

DO 端子是单端输出，可有多种输出方式。以 DO1 为例，DO1-DO2 接口电路相同。

(1) 上位装置为继电器输入

外部设备为继电器输入时，接线方式请参见图 4-6。

警告：继电器等感性负载必须反并联续流二极管！

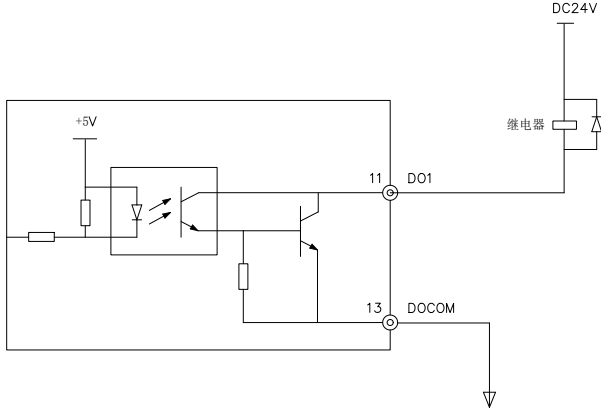


图 4-6 DO 端子连接继电器接线方式

(2) 漏型 (NPN) 输出

当控制器输入是漏极输入时，接线方式请参见图 4-7。

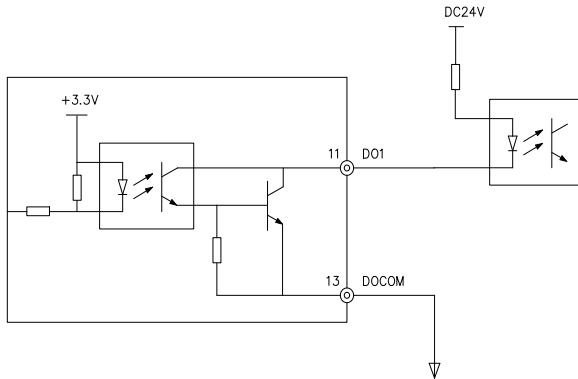


图 4-7 DO 端子漏型 (NPN) 输出接线方式

(3) 源型 (PNP) 输出

当控制器输入是源极输入时，接线方式请参见图 4-8。

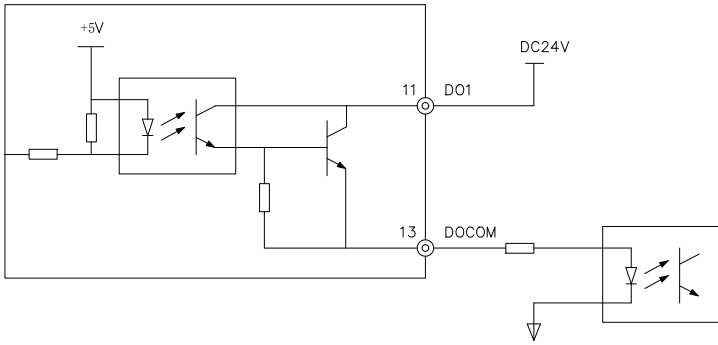


图 4-8 DO 端子源型 (PNP) 输出接线方式

4.4 通讯端口配线

DM5-N 系列伺服支持 EtherCAT 通讯，通讯端口为 CN1 和 CN2，其中主站通讯口接至 CN1(IN)，CN2(OUT) 接至下一台从站设备。

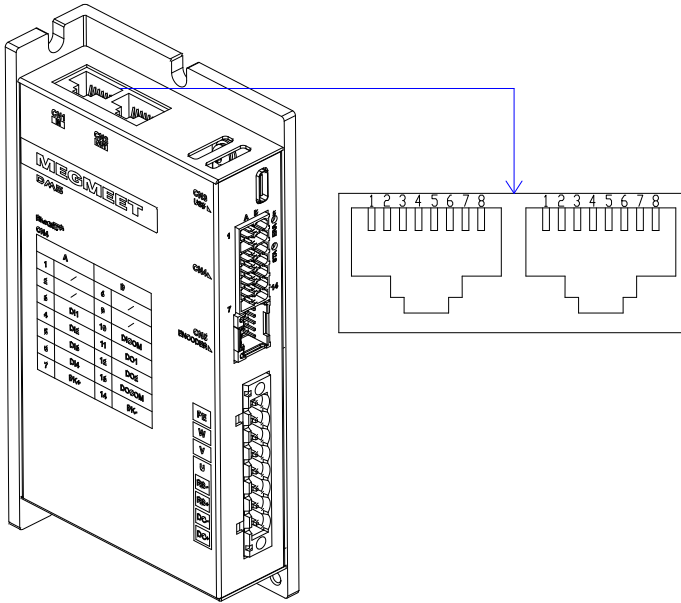


图 4-9 通讯接口连接图

表 4-6 通讯端口信号定义表

管脚号	定义	描述
1	TX+	数据发送+
2	TX-	数据发送-
3	RX+	数据接收+
6	RX-	数据接收-
外壳	PE	屏蔽
4/5/7/8		未定义

第五章 调试说明

5.1 运行前检查

请首先脱离伺服电机连接的负载、与伺服电机轴连接的连轴器及其相关配件。保证无负载情况下伺服电机可以正常工作后，再连接负载，以避免不必要的危险。

运行前请检查并确保：

- (1) 伺服驱动器外观上无明显的毁损；
- (2) 配线端子已进行绝缘处理；
- (3) 驱动器内部没有螺丝或金属片等导电性物体、可燃性物体，接线端口处没有导电异物；
- (4) 伺服驱动器或外部的制动电阻器未放置于可燃物体上；
- (5) 配线完成及正确：驱动器电源、辅助电源、接地端等接线正确，各控制信号线缆接线正确、可靠，各限位开关、保护信号均已正确连接；
- (6) 使能开关已置于 OFF 状态；
- (7) 切断电源回路及急停故障回路保持通路；
- (8) 伺服驱动器外加电压基准正确。

在控制器没有发送运行命令信号的情况下，给伺服驱动器上电。

检查并保证：

- (1) 伺服电机可以正常转动，无振动或运行声音过大现象；
- (2) 各项参数设置正确。根据机械特性的不同可能出现不预期动作，请勿设置过度极端的参数；
- (3) 状态和故障指示灯 STA&ERR 无异常。

5.2 状态显示说明

伺服驱动器上有两个 LED 灯（见本手册 1.1.5 示意图），可以通过如下 LED 的显示组合表，确认驱动器当前状态。


表 5-1 驱动器 STA、ERR 显示状态组合表


LED STA（绿）	LED ERR（红）	状态
双闪	双闪	欠压
常亮	常灭	就绪
闪烁	常灭	运行中
常亮	常亮	报警
常亮/闪烁	闪烁	警告

5.3 上位机使用

5.3.1 PC 端与驱动器连接说明

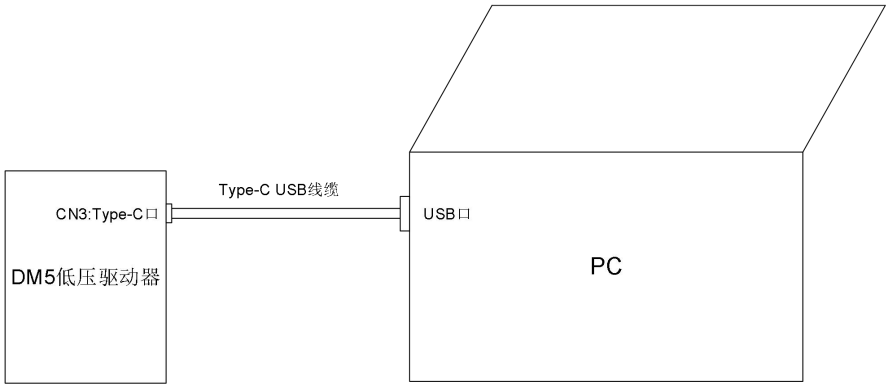- 1、用 Type-C 线将伺服驱动器与电脑连接。



- 2、打开  Driver.Soft.exe 软件，“通讯配置”界面选择“DM5”和正确的串口号并点击“连接”。



连接成功后，软件界面左下角会显示“通讯连接正常”，如下：



5.3.2 上位机常用界面说明

(1) 参数编辑界面

参数编辑界面

单击此处打开参数编辑界面

双击功能码的参数值一栏, 可以对参数进行修改

序号	功能码地址	参数值	参数设置范围	参数默认值	修改属性	参数描述说明
57	P03.00	1	0-50	1	修改	DI 1 端子功能选择
58	P03.01	2	0-50	2	修改	DI 2 端子功能选择
59	P03.02	3	0-50	3	修改	DI 3 端子功能选择
60	P03.03	0	0-50	0	修改	DI 4 端子功能选择
61	P03.04	0	0-50	0	修改	保留
62	P03.05	0	0-50	0	修改	保留
63	P03.06	0	0-50	0	修改	保留
64	P03.07	0	0-50	0	修改	保留
65	P03.08	0	0-50	0	修改	保留
66	P03.09	0	0-50	0	修改	保留
67	P03.10	0	0-50	0	修改	保留
68	P03.11	0	0-50	0	修改	保留
69	P03.12	10	1-500	10	运行	DI1-DI4端子滤波时间
70	P03.13	0	0-4095	0	运行	输入端子有效状态
71	P03.14	0	0-4095	0	运行	虚拟输入端子设定
72	P03.15	0	0-50	0	修改	DO1功能选择
73	P03.16	5	0-50	5	修改	DO2功能选择
74	P03.17	0	0-50	0	修改	保留
75	P03.18	0	0-50	0	修改	保留
76	P03.19	0	0-50	0	修改	保留
77	P03.20	0	0-50	0	修改	保留
78	P03.21	0	0-50	0	修改	保留
79	P03.22	0	0-50	0	修改	保留
80	P03.23	0	0-255	0	运行	输出端子有效标志设定

参数编辑器的参数值并非实时刷新, 可通过点击“读取本组参数”或“读取全部参数”刷新实时值


(2) 状态监控界面

状态监控

单击此处打开状态监控界面, 可以监控基本的驱动器数据


电机实际转速 0.0	输出电流 0.0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7	DI8	DI9
输出电压 0.0	输出电流 0.0	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
电机编码器 Z脉冲位置 0	位置反馈 (PUU单位) 0	DO1	DO2	DO3	DO4	DO5	DO6			
绝对值编码器旋转圈数数据 10	电机编码器计数器值 0	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	运行/停机	过流限制	
机械绝对位置 (低32位) 0	速度给定	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	反转/正转	DC限制	
	运行 停机	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	零速运行	转矩限制	
		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	加速	速度限制	
		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	减速	何服故障	
		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	制速	速度控制	
		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	预励磁	转矩控制	
		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	调谐	位置控制	

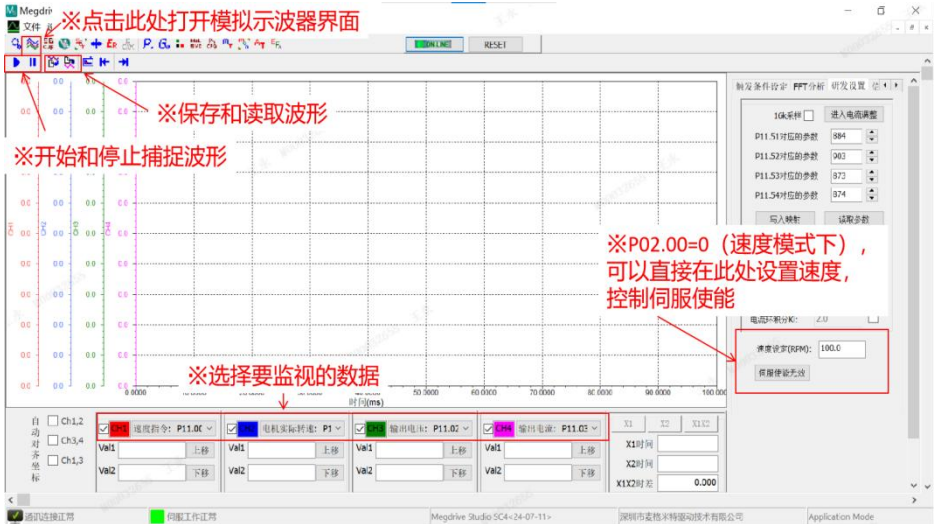(3) 模拟示波器界面




5.3.3 电机参数配置

①电机首次连接，可能会报警“E76 绝对值编码器电池断线”，属于正常现象，点击软件界面的“Reset”按钮清除即可，如下图：



②打开参数界面，根据电机规格设定 P01 组电机参数：

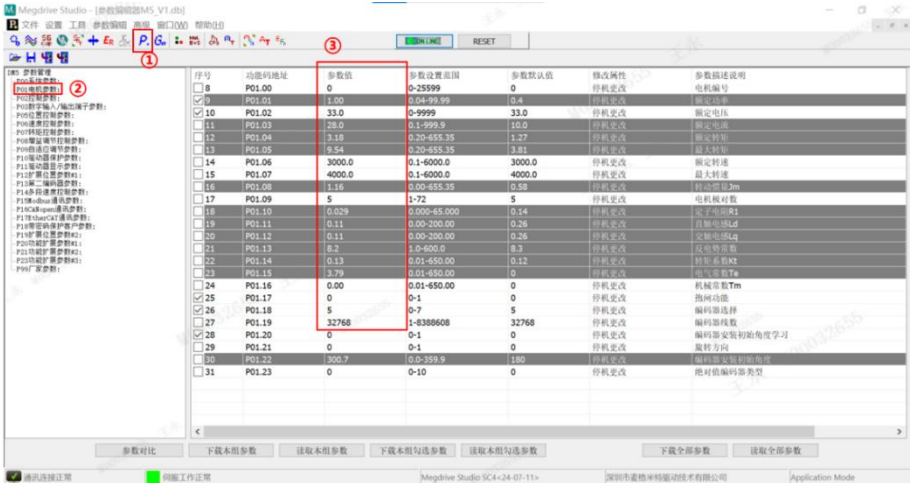

③编码器安装初始角度学习

设置 P01.20=1，驱动器状态指示灯 STA 从“运行中”（绿色 LED 灯闪烁）变成“就绪”（绿色 LED 灯常亮），初始角度学习完毕。

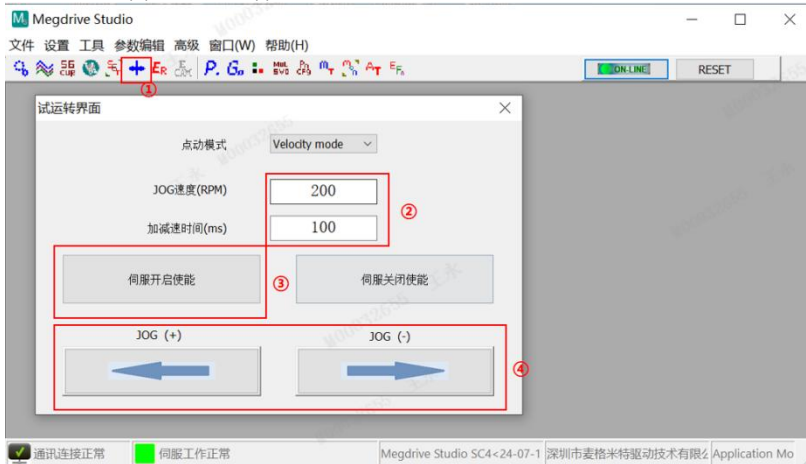
5.3.4 电机试运行

方式（1）速度模式运行，上位机设定功能码：

- ①设置控制模式为速度控制：P02.00 = 0
- ②设置运行速度：P06.01 = <运行速度>
- ③伺服使能：P02.01 = 1

方式（2）速度模式运行，上位机试运转功能：

- ①打开试运转界面
- ②设置速度和加减速时间
- ③伺服开启使能
- ④点击“JOG(+)”或“JOG(-)”进行正反转，如下图：




5.4 调试常用参数

5.4.1 DI 输入端子功能配置

通过功能码 P03.00~P03.03 参数配置 DI1~DI4 的端子功能

功能码地址	参数值	修改属性	参数描述说明
P03.00	1	停机更改	DI 1 端子功能选择
P03.01	2	停机更改	DI 2 端子功能选择
P03.02	3	停机更改	DI 3 端子功能选择
P03.03	0	停机更改	DI 4 端子功能选择

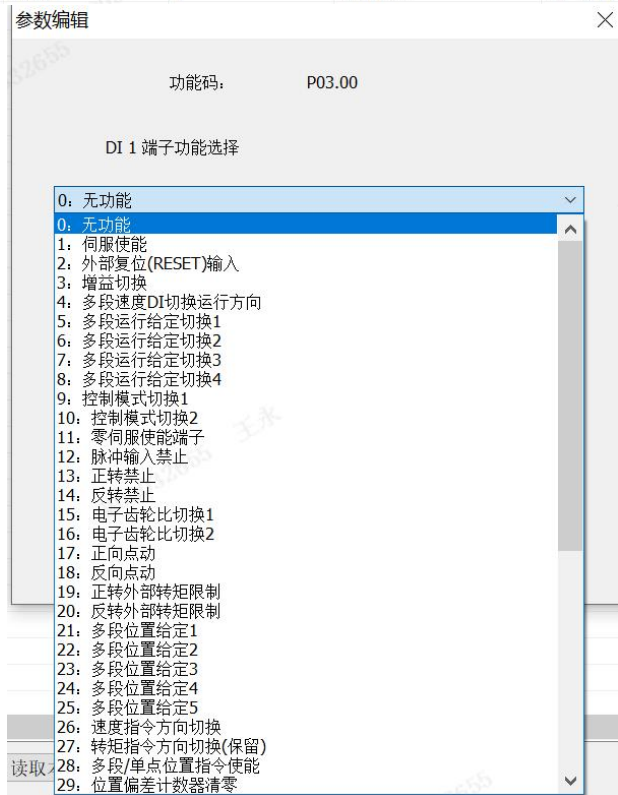

5.4.2 DO 输出端子功能配置

通过功能码 P03.15~P03.16 参数配置 DO1~DO2 的端子功能。

功能码地址	参数值	修改属性	参数描述说明
P03.15	0	停机更改	DO1功能选择
P03.16	5	停机更改	DO2功能选择

功能码: P03.15

DO1功能选择

- 0: 驱动器准备好(RDY) ▾
- 0: 驱动器准备好(RDY) ▲
- 1: 驱动器运行中信号(RUN)
- 2: 速度一致 (GCW)
- 3: 速度到达信号(FAR)
- 4: 零速运行中
- 5: 驱动器故障
- 6: 驱动器告警
- 7: 上位机开关信号 (保留)
- 8: 转矩限制中 (保留)
- 9: 转速限制中 (保留)
- 10: 零伺服完成 (XY)
- 11: 定位完成
- 12: 定位接近
- 13: 位置超差报警
- 14: 原点回零
- 15: 原点回零完成**
- 16: 电气回零
- 17: 电气回零完成
- 18: 抱闸输出 (制动器输出信号)
- 19: 转矩到达信号 (保留)
- 20: 正反转指示端子
- 21: 通讯卡开关信号 (保留)
- 22: 定位位置到达1
- 23: 定位位置到达2
- 24: 定位位置到达3
- 25: 定位位置到达4
- 26: 定位位置到达5
- 27: 中断定长完成
- 28: 总线强制DO输出
- 29: 保留

本组

5.4.3 控制模式配置

通过 P02.00 参数配置控制模式。

功能码地址	参数值	参数设置范围	参数默认值	修改属性	参数描述说明
P02.00	0	0-10	0	停机更改	控制模式选择
				运行更改	内部伺服使能
				运行更改	绝对值系统模式选择
				运行更改	旋转方向选择
				停机更改	编码器分频输出脉
				停机更改	脉冲输出来源选择
				停机更改	输出脉冲方向选择
				停机更改	Z脉冲输出极性选择
				停机更改	停机方式
				停机更改	紧急停机使能
				停机更改	伺服ON抱闸打开指
				停机更改	抱闸指令伺服OFF
				停机更改	抱闸指令输出速度
				停机更改	伺服OFF抱闸指令
				停机更改	驱动器允许的能耗
				只读	内置能耗电阻功率
				只读	内置能耗电阻阻值
				运行更改	电阻散热系数
				停机更改	能耗电阻选择
				停机更改	外置能耗电阻功率
				停机更改	外置能耗电阻阻值
				运行更改	参数保护设置
				停机更改	参数初始化
				运行更改	LED显示参数选择

※控制模式具体的参数配置可参考伺服使用手册第五章“运行模式与调试说明”

5.4.4 伺服使能

方式（1）通过 P02.01 参数使能：

P02.01=1 使能有效；

P02.01=0 使能无效。

方式（2）通过 DI 端子使能：

DI1 默认功能配置为伺服使能，可通过有效 DI1 端子输入。

方式（3）总线模式下，通过控制字使能，具体请参考通讯手册。

5.4.5 增益参数调节

P08 组为增益调节控制参数，可根据实际工况对位置环、速度环参数进行调节，保障系统最终快速响应且运行平稳的状态。

功能码地址	参数值	修改属性	参数描述说明
P08.00	45.0	运行更改	速度比例增益1
P08.01	5.00	运行更改	速度环积分时间1
P08.02	100	运行更改	位置环增益1

5.5 电子齿轮

使用“电子齿轮”功能，可以将与单位指令脉冲对应的工件移动量设定为任意值。在系统控制时，可以不用顾及机械的减速比和编码器的脉冲数。

(1) 电子齿轮比的设定方法：

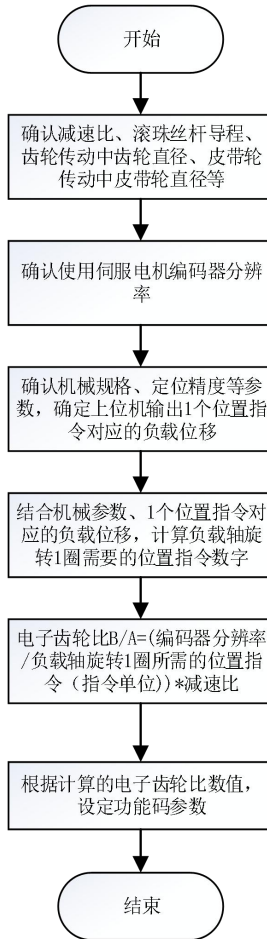


图 5-1 电子齿轮比设置流程

电子齿轮比参数功能示意如下：

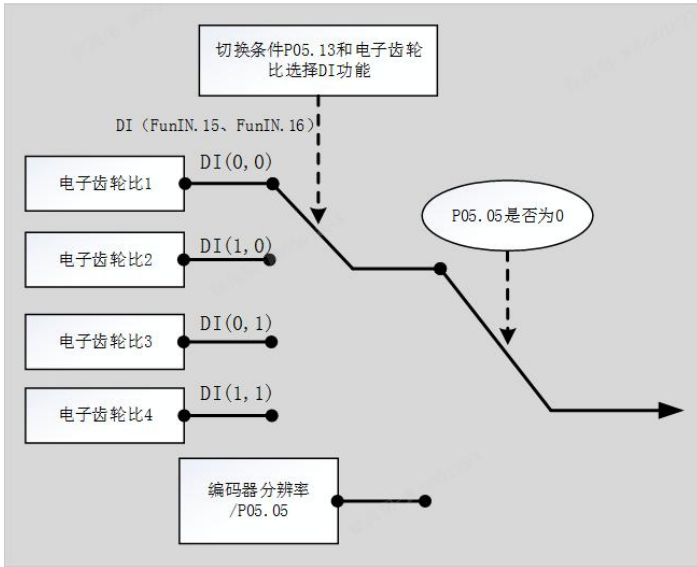


图 5-2 电子齿轮比功能示意图

当 P05.05 不为 0 时，电子齿轮比 $\frac{B}{A} = \frac{\text{编码器分辨率}}{P05.05}$ ，此时电子齿轮比 1，电子齿轮比 2，电子齿轮比 3，电子齿轮比 4 无效。

(2) 相关功能码

a. 电子齿轮比参数值设置：

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别	功能
P05.05	电机每转指令脉冲数	0~8388608 P/r	1 P/r	10000	立即生效	停机设定	设置电机旋转 1 圈的位置指令数
P05.08	电子齿轮分子	1~1073741824	1	8388608	立即生效	停机设定	设置电子齿轮比的分子
P05.09	电子齿轮分母 1	1~1073741824	1	10000	立即生效	停机设定	设置第 1 组电子齿轮比的分母
P05.10	电子齿轮分母 2	1~1073741824	1	10000	立即生效	停机设定	设置第 2 组电子齿轮比的分母
P05.11	电子齿轮分母 3	1~1073741824	1	10000	立即生效	停机设定	设置第 3 组电子齿轮比的分母
P05.12	电子齿轮分母 4	1~1073741824	1	10000	立即生效	停机设定	设置第 4 组电子齿轮比的分母

注：

1、电子齿轮比设定范围为： $0.001 < \frac{B}{A} < 30000$ ，否则，将发生故障 Er.061(电子齿轮比设定错误)。

2、对于串行绝对值编码器，编码器分辨率=2ⁿ，n 为编码器位数，M5 标配绝对值编码器位数为 23 位，所以编码器分辨率是 2²³=8388608。

对于增量编码器，编码器分辨率=编码器线数*4，例如 2500 线增量编码器的分辨率是 2500*4=10000。

b. 电子齿轮比切换设定

P05.05 为 0 时，可使用电子齿轮比切换功能，应根据机械运行情况确定是否需要在 4 组电子齿轮比间切换，并设定电子齿轮比切换条件。任一时刻有且仅有一组电子齿轮比起作用。

关联功能码

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别	功能
P05.13	电子齿轮比切换条件	0: 位置指令为 0，持续时间 3ms 后切换 1: 实时切换	1	0	立即生效	停机设定	设置电子齿轮比切换条件

同时，请将伺服驱动器的 2 个 DI 端子配置成功能 15 和 16（FunIN.15 和 FunIN.16），并确定 DI 端子的有效逻辑。电子齿轮比选择参照下表。当无 DI 配置成 FunIN.15 或 FunIN.16 时，FunIN.15、FunIN.16 默认为无效。

P05.05	P05.13	FunIN15 的 DI 电平	FunIN16 的 DI 电平	电子齿轮比 B/A
0	0 或 1	无效	无效	P05.08/P05.09
		有效	无效	P05.08/P05.10
		无效	有效	P05.08/P05.11
		有效	有效	P05.08/P05.12
1~8388608		---		编码器分辨率/P05.05

(3) 电子齿轮比计算方法:

电机轴和负载侧的机器减速比为 m/n（电机旋转 m 圈时负载轴旋转 n 圈）时，电子齿轮比的设定值可通过以下公式求得。

$$\text{电子齿轮比} \frac{B}{A} = \frac{\text{编码器分辨率}}{\text{负载旋转 1 圈移动量 (指令单位)}} \times \frac{m}{n}$$

a. 确认机械参数及伺服电机编码器精度

确认机械参数，如减速比、滚珠丝杆导程、皮带传动比等，确认伺服电机编码器精度。

b. 确认定位精度（即脉冲当量）

脉冲当量是指每一脉冲指令信号对应的负载最小移动单位。脉冲当量可以为 0.001mm、0.1°、0.01 英寸，即输入一个脉冲，移动一个脉冲当量的距离或角度。

如脉冲当量为 0.001mm，当输入指令脉冲为 50000 时，负载移动量为（50000*0.001mm）=50mm。

c. 求负载轴旋转一圈需要的位置指令数

利用机械参数、脉冲当量，求出负载轴旋转一圈需要的位置指令数。

如滚珠丝杠螺距为 5mm，脉冲当量为 0.001mm，则：

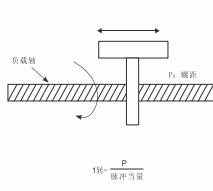

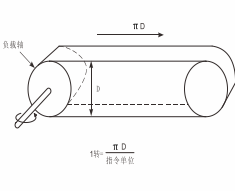
负载轴旋转一圈位移量（指令位）=5mm/0.001mm=5000

d. 求电子齿轮比

如果电机轴与负载轴的减速比为 m/n（即电机转 m 圈，负载转 n 圈），则：

$$\text{电子齿轮比} = \frac{P05.08}{P05.09} = \frac{\text{编码器分辨率}}{\text{负载轴旋转 1 圈移动量 (指令单位)}} \times \frac{m}{n}$$

(4) 设定示例如下:

步骤	内容	机械机构		
		滚珠丝杠	圆台	皮带轮
		 <p>1转: $\frac{P}{\text{滚珠当量}}$</p>	 <p>1转: $\frac{360^\circ}{\text{指令单位}}$</p>	 <p>1转: $\frac{\pi D}{\text{指令单位}}$</p>
<p>丝杆导程: 5mm 减速比: 1/1</p>	<p>1 圈旋转角: 360° 减速比: 100/1</p>	<p>皮带轮直径 100mm(皮带轮周长 314mm) 减速比: 50/1</p>		
1	机械结构			
2	编码器分辨率	8388608(23 位)	8388608(23 位)	8388608(23 位)
3	1 个指令单位 对应负载位移	0.001mm	0.01°	0.005mm
4	负载旋转 1 圈 所需的位置指令数	5mm/0.001mm=5000	360°/0.01° = 36000	314mm/0.005mm=62800mm
5	电子齿轮比	$\frac{B}{A} \frac{8388608}{5000} \times \frac{1}{1}$	$\frac{B}{A} \frac{8388608}{36000} \times \frac{100}{1}$	$\frac{B}{A} \frac{8388608}{62800} \times \frac{50}{1}$
6	功能码	P05.08= 8388608 P05.09 = 5000	P05.08= 838860800 P05.09 = 36000	P05.08= 419430400 P05.09 = 62800

5.6 抱闸设置

5.6.1 伺服电机抱闸接线图

DM5-N 抱闸控制直接输出直流 24V 电源，抱闸信号 BK 及抱闸电源的标准连线如下：

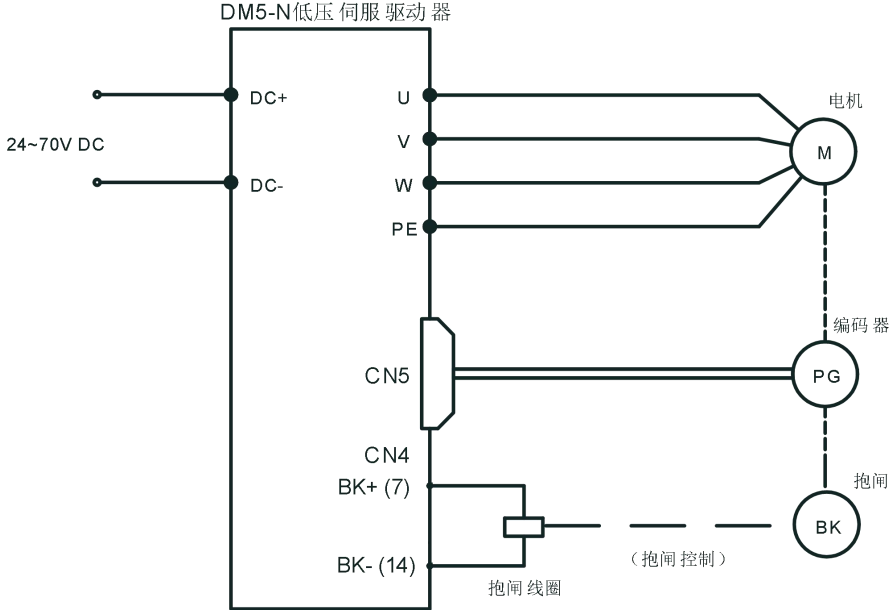


图 5-3 抱闸配线图

注意：抱闸最好不要和其它电器共用电源，防止因为其它用电器的工作导致电压或者电流降低最终导致抱闸误动作。

5.6.2 抱闸时序

对于带制动器的伺服电机，须接伺服驱动器的抱闸输出 BK+，BK-。

根据伺服驱动器当前状态，抱闸机构的工作时序可以分为伺服驱动器“正常状态”抱闸时序和伺服驱动器“故障状态”抱闸时序。

正常状态的抱闸时序又分为“电机静止”和“电机旋转”两种情况：

- 静止：电机实际转速低于 P02.12；
- 旋转：电机实际转速高于 P02.12 及以上。

5.6.3 伺服电机静止时的抱闸时序

伺服使能由 ON 转为 OFF 时，若电机当前转速低于 P02.12，则驱动器按静止时序动作。

注意：

● 抱闸输出由 OFF 置为 ON 后，在 P02.10 时间内，请勿输入速度/位置/转矩指令，否则会造成指令丢失或运行错误；

● 用于垂直轴时，机械运动部分的重力或者外力可能会引起机械轻微移动。伺服电机静止情况时，发生伺服使能 OFF，抱闸输出立即变为 OFF，但在 P02.11 时间内，电机仍然处于通电状态，防止机械运动部分由于自重或者外力移动。

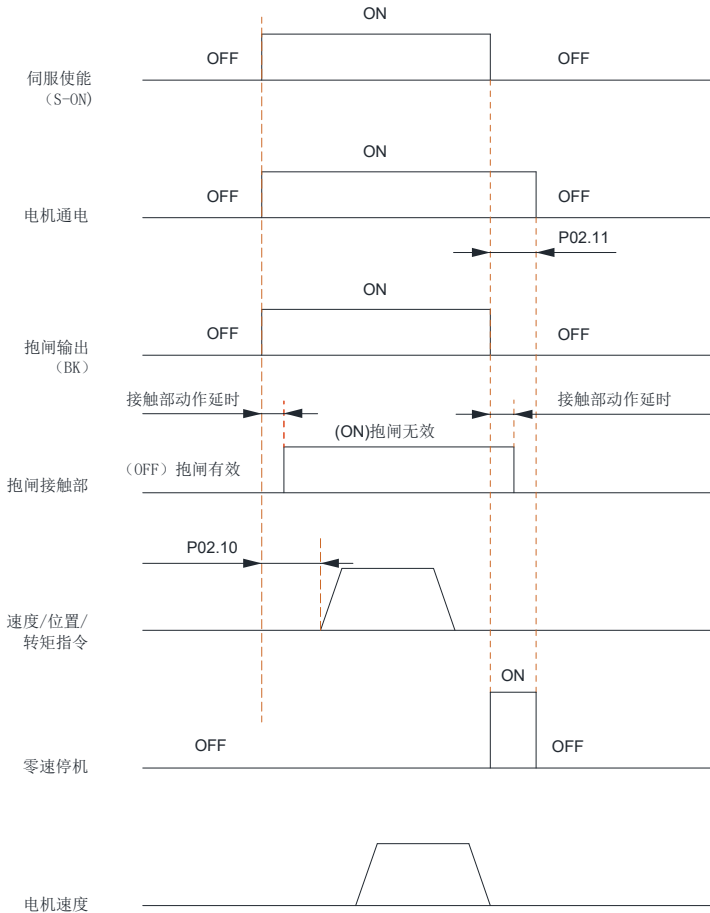


图 5-4 电机静止时抱闸时序图

如图 6-4 所示，静止时的抱闸功能如下：

- 伺服使能 ON 时，抱闸输出被置为 ON，同时电机进入通电状态；
- 抱闸接触部动作的延时时间请参考电机相关规格；
- 从抱闸输出设为 ON 到输入指令，请间隔 P02.10 时间以上；
- 伺服电机静止情况下（电机转速低于 P02.12），伺服使能 OFF 时，抱闸输出同时被置为 OFF，通过 P02.11 可以设定抱闸 OFF 后，电机进入非通电状态的延时。

功能码	名称	设定范围	出厂设定	生效时间	类别
P02.10	伺服 ON 抱闸打开指令接收延时	20~500ms	250	立即生效	运行设定
P02.11	抱闸指令伺服 OFF 延时时间	1~1000ms	150	立即生效	运行设定

5.6.4 伺服电机旋转时的抱闸时序

伺服电机旋转时，需注意事项：

● 抱闸输出由 OFF 置为 ON 后，在 P02.10 时间内，请勿输入速度/位置/转矩指令，否则会造成指令丢失或运行错误；

● 伺服电机旋转时，发生使能 OFF，电机进入零速停机状态，但抱闸输出需满足以下任一条件才被设为 OFF：

a. P02.13 时间未到，但电机已减速至 P02.12；

b. P02.13 时间已到，但电机转速仍高于 P02.12。

● 抱闸输出由 ON 变为 OFF 后，在 40ms 时间内，电机仍然处于通电状态，防止机械运动部分由于自重或者外力作用移动。

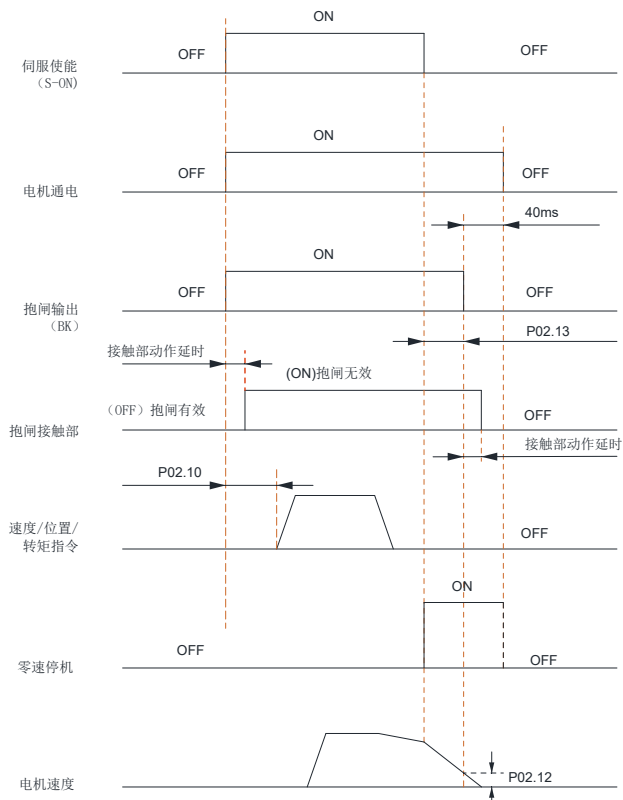


图 5-5 电机旋转时抱闸时序图

如图 6-5 所示，旋转时的抱闸功能如下：

- a. 伺服使能 ON 时，抱闸输出被设置为 ON，同时电机进入通电状态；
- b. 抱闸接触部动作的延时时间请参考电机相关规格；
- c. 从抱闸输出设为 ON 到输入指令，请间隔 P02.10 时间以上；
- d. 伺服电机旋转的情况下，伺服使能 OFF 时，通过 P02.12 和 P02.13 可以设定伺服使能 OFF 后，抱闸输出的延时，在抱闸输出 OFF 后，再延时 50ms，电机才进入非通电状态。

功能码	名称	设定范围	出厂设定	生效时间	类别
P02.12	抱闸指令输出速度限制值	0~3000rpm	10	立即生效	运行设定
P02.13	伺服 OFF 抱闸指令等待时间	1~30000ms	500	立即生效	运行设定

5.6.5 伺服驱动器故障状态抱闸时序

当驱动器发生故障时，电机马上进入非通电状态，同时抱闸输出由 ON 变为 OFF，抱闸关闭。

第六章 EtherCAT 通信

6.1 EtherCAT 总线概述

EtherCAT 是一项高性能、低成本、应用简易、拓扑灵活的工业以太网技术，可用于工业现场级的超高速 I/O 网络。

标准的以太网物理层，传输媒体双绞线或光纤(100 Base-TX 或 100 Base-FX)。

EtherCAT 系统由主站、从站组成。主站实现只需要一张普通的网卡，从站需专用的从站控制芯片，如：ET1100、ET1200、FPGA 等。

EtherCAT 一网到底，协议处理直达 I/O 层：

- 无需任何下层次总线
- 无网关延迟
- 单一系统即可涵盖所有设备：
 - 输入输出，传感器，执行器，驱动，显示.....
- 传输速率：
 - 2 x 100Mbit/s（高速以太网，全双工模式）
- 同步性：两设备间距 300 个节点，线缆长度 120 米，同步抖动小于 1us
- 刷新时间（典型应用）：
 - 256数字量I/O： 11us
 - 分布于100节点的1000开关量I/O： 30us=0.03ms
 - 200模拟量I/O（16 bit）： 50us，采样率20kHz
 - 100伺服轴（每个8 Byte IN + OUT）： 100us=0.1ms
 - 12000数字量I/O： 350us

为了支持更多种类的设备以及更广泛的应用层，EtherCAT 建立了以下应用协议：

- CoE（基于EtherCAT的CANopen应用协议）
- SoE（符合IEC 61800-7-204标准的伺服驱动行规）
- EoE（EtherCAT实现以太网）
- FoE（EtherCAT实现文件读取）

从站设备无需支持所有的通信协议，相反，只需选择最适合其应用的通信协议即可。

6.2 DM5-N 驱动器总线功能介绍

DM5-N 系列伺服驱动器实现了 EtherCAT 通讯（实时以太网通讯），并且在应用层实现了 CANopen Drive Profile (CiA402)。

6.2.1 DM5-N 通信规格

如下表所示：


项目		规格
通信标准		IEC 61158 Type12, IEC 61800-7 CiA402 Drive Profile
物理层	传输协议	100BASE-TX (IEEE802.3)

	最大距离	100m
	接口	CN1 (RJ45): EtherCAT Signal IN CN2 (RJ45): EtherCAT Signal OUT
	线缆	五类双绞线
应用层	SDO	SDO 请求、SDO 应答
	PDO	可变 PDO 映射
	CiA402 Drive Profile	轮廓位置模式 (Profile Position Mode) 轮廓速度模式 (Profile Velocity Mode) 轮廓转矩模式 (Profile Torque Mode) 原点回归模式 (Homing Mode) 周期同步位置模式 (Cyclic Synchronous Position Mode) 周期同步速度模式 (Cyclic Synchronous Velocity Mode) 周期同步转矩模式 (Cyclic Synchronous Torque Mode)
	分布时钟	DC 模式, DC 周期≥250us

6.2.2 EtherCAT 网络参考模型

使用 EtherCAT 通信可以有多种的应用层协议，对于 DM5-N 驱动器，采用的是 IEC 61800-7 (CiA402) — CANOpen 运动控制子协议。

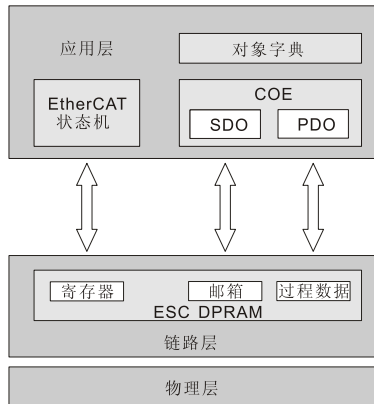下图是基于 CANOpen 应用层的 EtherCAT 通信结构。



EtherCAT (CoE) 网络参考模型主要由两部分组成：数据链路层和应用层。

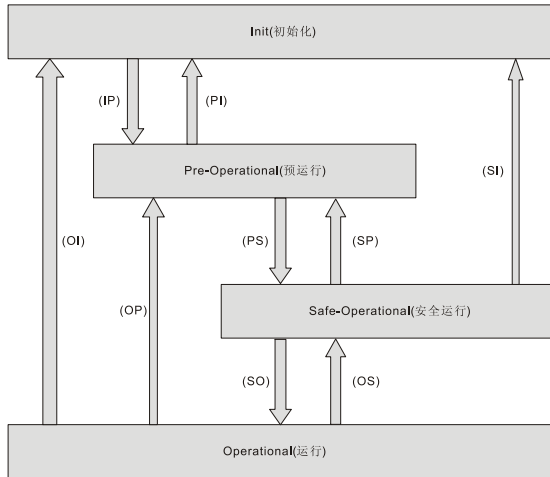
数据链路层主要负责 EtherCAT 通讯协议，应用层嵌入了 CANopen drive Profile (CiA402) 通讯规约。CoE 中的应用层对象字典包括了通信参数、应用数据以及 PDO 映射信息。

过程数据对象 (PDO) 由对象字典中能够进行 PDO 映射的对象构成，PDO 数据中的内容由 PDO 映射来定义。PDO 数据的读取与写入是周期性的，不需要查找对象字典，而邮箱通信 (SDO) 是非周期性通讯，在读写它们时要查找对象字典。

6.2.3 EtherCAT 网络状态机

EtherCAT 状态机用以描述从站应用的状态和状态改变。

状态改变请求通常由主站发起，从站响应。



EtherCAT 设备必须支持 4 种状态，负责协调主站和从站应用程序在初始化和运行时的状态关系。

Init: 初始化，简称为 I；

Pre-Operational: 预运行，简称为 P；

Safe-Operational: 安全运行，简称为 S；

Operational: 运行，简称为 O。

从初始化状态向运行状态转化时，必须按照“初始化>预运行>安全运行>运行”的顺序转化，不可以越级。

从运行状态返回时可以越级转化。状态的转化操作和初始化过程如下表：

状态及转化	操作及描述
初始化 (I)	应用层没有通信，无邮箱数据和过程数据； 主站只能读写ESC寄存器。
IP	主站配置从站站点地址； 配置邮箱通道； 配置DC分布时钟； 检查邮箱是否初始化成功； 请求“预运行”状态。
预运行 (P)	应用层邮箱数据通信 (SDO)被激活。
PS	主站使用邮箱初始化过程数据映射； 主站配置过程数据通信使用的SM通道； 主站配置FMMU； 主站请求“安全状态”。

状态及转化	操作及描述
安全运行 (S)	有过程数据通信,但是只允许读输入数据,不产生输出信号,输出被设置为“安全状态”。 (SDO、TPDO)
SO	主站发送有效的输出数据; 主站请求“运行状态”。
运行 (O)	输入和输出全部有效; 仍然可以使用邮箱通信。 (SDO、TPDO、RPDO)

6.2.4 过程数据 PDO

EtherCAT 过程数据 PDO 可分为 RPDO (Reception PDO) 和 TPDO (Transmission PDO)。从站通过 RPDO 接收主站的指令, 通过 TPDO 反馈自己的状态。

6.2.4.1 同步管理 PDO 分配设置

EtherCAT 周期性数据通信中, 过程数据可以包含多个 PDO 映射数据对象, CoE 协议使用数据对象 1C10h ~ 1C2Fh 定义 SM (同步管理通道) 的 PDO 映射对象列表, 多个 PDO 可以映射在不同的子索引里。

DM5-N 系列驱动器支持 4 个 RPDO 分配和 4 个 TPDO 分配, 如下表所示。

索引	子索引	内容
1C12h	01	分配 1600h 作为 RPDO 映射对象
1C13h	01	分配 1A00h 作为 TPDO 映射对象

6.2.4.2 PDO 映射参数

PDO 映射用于建立对象字典到 PDO (实时过程数据) 的映射关系。

对象字典内的索引 1600h-1603h 和 1A00h-1A03h 分别存储 RPDO 和 TPDO 的映射。

DM5-N 提供了 1 个可变的 RPDO1、3 个固定 RPDO2-RPDO4、1 个可变的 TPDO1 和 3 个固定 TPDO2-TPDO4 供用户使用, 如下表所示。

PDO	索引	最大映射个数	最长字节数	默认映射对象
RPDO1	1600h	10	40	6040h (控制字)
RPDO2	1601h	2	6	6040 (控制字) 60FF(速度给定)
RPDO3	1602h	2	6	6040 (控制字) 607A(位置给定)
RPDO4	1603h	2	4	6040 (控制字) 6071(转矩给定)
TPDO1	1A00h	10	40	6041h (状态字)
TPDO2	1A01h	3	10	6041 (状态字) 6064(位置反馈)

PDO	索引	最大映射个数	最长字节数	默认映射对象
				606C(速度反馈)
TPDO3	1A02h	2	6	6041 (状态字) 6064(位置反馈)
TPDO4	1A03h	3	8	6041 (状态字) 6064(位置反馈) 6077(转矩反馈)

6.2.4.3 PDO 配置

PDO 映射参数包含映射为过程数据的对象的索引、子索引及长度。

子索引 0，表示 PDO 映射的对象个数 n。每个 PDO 可同时映射一个或者多个对象，数据长度最多可达 4*n 个字节。

子索引 1~n 则是映射内容。

映射参数内容定义如下。

位数	31	...	16	15	...	8	7	...	0
含义	索引 (index)			子索引 (sub-index)			对象长度		

索引和子索引共同决定对象在对象字典中的位置，对象长度指明该对象的具体位长，用十六进制表示，其含义如下表所示。

对象长度值	数据长度 (bit)
08h	8
10h	16
20h	32

例如：

表示 8 位工作模式的 6060-00h 的映射参数值为 60600008h；

表示 16 位控制字的 6040-00h 的映射参数值为 60400010h；

表示 32 位插补位置的 60C1-01h 的映射参值数为 60C10120h。

6.2.4.4 PDO 映射的步骤

- 停止 PDO 分配功能（1C12h 与 1C13h 的子索引 00h 写入 0，PDO 分配无效）；
- 停止 PDO 映射功能（1600h 和 1A00h 的子索引 00h 全部设置为 0，清除原有的映射内容）；
- 设置 PDO 映射对象内容（根据实际应用，1600h 和 1A00h 的子索引 1~10 分别写入映射对象的索引、子索引以及长度）；
 - 设置 PDO 映射对象的个数（根据实际应用，1600h 和 1A00h 的子索引 00h 设置为 1~10）；
 - 设置 PDO 分配对象（设置 1C12h 和 1C13h 的子索引 1）；
 - 重新打开 PDO 分配功能（1C12h 和 1C13h 的子索引 00h 设置为 1）。

6.2.5 邮箱数据 SDO

EtherCAT 邮箱数据 SDO 用于传输非周期性数据，如通信参数的配置，驱动器参数的配置等。

EtherCAT 的 CoE 服务类型包括：紧急事件信息、SDO 请求、SDO 响应、远程 TxPDO 发送请求、远程 RxPDO 发送请求、SDO 信息。

DM5-N 系列驱动器支持“SDO 请求”、“SDO 响应”和“SDO 信息”三种服务。

6.2.6 分布时钟

EtherCAT 以太网系统中，分布时钟由主站初始化、配置、启动运行和补偿时钟漂移。从站端的分布时钟由 ESC 控制芯片实现，为从站提供中断信号和时钟信息。分布时钟也可以用于记录锁存输入信号的输入时刻。

分布时钟可以使所有 EtherCAT 设备使用相同的系统时间，从而控制各设备任务的同步执行。从站设备可以根据同步的系统时间产生同步信号。

DM5-N 系列驱动器支持 DC 同步模式，其同步周期由 SYNC0 控制。

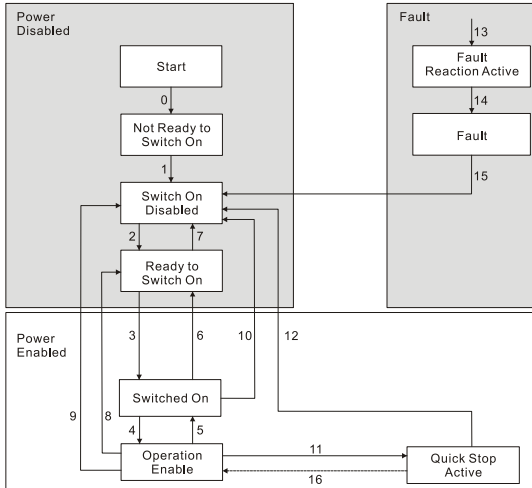
同步周期范围根据不同的运动模式而不同，典型的同步周期有 250us、500us、1ms、2ms，DM5-N 支持的最小同步周期为 250us。

6.3 CiA402 设备控制（设备规约）

设备控制用于实现驱动器的所有运行功能，包括：设备状态机控制、设备运行模式。主站通过“controlword（控制字）”对驱动器进行控制，通过驱动器的“statusword（状态字）”了解驱动器的当前状态。

6.3.1 CoE 状态机

CoE 状态机如下图所示。



如上图所示，状态机可以分成三部分：“Power Disabled（主电关闭）”、“Power Enabled（主电使能）”和“Fault（故障）”。

上电后，驱动器完成初始化，然后进入“SWITCH_ON_DISABLED”状态，此时可以对驱动器工作模式进行配置，主电仍然关闭。

经过 State Transition（状态传输）2、3、4 后，进入“OPERATION ENABLE”。此时，主电已开启，驱动器根据配置的工作模式控制电机。因此，在该状态之前必须先确认已经正确配置了驱动器的参数和相应的输入值为零。

State Transition（状态传输）9 完成关闭电路主电。

若驱动器发生报警，驱动器的状态都进入“Fault”状态。所有状态在发生报警后均进入“Fault”。

驱动器各状态及含义如下表所示。

状态名	状态说明
Not Ready to Switch On	驱动器正在初始化过程中。
Switch On Disabled	驱动器初始化完成； 驱动器参数可配置。
Ready to Switch On	驱动器可以上主电； 驱动器参数可配置。
Switch On	驱动器主电已上； 驱动器参数可配置。
Operation Enable	驱动器无故障； 驱动器被使能；

状态名	状态说明
	驱动器设置参数有效。
Quick Stop Active	驱动器快速停机。
Fault Reaction Active	驱动器检测到故障发生，执行故障停机过程。
Fault	驱动器故障产生，故障停机结束； 驱动器功能被禁止。

驱动器状态切换说明如下表所示。

状态切换 ID	说明
0	驱动器复位之后自动进行状态切换。
1	驱动器复位之后自动进行状态切换。
2	收到 Shut Down 命令
3	收到 Switch On 命令
4	收到 Enable Operation 命令
5	收到 Disable Operation 命令
6	收到 Shut Down 命令
7	收到 Quick Stop and Disable Voltage 命令
8	收到 Shut Down 命令
9	收到 Disable Voltage 命令
10	收到 Quick Stop or Disable Voltage 命令
11	收到 Quick Stop 命令
12	收到 Quick Stop or Disable Voltage 命令
13	驱动器出现错误，自动切换
14	驱动器错误响应完成，自动切换
15	收到 Fault Reset 命令
16	收到 Enable Operation 命令

6.3.2 对象字典

对象字典是设备规范中最重要的部分。它是一组参数和变量的有序集合，包含了设备描述及设备网络状态的所有参数。

通过网络可以采用有序的预定义的方式来访问的一组对象。

CANopen 协议采用了带有 16 位索引和 8 位子索引的对象字典，对象字典的结构如下表所示。

索引范围	含义
0000h–0FFFh	数据类型描述对象区
1000h–1FFFh	通信对象区：存放常用的通信参数
2000h–5FFFh	制造商定义对象区：存放制造商设备参数，如驱动器参数等
6000h–9FFFh	子协议对象区：CiA 402 协议参数

索引范围	含义
A000h~FFFFh	保留区

6.3.3 设备控制字和状态字

索引	数据结构	名称	数据类型	可访问性
6040h	VAR	控制字 (Control word)	UINT16	RW
6041h	VAR	状态字 (Status word)	UINT16	RO


6.3.3.1 控制字

控制字的位定义下表所示。

Bit15~Bit11	Bit10~Bit9	Bit8	Bit7	Bit6~Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Manufacture specific	Reserved	Halt	Fault reset	Operation mode specific	Enable operation	Quick stop	Enable voltage	Switch on
O	O	O	M	O	M	M	M	M

(上表中, O: Optional; M: Mandatory.)

控制字的 Bit0~Bit3、Bit7 组成的控制命令用于状态机的切换, 其定义的控制命令如下表所示。

Command	Bit of controlword					Transitions
	Fault reset	Enable operation	Quick stop	Enable voltage	Switch on	
Shutdown	0	X	1	1	0	2,6,8
Switch on	0	0	1	1	1	3*
Switch on	0	1	1	1	1	3**
Disable voltage	0	X	X	0	X	7,9,10,12
Quick stop	0	X	0	1	X	7,10,11
Disable operation	0	0	1	1	1	5
Enable operation	0	1	1	1	1	4,16
Fault reset		X	X	X	X	15

(上表中, 标注“X”的位可以被忽略。)

控制字的 Bit4~Bit6、Bit8 在不同控制模式下, 定义是不同的。

Bit	Operation mode					
	Profile position mode	Profile velocity mode	Homing mode	Interpolated position mode	Cyclic Synchronous position mode	Cyclic Synchronous velocity mode
4	New set-point	reserved	Homing operation start (回零开始)	Enable ip Mode (使能插补)	reserved	reserved
5	Change set	reserved	reserved	reserved	reserved	reserved

Bit	Operation mode					
	Profile position mode	Profile velocity mode	Homing mode	Interpolated position mode	Cyclic Synchronous position mode	Cyclic Synchronous velocity mode
	immediately					
6	Abs/Rel	reserved	reserved	reserved	reserved	reserved
8	Halt	Halt	Halt	Halt	Halt	Halt

(表中各位的定义详见运行模式说明。)

6.3.3.2 状态字

状态字的位定义下表所示。

Bit	描述
0	Ready to switch on
1	Switched on
2	Operation enabled
3	Fault
4	Voltage enabled
5	Quick stop
6	Switch on disabled
7	Warning
8	Manufacturer specific
9	Remote
10	Target reached
11	Internal limit active
12~13	Operation mode specific
14~15	Manufacturer specific

状态字中的 Bit0~Bit3、Bit5、Bit6 用于指示驱动器的状态，如下表所示。

位值 (二进制)	状态
xxxx xxxx x0xx 0000	Not ready to switch on
xxxx xxxx x1xx 0000	Switch on disabled
xxxx xxxx x01x 0001	Ready to switch on
xxxx xxxx x01x 0011	Switched on
xxxx xxxx x01x 0111	Operation enabled
xxxx xxxx x00x 0111	Quick stop active
xxxx xxxx x0xx 1111	Fault reaction active
xxxx xxxx x0xx 1000	Fault

针对状态字的说明：

- Bit0~Bit9 在各控制模式下意义相同，主站发送控制字 6040h 时，驱动器反馈某一确定的状态；
- Bit10、Bit11、Bit12、Bit13 与各控制模式有关；
- Bit14、Bit15 由厂家定义。

6.3.4 常用转换因子

用户单位和驱动器内部控制的电机单位通常不一致，为了方便统一单位，CiA 402 设备规约提供了一组转换因子，用于转换用户单位和电机单位。

DM5-N 驱动器默认的电机单位如下：

- 电机位移单位：p（脉冲）
- 电机速度单位：rpm（转/分）

用户通常使用的实际单位如下：

- 负载位移单位：mm（毫米）
- 负载速度单位：mm/s（毫米/秒）

6.3.4.1 齿轮比因子（6091h）

转换因子实质意义为：负载位移为 1 个用户单位时，对应的电机位移（单位：p）。

齿轮比由分子 6091-1h 和分母 6091-2h 组成，通过齿轮比因子可建立负载位移（用户单位）与电机位移（电机单位）的比例关系：

$$\text{齿轮比因子}(6091h) = \frac{\text{电机编码器分辨率}(6091 - 1h)}{\text{负载轴分辨率}(6091 - 2h)}$$

$$\text{电机位移} = \text{负载位移(用户)} \times \text{齿轮比因子}$$

$$\text{负载反馈位移(用户)} = \frac{\text{电机反馈位移}}{\text{齿轮比因子}}$$

【举例说明】

对于滚珠丝杠：

- 负载每次进给量：40mm
- 丝杠导程：PB=10mm/r
- 电机编码器 23 位，分辨率：P=8388608(p/r)

因此，位置因子计算如下：

负载轴每次进给量：

$$\text{位置因子：负载轴每次进给量} = \frac{\text{负载进给量}}{\text{导程}} = \frac{40\text{mm}}{10\text{mm/r}} = 4 \text{ (r)}$$

$$\text{位置因子} = \frac{\text{负载轴每次进给量} \times \text{电机分辨率}}{\text{负载每次进给量}} = \frac{4\text{r} \times 8388608\text{p/r}}{40} = \frac{8388608}{10}$$

表明当负载位移 10mm 时，电机位移为 8388608 个脉冲

因此，可设置：分子 6091-1h=8388608，分母 6091-2h=10。

6.4 总线运行模式

DM5-N 支持 CoE 中的总线运行模式：

轮廓位置模式（Profile Position Mode）；

轮廓速度模式（Profile Velocity Mode）；

轮廓转矩模式（Profile Torque Mode）；

回零模式（Homing Mode）；

周期同步位置模式（Cyclic Synchronous Position Mode）；

周期同步速度模式（Cyclic Synchronous Velocity Mode）；

周期同步转矩模式（Cyclic Synchronous Torque Mode）；

运行模式相关对象如下表所示，其中 6060h 用于设置驱动器的运行模式，6061h 用于显示驱动器当前的运行模式。

索引	数据结构	名称	数据类型	可访问性
6060h	VAR	运行模式选择(Modes of operation)	INT8	RW
6061h	VAR	运行模式显示(Modes of operation display)	INT8	RO

上述两个对象的值及含义如下表所示。

值	说明
1	轮廓位置模式（Profile Position Mode）
3	轮廓速度模式（Profile Velocity Mode）
4	轮廓转矩模式（Profile Torque Mode）
6	回零模式（Homing Mode）
8	周期同步位置模式（Cyclic Synchronous Position Mode）
9	周期同步速度模式（Cyclic Synchronous Velocity Mode）
10	周期同步转矩模式（Cyclic Synchronous Torque Mode）

6.4.1 轮廓位置模式（Profile Position Mode）

该模式主要用于点对点定位应用。此模式下，主站给定目标位置（绝对或者相对）、位置曲线的速度、加减速及减速度，驱动器根据设置生成目标位置曲线指令，并完成定位控制。

6.4.1.1 常用对象

该模式相关对象如下表所示。

索引	数据结构	名称	数据类型	可访问性	映射类型	单位
603Fh	VAR	故障代码(Error Code)	UINT16	RW	TPDO	-
6040h	VAR	控制字(Control word)	UINT16	RW	RPDO	-
6041h	VAR	状态字(Status word)	UINT16	RO	TPDO	-
6060h	VAR	运行模式选择(Modes of operation)	INT8	RW	RPDO	-
6061h	VAR	运行模式显示(Modes of operation display)	INT8	RO	TPDO	-
6063h	VAR	位置实际值/电机单位(Position actual value*)	INT32	RO	TPDO	p

索引	数据结构	名称	数据类型	可访问性	映射类型	单位
6064h	VAR	位置实际值/用户单位(Position actual value)	INT32	RO	TPDO	指令单位
6065h	VAR	跟随误差窗口(Following error window)	UINT32	RW	RPDO	指令单位
6066h	VAR	跟随误差窗口时间(Following error window time)	UINT16	RW	RPDO	ms
6067h	VAR	位置到达窗口(Position window)	UINT32	RW	RPDO	指令单位
6068h	VAR	位置到达窗口时间(Position window time)	UINT16	RW	RPDO	ms
607Ah	VAR	目标位置(Target position)	INT32	RW	RPDO	指令单位
607Dh	ARRAY	软件绝对位置限制(Software position limit)	INT32	RW	RPDO	指令单位
607Eh	VAR	指令极性(Polarity)	UINT8	RW	RPDO	-
607Fh	VAR	最大轮廓速度(Max profile velocity)	UINT32	RW	RPDO	指令单位/s
6080h	VAR	最大马达速度(Max motor speed)	UINT32	RW	RPDO	rpm
6081h	VAR	轮廓速度(Profile velocity)	UINT32	RW	RPDO	指令单位/s
6083h	VAR	轮廓加速度(Profile acceleration)	UINT32	RW	RPDO	指令单位/s ²
6084h	VAR	轮廓减速度(Profile deceleration)	UINT32	RW	RPDO	指令单位/s ²
6091h	ARRAY	齿轮比因子(Gear ratio)	UINT32	RW	RPDO	-
60F4h	VAR	跟随误差(Following error actual value)	INT32	RO	TPDO	指令单位

注意：驱动器已经通过功能参数默认了位置曲线的轮廓速度、加减速、减速度、最大轮廓速度、齿轮比因子等，如果主站不设定这些参数，则默认值生效。更改这些默认值时，驱动器需要掉电重启。

6.4.1.2 控制字和状态字

轮廓位置模式(PP)下的控制字：

Bit15~Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3~Bit0
*	Abs/Rel	Change set immediately	New set-point	*

注：“*”表示位定义同标准定义，下同。

轮廓位置模式(PP)下的控制字位说明：

位	设定值	功能
New set-point	0	无设定位置
	1	新设定位置，启动定位
Change set immediately	0	位置非立即更新
	1	位置立即更新
Abs/Rel	0	绝对位置给定
	1	相对位置给定

轮廓位置模式(PP)下的状态字：

Bit15~Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9~Bit0
*	Following error	Set-point acknowledge	*	Target reached	*

轮廓位置模式(PP)下的状态字位说明:

位	设定值	功能
Target reached	0	目标位置未到达
	1	目标位置到达
Set-point acknowledge	0	目标位置可更新
	1	目标位置不可更新
Following error	0	无位置偏差过大故障
	1	有位置偏差过大故障

6.4.1.3 功能描述

- 运行模式: 设置 6060h=1;
- 目标位置给定: 使用 607Ah 设置用户单位的目标位置, 如有需要, 需设置齿轮比因子 6091h;
- 定位方式: 通过控制字 6040h 设置定位方式 (绝对位置/相对位置, 立即更新/非立即更新等);
- 定位速度设置: 使用 6081h 设置用户单位的定位速度, 若有需要, 需设置齿轮比因子 6091h、轮廓加速时间 6083h、轮廓减速时间 6084h;
 - 定位使能: 通过对象 6040h 使能驱动器运行, 并通过 Bit4 使能定位;
 - 限速设置: 根据功能码对象字典 2007.0Ah(P07.09 正转速度限制通道)和 2007.0Ch(P07.11 反转速度限制通道)选择限速通道, 默认总线速度限幅, 采用最大轮廓速度 607Fh 和最大马达速度 6080h 设置, 或者设置内部速度限幅通道, 则按功能码对象字典 2007.0Bh(P07.10 正转速度限制值)和 2007.0Dh(P07.12 反转速度限制值)限速设置。可通过设置 P20.19(2014.14h)实现速度限幅值按减速时间减速至零。

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别	功能
P20.19	总线速度限幅 减速时间	0~65535	1	0	立即生效	停机设定	速度限幅值从最大转速减速至零时间 单位 ms

- 转矩限幅设置: 根据功能码对象字典 2006.0Dh(P06.12 正转矩限制通道)和 2006.0Eh(P06.13 负转矩限制通道)选择转矩限幅通道, 默认总线转矩限幅通道, 采用最大转矩 6072h、正转矩限幅 60E0h、负转矩限幅 60E1h 较小值设置正负转矩限幅值, 或者设置内部转矩限幅通道, 则按功能码对象字典 2006.0Fh(P06.14 正转矩限制值)和 2006.10h(P06.15 反转转矩限制值)进行转矩限幅设置。
 - 定位到达判断: 当用户单位的位置偏差小于 6067h, 且时间达到 6068h 时, 表明位置到达, 此时状态字 6041h 的 bit10 置 1;
 - 位置偏差过大判断: 当用户单位的位置偏差 60F4h 大于 6065h 时, 置故障, 此时状态字 6041h 的 Bit13 置 1;
 - 指令极性 0x607E: 转矩、速度、位置指令逻辑根据对象字典 0x607E 对应 Bit 位设定;

位	名称	设定值	功能
Bit5	转矩指令极性	0	转矩指令正逻辑
		1	转矩指令反逻辑
Bit6	速度指令极性	0	速度指令正逻辑
		1	速度指令反逻辑

位	名称	设定值	功能
Bit7	位置指令极性	0	位置指令正逻辑
		1	位置指令反逻辑

6.4.1.4 基本配置

轮廓位置模式(PP)下，对象基本配置如下表所示。

RPDO 对象	TPDO 对象	备注
控制字 6040h	状态字 6041h	必选。
目标位置 607Ah	位置反馈 6064h	必选。
轮廓速度 6081h		必选。
其它对象		可选，可配置为 SDO 参数，或者使用驱动器默认的参数。

6.4.2 轮廓速度模式 (Profile Velocity Mode)

此模式下，主站给定目标速度、加减速及减速度，驱动器根据设置生成目标速度曲线指令，并完成加减速控制。

6.4.2.1 常用对象

该模式相关对象如下表所示。

索引	数据结构	名称	数据类型	可访问性	映射类型	单位
603Fh	VAR	故障代码(Error Code)	UINT16	RW	TPDO	-
6040h	VAR	控制字(Control word)	UINT16	RW	RPDO	-
6041h	VAR	状态字(Status word)	UINT16	RO	TPDO	-
6060h	VAR	运行模式选择(Modes of operation)	INT8	RW	RPDO	-
6061h	VAR	运行模式显示(Modes of operation display)	INT8	RO	TPDO	-
6063h	VAR	位置实际值/电机单位(Position actual value*)	INT32	RO	TPDO	p
6064h	VAR	位置实际值/用户单位(Position actual value)	INT32	RO	TPDO	指令单位
6069h	VAR	速度传感器值(Velocity sensor actual value)	INT32	RO	TPDO	rpm
606Bh	VAR	速度参考指令(Velocity demand value)	INT32	RO	TPDO	rpm
606Ch	VAR	速度实际值(Velocity actual value)	INT32	RO	TPDO	指令单位/s
606Dh	VAR	速度到达窗口(Velocity window)	UINT16	RW	RPDO	rpm
606Eh	VAR	速度到达窗口时间(Velocity window time)	UINT16	RW	RPDO	ms
606Fh	VAR	零速阈值(Velocity threshold)	UINT16	RW	RPDO	rpm
6070h	VAR	零速阈值时间(Velocity threshold time)	UINT16	RW	RPDO	ms
607Eh	VAR	指令极性(Polarity)	UINT8	RW	RPDO	-
607Fh	VAR	最大轮廓速度(Max profile velocity)	UINT32	RW	RPDO	指令单位/s
6080h	VAR	最大马达速度(Max motor speed)	UINT32	RW	RPDO	rpm
6083h	VAR	轮廓加速度(Profile acceleration)	UINT32	RW	RPDO	指令单位/s ²
6084h	VAR	轮廓减速度(Profile deceleration)	UINT32	RW	RPDO	指令单位/s ²
6091h	ARRAY	齿轮比因子(Gear ratio)	UINT32	RW	RPDO	-
60FFh	VAR	目标速度(Target velocity)	INT32	RW	RPDO	指令单位/s

注意：

驱动器已经通过功能参数默认了速度曲线的加减速、减速度、最大速度及齿轮比因子等，如果主站不设定这些参数，则默认值生效。更改这些默认值时，驱动器需要掉电重启。

6.4.2.2 控制字和状态字

轮廓速度模式(PV)下的控制字同标准定义。

轮廓速度模式(PV)下的状态字：

Bit15~Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9~Bit0
*	Speed	*	Target reached	*

轮廓速度模式(PV)下的状态字位说明:

位	设定值	功能
Target reached	0	目标速度未到达
	1	目标速度到达
Speed	0	速度不等于 0
	1	速度等于 0

6.4.2.3 功能描述

- 控制模式: 设置 P02.00 = 8;
- 运行模式: 设置 6060h = 3;
- 目标速度给定: 使用 60FFh 设置用户单位的目标速度, 如有需要, 需设置齿轮比因子 6091h;
- 加速曲线设置: 若有需要, 需设置轮廓加速时间 6083h、轮廓减速时间 6084h
- 运行使能: 通过控制字 6040h 使能驱动器运行;
- 限速设置: 根据功能码对象字典 2007.0Ah(P07.09 正转速度限制通道)和 2007.0Ch(P07.11 反转速度限制通道)选择限速通道, 默认总线速度限幅, 采用最大轮廓速度 607Fh 和最大马达速度 6080h 设置, 或者设置内部速度限幅通道, 则按功能码对象字典 2007.0Bh(P07.10 正转速度限制值)和 2007.0Dh(P07.12 反转速度限制值)限速设置。可通过设置 P20.19(2014.14h)实现速度限幅值按减速时间减速至零。

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别	功能
P20.19	总线速度限幅 减速时间	0~65535	1	0	立即生效	停机设定	速度限幅值从最大转速减速至零时间 单位 ms

- 转矩限幅设置: 根据功能码对象字典 2006.0Dh(P06.12 正转矩限制通道)和 2006.0Eh(P06.13 负转矩限制通道)选择转矩限幅通道, 默认总线转矩限幅通道, 采用最大转矩 6072h、正转矩限幅 60E0h、负转矩限幅 60E1h 较小值设置正负转矩限幅值, 或者设置内部转矩限幅通道, 则按功能码对象字典 2006.0Fh(P06.14 正转矩限制值)和 2006.10h(P06.15 反转转矩限制值)进行转矩限幅设置。

• 速度到达判断: 当反馈速度 606Ch 与目标速度 60FFh 的偏差值小于 606Dh, 且时间达到 606Eh 时, 表明速度到达, 此时状态字 6041h 的 bit10 置 1;

• 零速运行判断: 当用户单位的速度反馈 606Ch 小于 606Fh, 且时间达到 6070h 时, 表明零速到达, 此时状态字 6041h 的 Bit12 置 1。

- 指令极性 0x607E: 转矩、速度、位置指令逻辑根据对象字典 0x607E 对应 Bit 位设定:

位	名称	设定值	功能
Bit5	转矩指令极性	0	转矩指令正逻辑
		1	转矩指令反逻辑
Bit6	速度指令极性	0	速度指令正逻辑
		1	速度指令反逻辑
Bit7	位置指令极性	0	位置指令正逻辑
		1	位置指令反逻辑

6.4.2.4 基本配置

轮廓速度模式(PV)下，对象基本配置如下表所示。

RPDO 对象	TPDO 对象	备注
控制字 6040h	状态字 6041h	必选。
目标速度 60FFh		必选。
	速度实际值 606Ch	可选。
其它对象		可选，可配置为 SDO 参数，或者使用驱动器默认的参数。

6.4.3 轮廓转矩控制模式（Profile Torque Mode）

伺服驱动器（从站）接收上位机（主站）发出的转矩指令进行转矩控制。

6.4.3.1 常用对象

该模式相关对象如下表所示。

索引	数据结构	名称	数据类型	可访问性	映射类型	单位
603Fh	VAR	故障代码(Error Code)	UINT16	RW	TPDO	-
6040h	VAR	控制字(Control word)	UINT16	RW	RPDO	-
6041h	VAR	状态字(Status word)	UINT16	RO	TPDO	-
6060h	VAR	运行模式选择(Modes of operation)	INT8	RW	RPDO	-
6061h	VAR	运行模式显示(Modes of operation display)	INT8	RO	TPDO	-
6063h	VAR	位置实际值/电机单位(Position actual value*)	INT32	RO	TPDO	编码器单位
6064h	VAR	位置实际值/用户单位(Position actual value)	INT32	RO	TPDO	指令单位
6069h	VAR	速度传感器值(Velocity sensor actual value)	INT32	RO	TPDO	rpm
606Bh	VAR	速度参考指令(Velocity demand value)	INT32	RO	TPDO	rpm
606Ch	VAR	速度实际值(Velocity actual value)	INT32	RO	TPDO	指令单位/s
606Dh	VAR	速度到达窗口(Velocity window)	UINT16	RW	RPDO	rpm
606Eh	VAR	速度到达窗口时间(Velocity window time)	UINT16	RW	RPDO	ms
606Fh	VAR	零速阈值(Velocity threshold)	UINT16	RW	RPDO	rpm
6070h	VAR	零速阈值时间(Velocity threshold time)	UINT16	RW	RPDO	ms
6071h	VAR	目标转矩(Target torque)	INT16	RW	RPDO	0.1%
6072h	VAR	最大转矩(Max Torque)	UINT16	RW	RPDO	0.1%
6074h	VAR	转矩参考指令(Torque demand)	INT16	RO	TPDO	0.1%
6077h	VAR	转矩实际值(Torque actual value)	INT16	RO	TPDO	0.1%
607Eh	VAR	指令极性(Polarity)	UINT8	RW	RPDO	-
607Fh	VAR	最大轮廓速度(Max profile velocity)	UINT32	RW	RPDO	指令单位/s
6080h	VAR	最大马达速度(Max motor speed)	UINT32	RW	RPDO	rpm

索引	数据结构	名称	数据类型	可访问性	映射类型	单位
6087h	VAR	转矩斜坡(Torque slope)	UINT16	RW	RPDO	0.1%/s
60E0h	VAR	正向转矩限幅(FWD Torque Limit)	UINT16	RW	RPDO	0.1%
60E1h	VAR	反向转矩限幅(REV Torque Limit)	UINT16	RW	RPDO	0.1%

6.4.3.2 控制字和状态字

轮廓转矩模式(PT)下的控制字同标准定义。

轮廓转矩模式(PT)下的状态字：

Bit15~Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9~Bit0
*	*	*	Target reached	*

轮廓转矩模式(PT)下的状态字位说明：

位	设定值	功能
Target reached	0	目标转矩未达到
	1	目标转矩到达

6.4.3.3 功能描述

- 控制模式：设置 P02.00 = 8；
- 运行模式：设置 6060h = 4；
- 目标转矩给定：使用 6071h 设置用户单位的目标转矩，单位 0.1%；
- 限速设置：根据功能码对象字典 2007.0Ah(P07.09 正转速度限制通道)和 2007.0Ch(P07.11 反转速度限制通道)选择限速通道，默认总线速度限幅，采用最大轮廓速度 607Fh 和最大马达速度 6080h 设置，或者设置内部速度限幅通道，则按功能码对象字典 2007.0Bh(P07.10 正转速度限制值)和 2007.0Dh(P07.12 反转速度限制值)限速设置。可通过设置 P20.19(2014.14h)实现速度限幅值按减速时间减速至零。

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别	功能
P20.19	总线速度限幅 减速时间	0~65535	1	0	立即生效	停机设定	速度限幅值从最大转速减速至零时间 单位 ms

- 转矩限幅设置：根据功能码对象字典 2006.0Dh(P06.12 正转矩限制通道)和 2006.0Eh(P06.13 负转矩限制通道)选择转矩限幅通道，默认总线转矩限幅通道，采用最大转矩 6072h、正转矩限幅 60E0h、负转矩限幅 60E1h 较小值设置正负转矩限幅值，或者设置内部转矩限幅通道，则按功能码对象字典 2006.0Fh(P06.14 正转矩限制值)和 2006.10h(P06.15 反转转矩限制值)进行转矩限幅设置。

- 运行使能：通过控制字 6040h 使能驱动器运行；
- 指令极性 0x607E：转矩、速度、位置指令逻辑根据对象字典 0x607E 对应 Bit 位设定：

位	名称	设定值	功能
BIT5	转矩指令极性	0	转矩指令正逻辑
		1	转矩指令反逻辑
BIT6	速度指令极性	0	速度指令正逻辑
		1	速度指令反逻辑

位	名称	设定值	功能
BIT7	位置指令极性	0	位置指令正逻辑
		1	位置指令反逻辑

- 转矩到达功能:

该功能定义了实际转矩反馈是否已到达转矩窗口。如果驱动器的实际转矩反馈（6077h）与转矩基准值（2007.0Eh）之差大于转矩到达有效值（2007.0Fh）时,状态字(statusword)的 Bit10(target_reached)将被置 1。驱动器的实际转矩反馈（6077h）与转矩基准值（2007.0Eh）之差低于转矩到达无效值（2007.10h）时，状态字的 Bit10(target_reached)将立即被清零。

6.4.3.4 基本配置

轮廓转矩模式(PT)下，对象基本配置如下表所示。

RPDO 对象	TPDO 对象	备注
控制字 6040h	状态字 6041h	必选。
目标转矩 6071h		必选。
	转矩实际值 6077h	可选。
其它对象		可选，可配置为 SDO 参数，或者使用驱动器默认的参数。

6.4.4 原点回归模式（Homing Mode）

DM5-N 驱动器支持原点回归模式。此模式下，驱动器按照设定的回归模式、回归速度以及回归偏移，将驱动器回归到指定的位置。

6.4.4.1 常用对象

该模式相关对象如下表所示。

索引	数据结构	名称	数据类型	可访问性	映射类型	单位
6040h	VAR	控制字(Control word)	UINT16	RW	RPDO	-
6041h	VAR	状态字(Status word)	UINT16	RO	TPDO	-
6060h	VAR	运行模式选择(Modes of operation)	INT8	RW	RPDO	-
6061h	VAR	运行模式显示(Modes of operation display)	INT8	RO	TPDO	-
6098h	VAR	回归方式(Homing method)	INT8	RW	RPDO	-
607Ch	VAR	回归偏移(Home offset)	INT32	RW	RPDO	指令单位
6099h	ARRAY	回归速度(Homing speeds)	UINT32	RW	RPDO	指令单位/s
609Ah	VAR	回零加速度(Homing acceleration)	UINT32	RW	RPDO	指令单位/s ²

对象说明:

- 回归方式（6098h）

DM5-N 驱动器支持标准 CiA 402 模式 1-模式 35。

- 回归偏移（607Ch）

DM5-N 驱动器找到原点偏移脉冲数。

- 回归速度 (6099h)

子索引	名称	单位
0	子索引数 (2)	-
1	回零高速	rpm
2	回零低速	rpm

6.4.4.2 控制字和状态字

原点回归模式(Homing)下的控制字:

Bit15~Bit5	Bit4	Bit3~Bit0
*	Homing start	*

原点回归模式(Homing)下的控制字位说明:

位	设定值	功能
Homing start	0->1	启动回归
	1	回归进行中
	1->0	结束回归

原点回归模式(Homing)下的状态字:

Bit15~Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9~Bit0
*	Homing error	Homing attained	*	Target reached	*

原点回归模式(Homing)下的状态字位说明:

位	设定值	功能
Target reached	0	目标位置未到达
	1	目标位置到达
Homing attained	0	回归未成功
	1	回归成功
Homing error	0	回归无错误
	1	回归发生错误

6.4.4.3 功能描述

- 运行模式: 设置 6060h=6;
- 回归方式设置: 通过对象 6098h, 选择回归方式;
- 回归偏移设置: 通过对象 607Ch, 选择回归偏移值;

P12.11 = 0 找到原点后, 位置反馈 6064h = 607Ch

P12.11 = 1 找到原点后, 位置反馈 6064h = 当前位置+增量位移 607Ch

P12.11 = 2 找到原点后, 继续执行原点偏移位置段, 执行完成后, 位置反馈 6064h = 0

P12.11 = 3 找到原点后, 继续执行原点偏移位置段, 执行完成后, 位置反馈 6064h = 607Ch

注: P12.11 = 0/1 时, 驱动器实际不执行位置偏置位移。

- 回归速度设置: 通过对象 6099h 的子索引 01h、02h, 设置回归时驱动器的运行速度;
- 回归使能: 通过控制字 6040h 使能驱动器回归运行。

6.4.4.4 基本配置

原点回归模式(Homing)下，对象基本配置如下表所示。

RPDO 对象	TPDO 对象	备注
控制字 6040h	状态字 6041h	必选。
回归方式 6098h		可选，可配置为 SDO 参数。
回归偏移 607Ch		可选，可配置为 SDO 参数。
回归速度 6099-01h		可选，可配置为 SDO 参数。
回归速度 6099-02h		可选，可配置为 SDO 参数。
其它对象		可选，可配置为 SDO 参数。

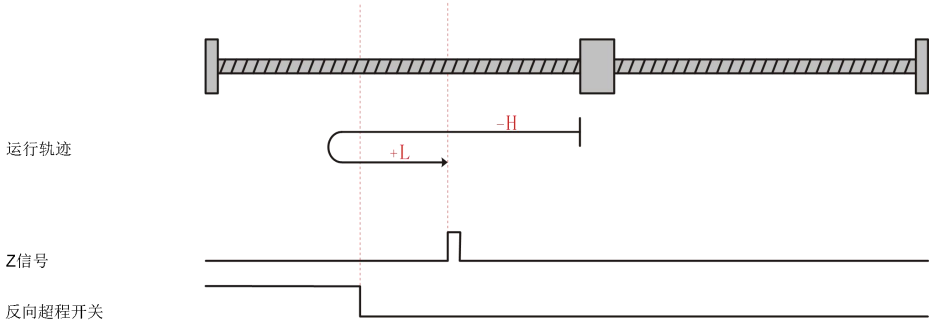
6.4.4.5 回零模式

为支持更多的应用场合，DM5-N 系列伺服系统支持 CANopen CiA402 回零模式-4~35。


- 0x6098 = 1

反向回零，减速点为反向超程开关、原点为电机 Z 信号

电机当前位置位于反向超程开关无效处，回零启动时反向超程开关低电平，反向高速回零，遇到反向超程开关上升沿后，正向低速运行，遇到反向超程开关下降沿后，再正向低速运行，遇到 Z 信号上升沿停机。



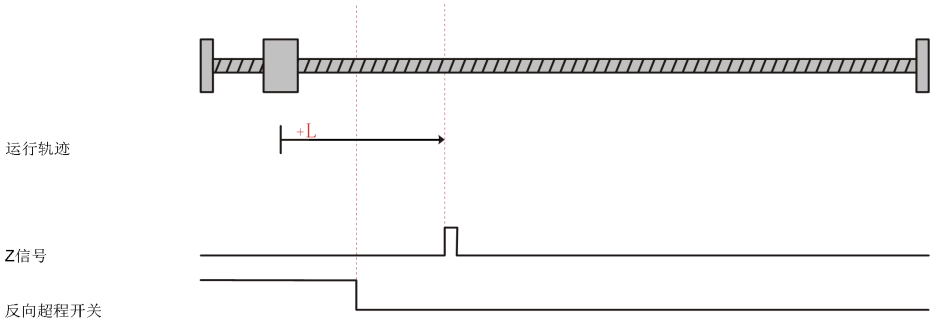
电机当前位置在反向超程开关处，回零启动时反向超程开关高电平，正向低速回零，遇到反向超程开关下降沿后，正向低速运行，遇到 Z 信号上升沿停机。




● 0x6098 = 2

正向回零，减速点为正向超程开关、原点为电机 Z 信号

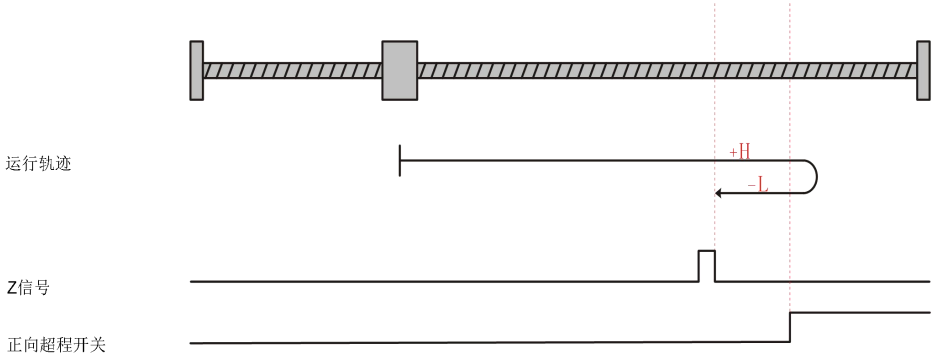电机当前位置位于正向超程开关无效处，回零启动时正向超程开关低电平，正向高速回零，遇到正向超程开关上升沿后，反向低速运行，遇到正向超程开关下降沿后，再反向低速运行，遇到 Z 信号上升沿停机。



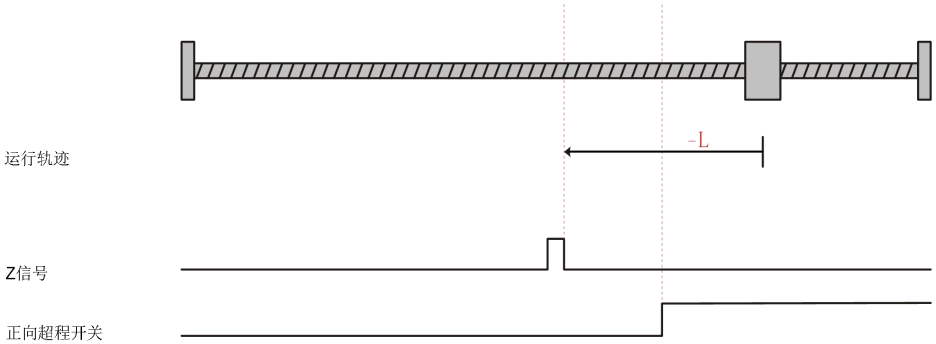
电机当前位置在正向超程开关处，回零启动时正向超程开关高电平，反向低速回零，遇到正向超程开关下降沿后，反向低速运行，遇到 Z 信号上升沿停机。




● 0x6098 = 3

正向回零，减速点为原点开关、原点为电机Z信号

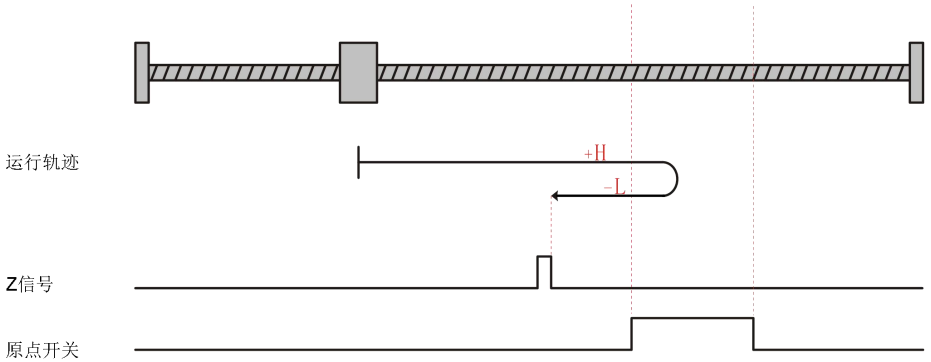电机当前位置位于反向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，正向高速回零，遇到原点开关上升沿后，反向低速运行，遇到原点开关下降沿后，再反向低速运行，遇到Z信号上升沿停机。



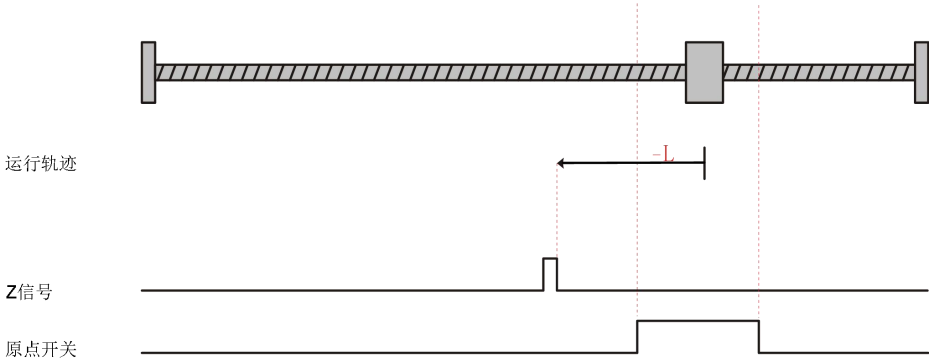
电机当前位置位于原点开关有效处，回零启动时原点开关高电平，反向低速回零，遇到原点开关下降沿后，反向低速运行，遇到 Z 信号上升沿停机。




● 0x6098 = 4

正向回零，减速点为原点开关、原点为电机 Z 信号

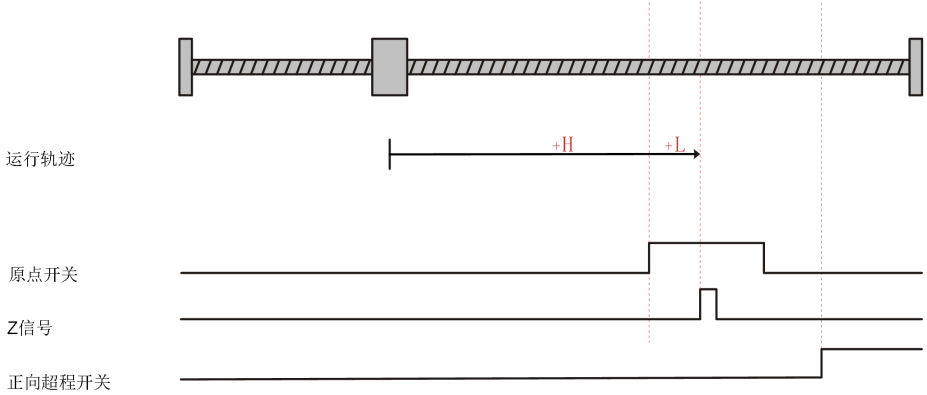
电机当前位置在反向超程开关和原点开关中间，回零启动时原点开关低电平，正向高速回零，遇到原点开关上升沿后，正向低速运行，Z 信号上升沿停机。



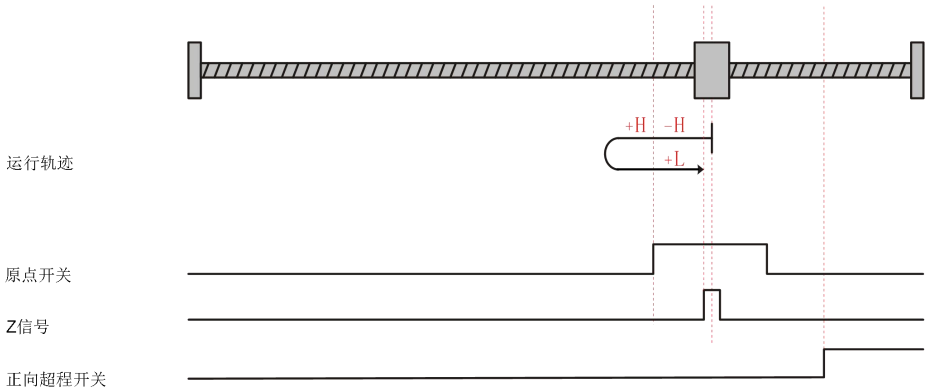电机当前位置在原点开关有效处，回零启动时原点开关高电平，反向高速回零，遇到原点开关下降沿后，正向高速运行，遇到原点开关上升沿后，再正向低速找 Z 信号上升沿停机。



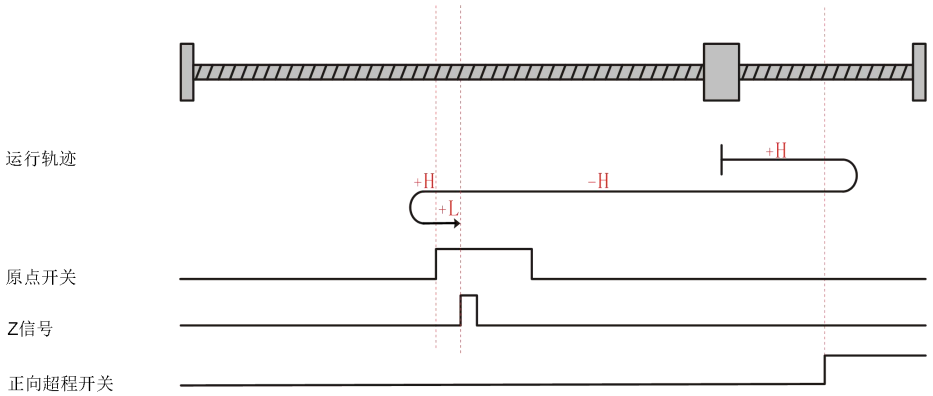
电机当前位置在原点开关和正向超程开关中间，回零启动时原点开关低电平，正向高速回零，遇到正向超程开关上升沿后，反向高速运行，遇到原点开关下降沿后，再正向高速运行，遇到原点开关上升沿正向低速找 Z 信号上升沿停机。




● 0x6098 = 5

反向回零，减速点为原点开关、原点为电机 Z 信号

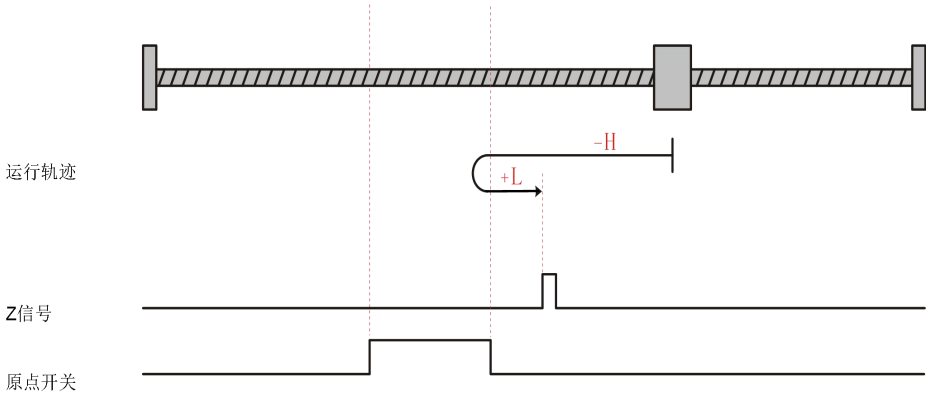电机当前位置位于正向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，反向高速回零，遇到原点开关上升沿后，正向低速运行，遇到原点开关下降沿后，再正向低速运行，遇到 Z 信号上升沿停机。



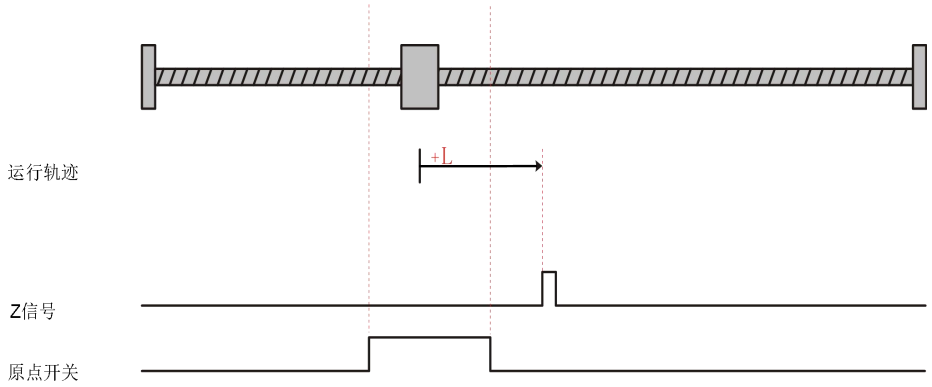
电机当前位置位于原点开关有效处，回零启动时原点开关高电平，正向低速回零，遇到原点开关下降沿后，正向低速运行，遇到 Z 信号上升沿停机。




● 0x6098 = 6

反向回零，减速点为原点开关、原点为电机 Z 信号

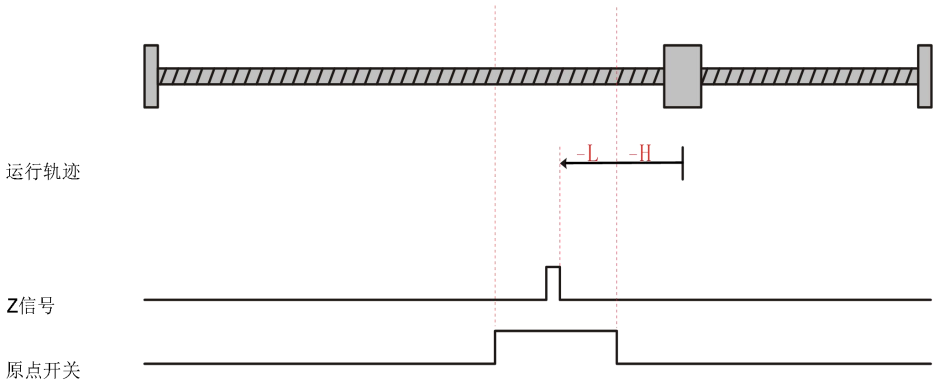电机当前位置位于正向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，反向高速回零，遇到原点开关上升沿后，反向低速运行，遇到 Z 信号上升沿停机。



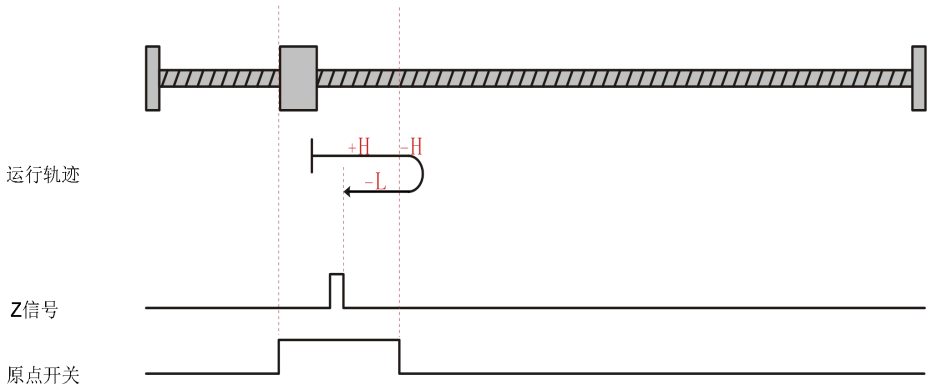
电机当前位置位于原点开关有效处，回零启动时原点开关高电平，正向高速回零，遇到原点开关下降沿后，反向高速运行，遇到原点开关上升沿后，反向低速运行遇到Z信号上升沿停机。




● 0x6098 = 7

正向回零，减速点为原点开关、原点为电机Z信号

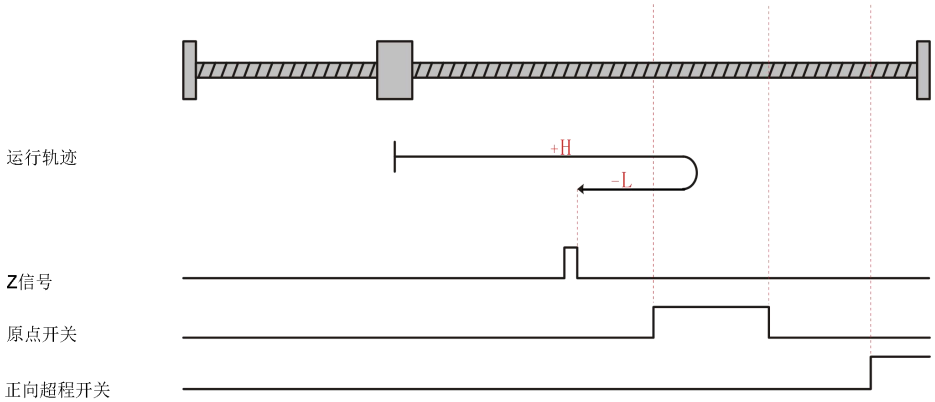
电机当前位置位于反向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，正向高速回零，遇到原点开关上升沿后，反向低速运行，遇到原点开关下降沿后，再反向低速运行，遇到Z信号上升沿停机。



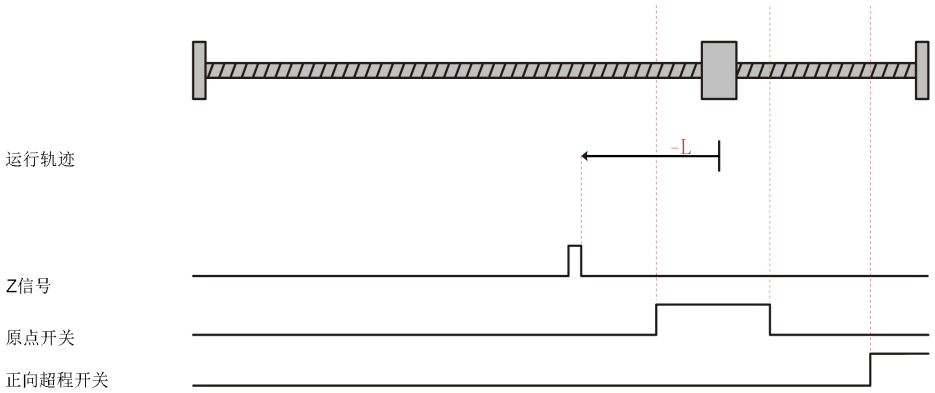电机当前位置位于原点开关有效处，回零启动时原点开关高电平，反向低速回零，遇到原点开关下降沿后，反向低速运行，遇到Z信号上升沿停机。



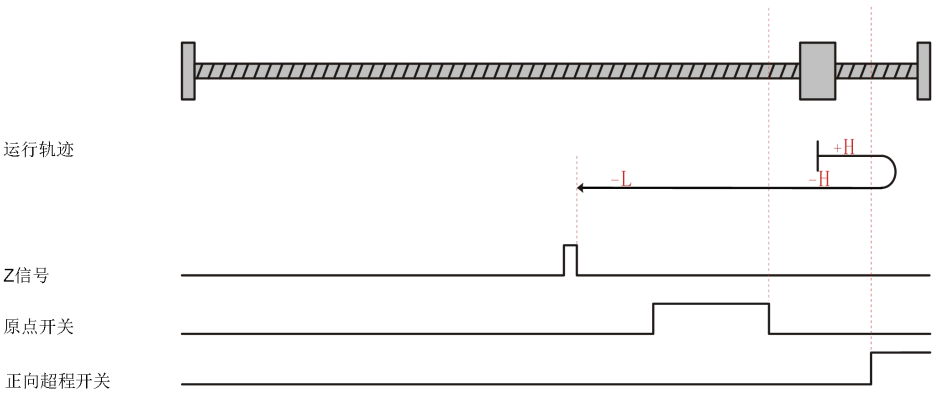
电机当前位置位于正向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，正向高速回零，遇到正向超程开关上升沿后，反向高速运行，遇到原点开关上升沿后，再反向低速运行，遇到Z信号上升沿停机。




● 0x6098 = 8

正向回零，减速点为原点开关、原点为电机Z信号

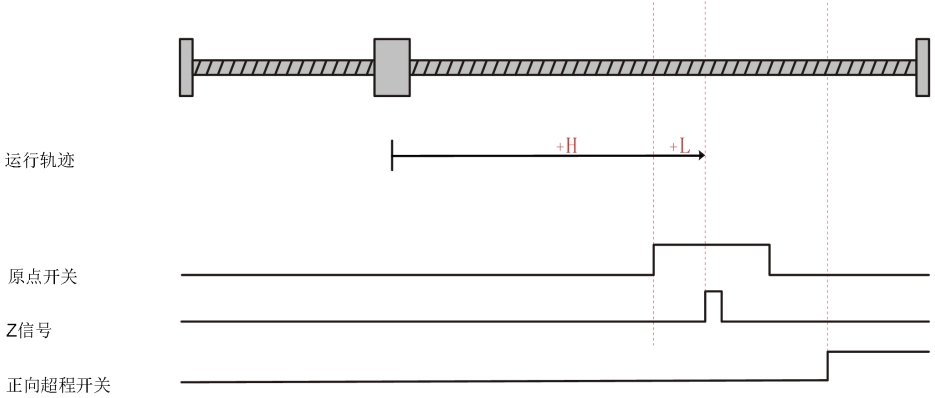
电机当前位置在反向超程开关和原点开关中间，回零启动时原点开关低电平，正向高速回零，遇到原点开关上升沿后，正向低速运行，Z信号上升沿停机。



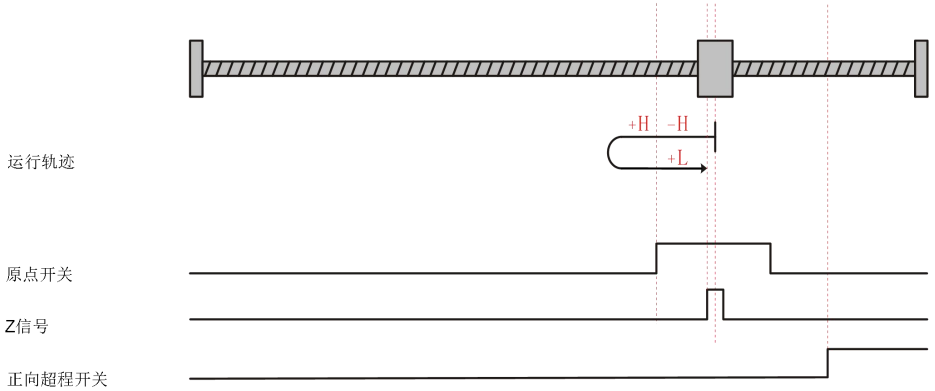电机当前位置在原点开关有效处，回零启动时原点开关高电平，反向高速回零，遇到原点开关下降沿后，正向高速运行，遇到原点开关上升沿后，再正向低速找Z信号上升沿停机。



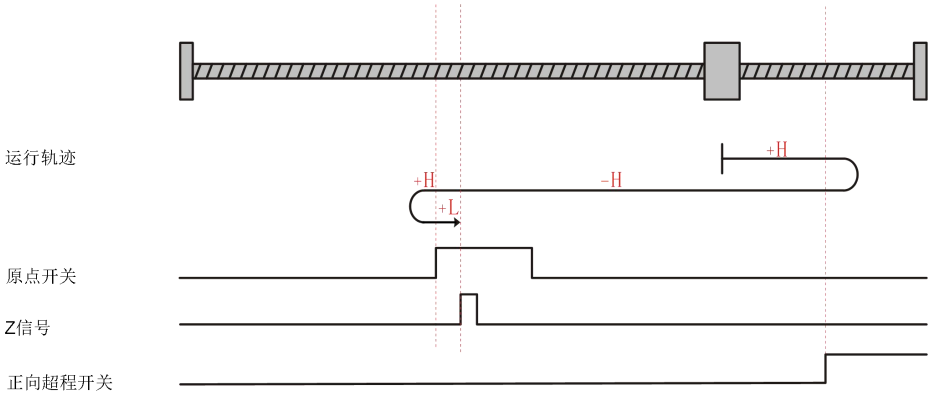
电机当前位置在原点开关和正向超程开关中间，回零启动时原点开关低电平，正向高速回零，遇到正向超程开关上升沿后，反向高速运行，遇到原点开关下降沿后，再正向高速运行，遇到原点开关上升沿正向低速找Z信号上升沿停机。




● 0x6098 = 9

正向回零，减速点为原点开关、原点为电机Z信号

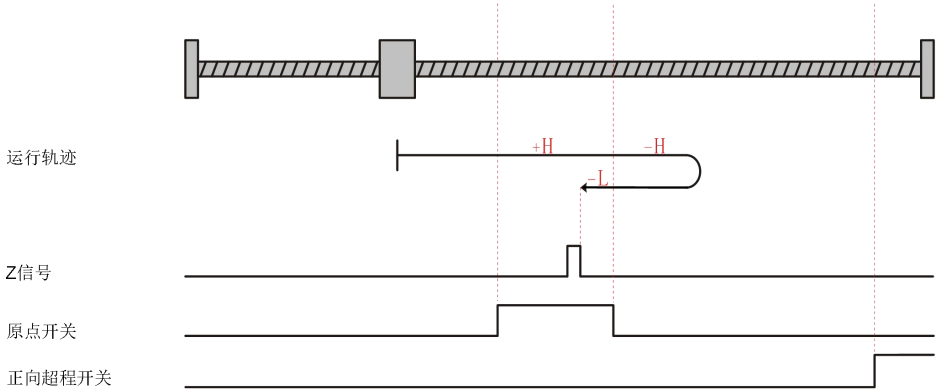
电机当前位置位于反向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，正向高速回零，遇到原点开关下降沿后，反向高速运行，遇到原点开关上升沿后，再反向低速运行，遇到Z信号上升沿停机。



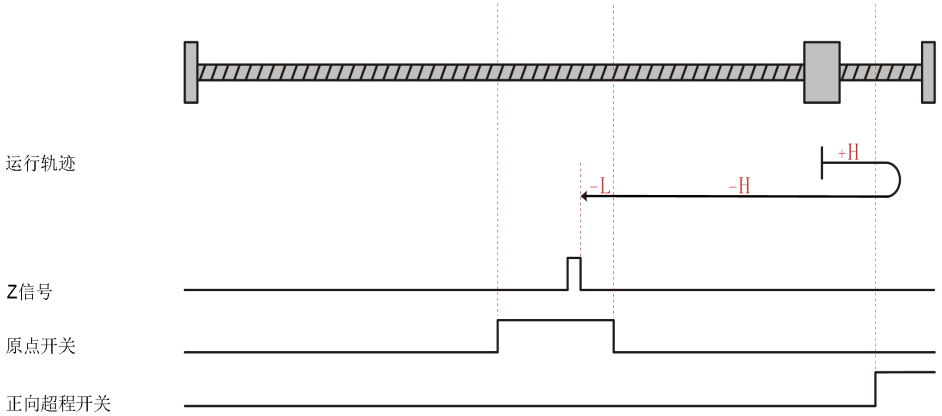电机当前位置位于正向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关关低电平，正向高速回零，遇到正向超程开关上升沿后，反向高速运行，遇到原点开关上升沿后，再反向低速运行，遇到Z信号上升沿停机。



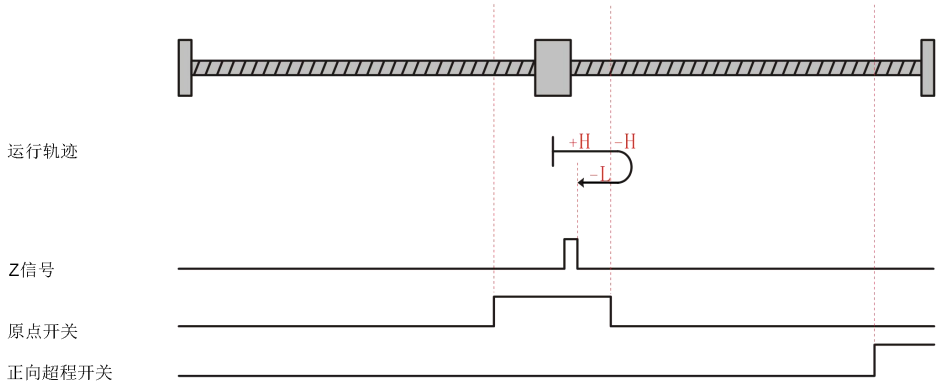
电机当前位置位于原点开关有效处，回零启动时原点开关高电平，正向高速回零，遇到原点开关下降沿后，反向高速运行，遇到原点开关上升沿后，再反向低速运行，遇到Z信号上升沿停机。




● 0x6098 = 10

正向回零，减速点为原点开关、原点为电机 Z 信号

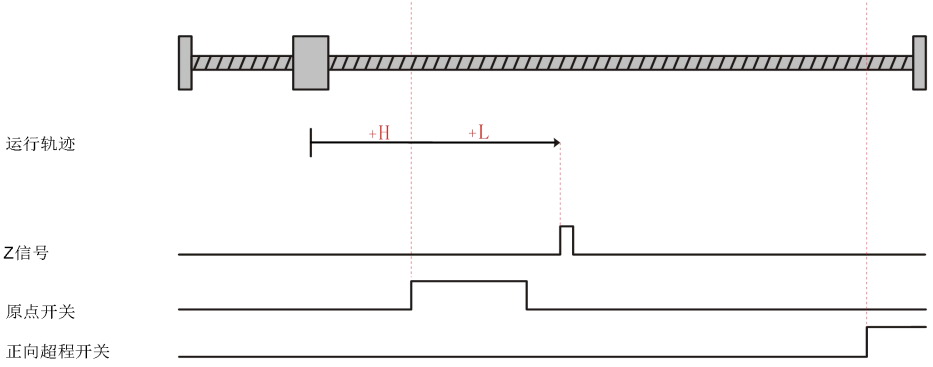
电机当前位置位于反向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，正向高速回零，遇到原点开关上升沿后，正向低速运行，遇到 Z 信号上升沿停机。



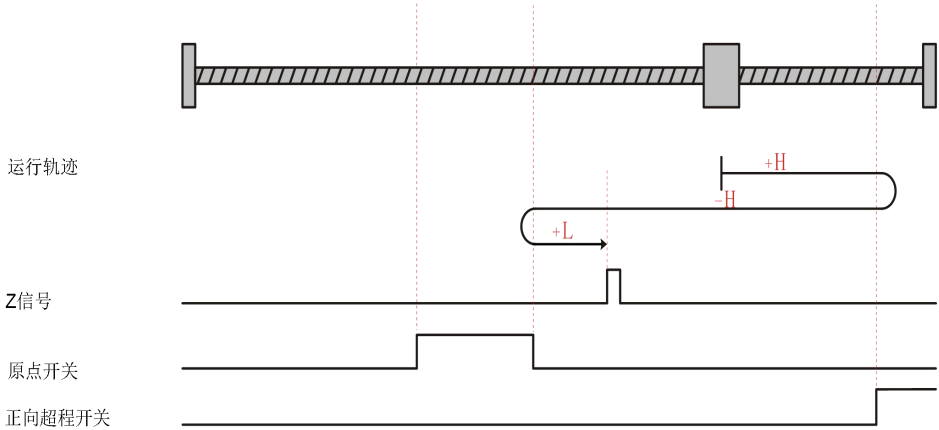电机当前位置位于正向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，正向高速回零，遇到正向超程开关上升沿，反向高速运行，遇到原点开关上升沿后，正向低速运行，遇到 Z 信号上升沿停机。



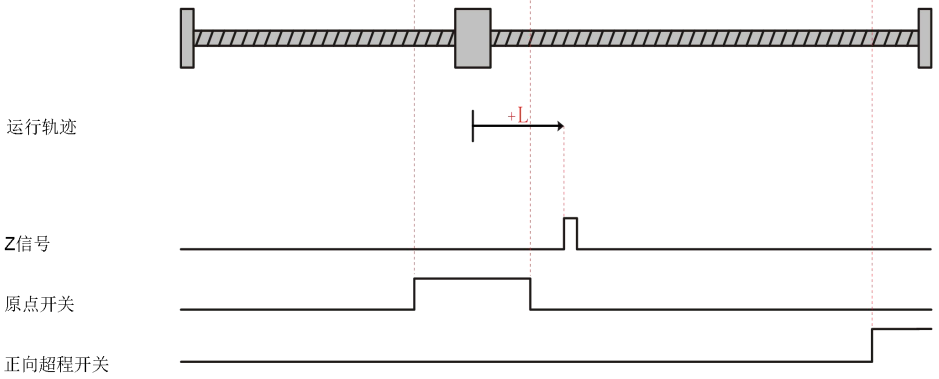
电机当前位置位于原点开关有效处，回零启动时原点开关高电平，正向低速回零，遇到 Z 信号上升沿停机。




● 0x6098 = 11

反向回零，减速点为原点开关、原点为电机 Z 信号

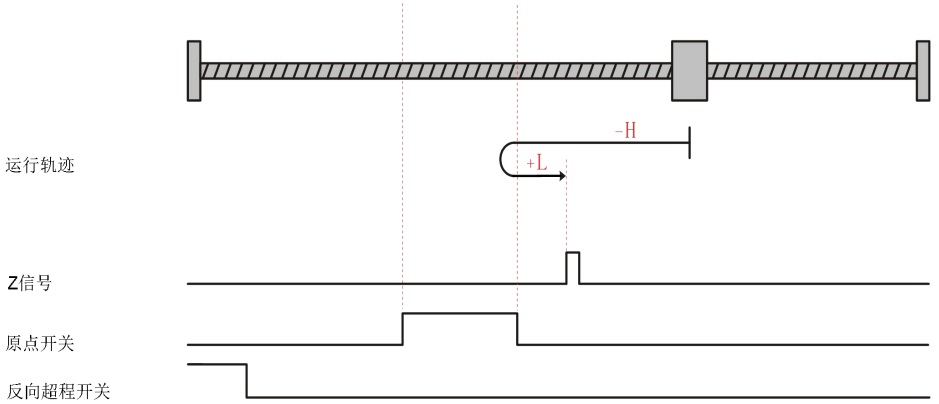
电机当前位置位于正向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，反向高速回零，遇到原点开关上升沿后，正向低速运行，遇到 Z 信号上升沿停机。



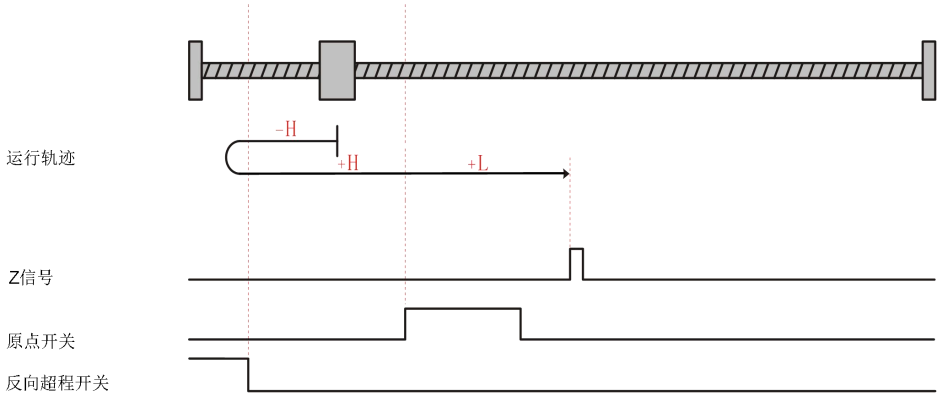电机当前位置位于反向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，反向高速回零，遇到反向超程开关上升沿后，正向高速运行，遇到原点开关上升沿后，再正向低速运行，遇到Z信号上升沿停机。



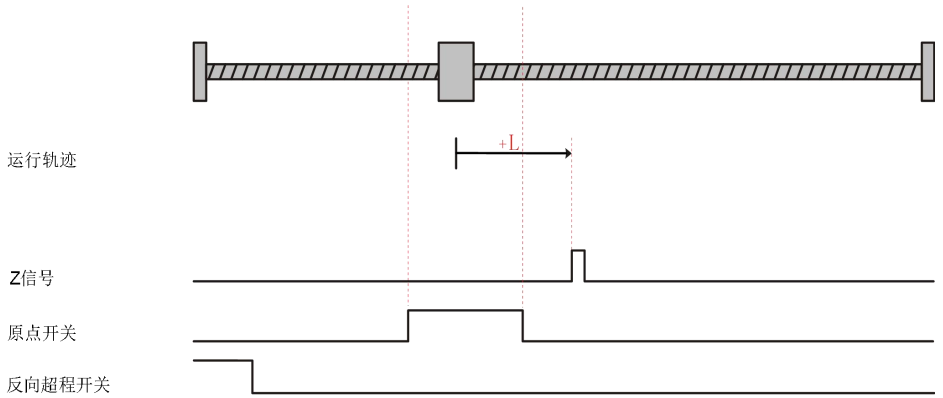
电机当前位置位于原点开关有效处，回零启动时原点开关高电平，正向低速运行，遇到Z信号上升沿停机。




● 0x6098 = 12

反向回零，减速点为原点开关、原点为电机 Z 信号

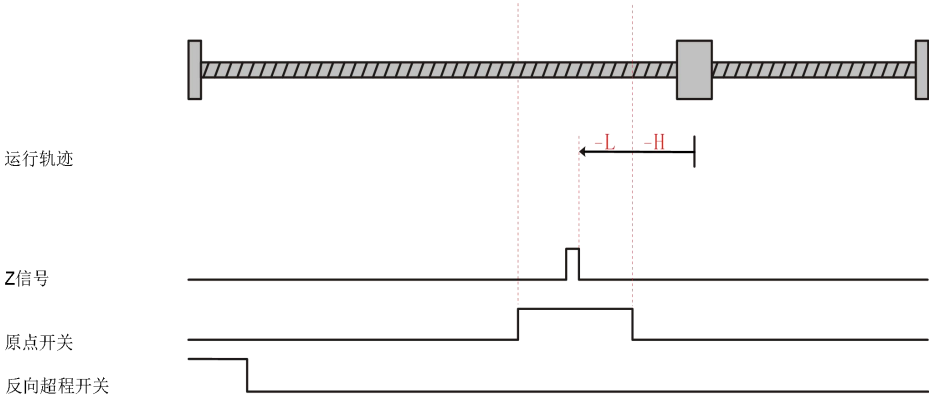
电机当前位置位于正向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，反向高速回零，遇到原点开关上升沿后，反向低速运行，遇到 Z 信号上升沿停机。



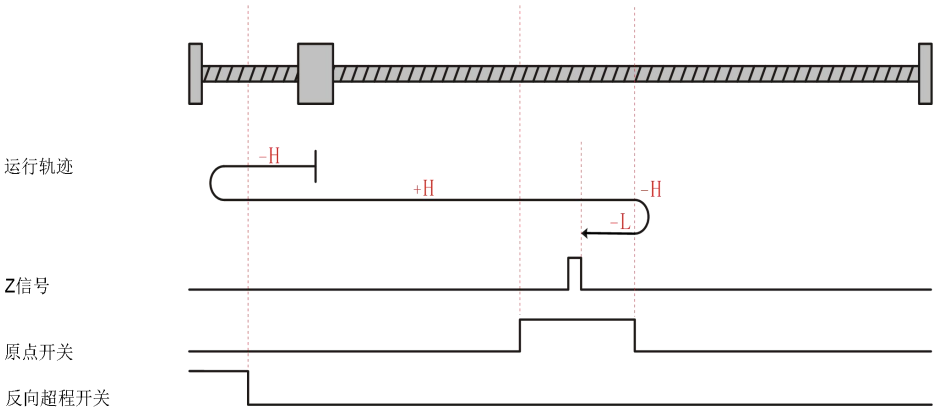电机当前位置位于反向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，反向高速回零，遇到反向超程开关上升沿后，正向高速运行，遇到原点开关下降沿后，反向高速运行，遇到原点开关上升沿后，再反向低速运行，遇到 Z 信号上升沿停机。



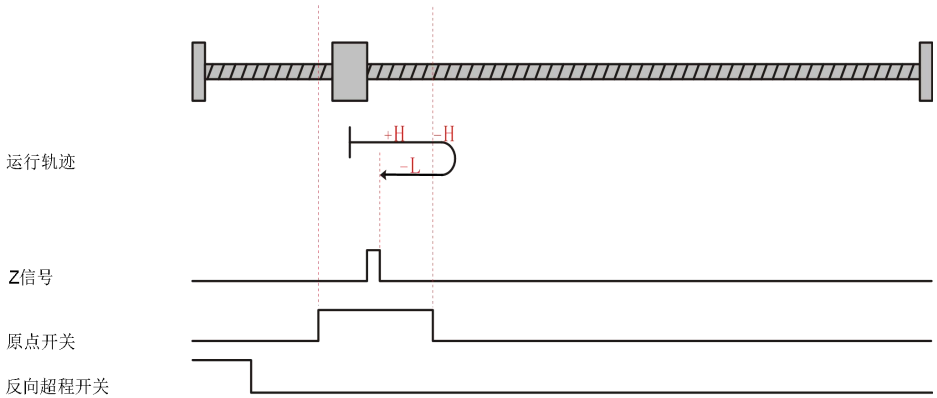
电机当前位置位于原点开关有效处，回零启动时原点开关高电平，正向高速回零，遇到原点开关下降沿后，反向高速运行，遇到原点开关上升沿后，反向低速运行遇到 Z 信号上升沿停机。




● 0x6098 = 13

反向回零，减速点为原点开关、原点为电机 Z 信号

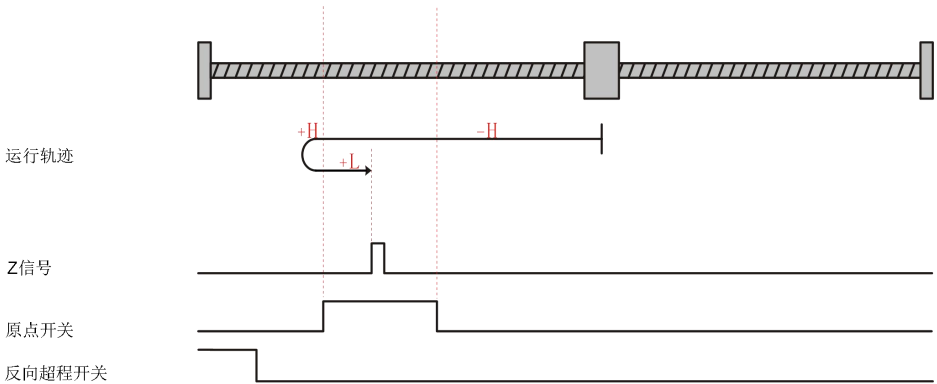
电机当前位置位于正向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，反向高速回零，遇到原点开关下降沿后，正向高速运行，遇到原点开关上升沿后，正向低速运行遇到 Z 信号上升沿停机。



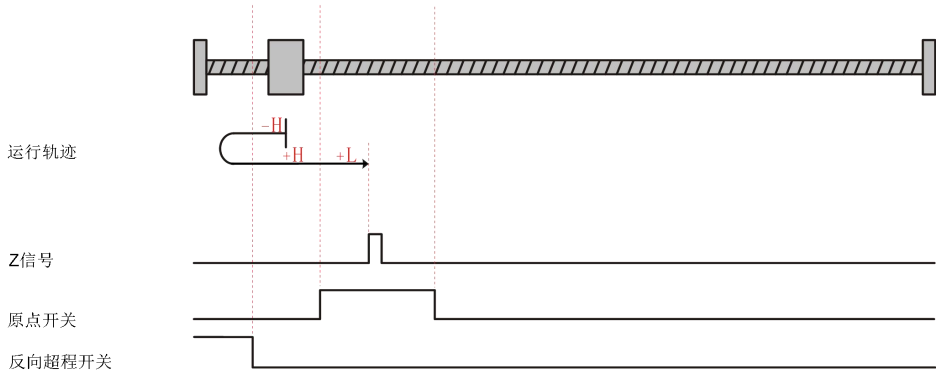电机当前位置位于反向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，反向高速回零，遇到反向超程开关上升沿后，正向高速运行，遇到原点开关上升沿后，正向低速运行遇到 Z 信号上升沿停机。



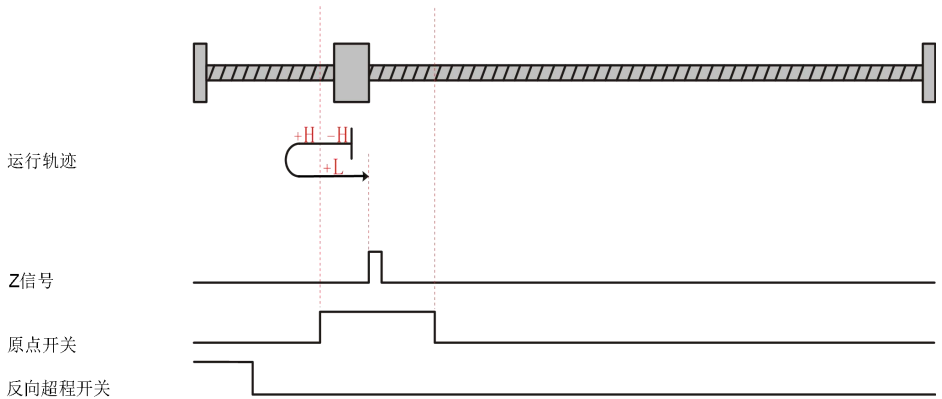
电机当前位置位于原点开关有效处，回零启动时原点开关高电平，反向高速回零，遇到原点开关下降沿后，正向高速运行，遇到原点开关上升沿后，正向低速运行遇到 Z 信号上升沿停机。




● 0x6098 = 14

反向回零，减速点为原点开关、原点为电机 Z 信号

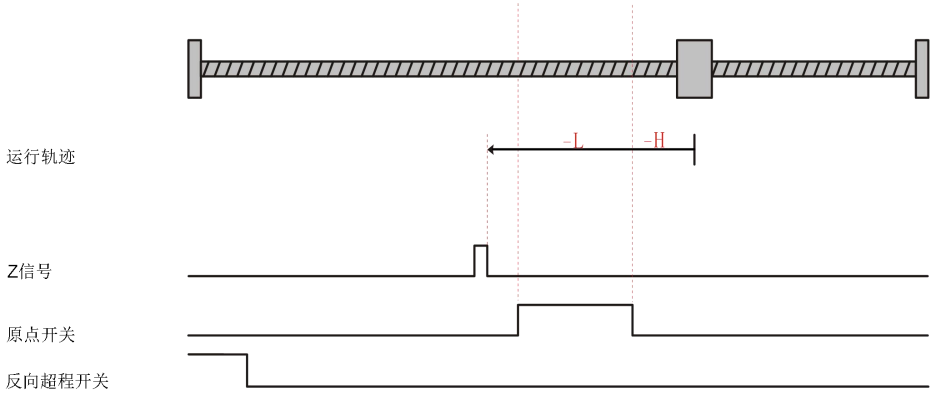
电机当前位置位于正向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，反向高速回零，遇到原点开关上升沿后，反向低速运行遇到 Z 信号上升沿停机。



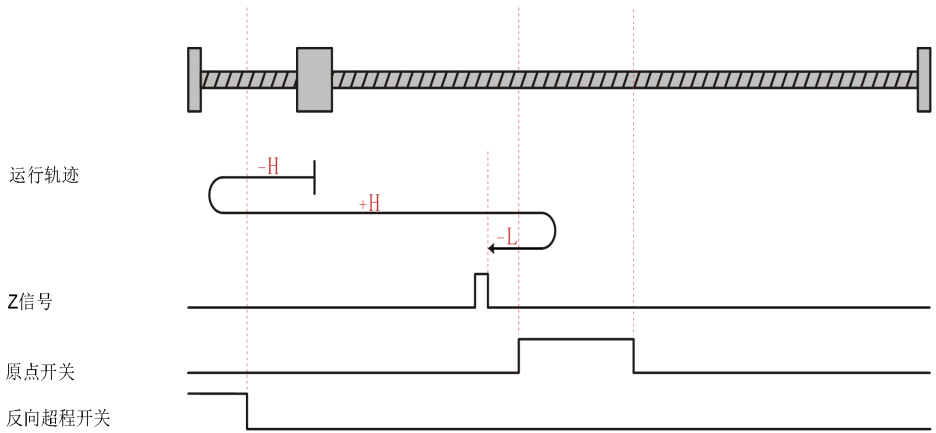电机当前位置位于反向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，反向高速回零，遇到反向超程开关上升沿后，正向高速运行，遇到原点开关上升沿后，反向低速运行，遇到 Z 信号上升沿停机。



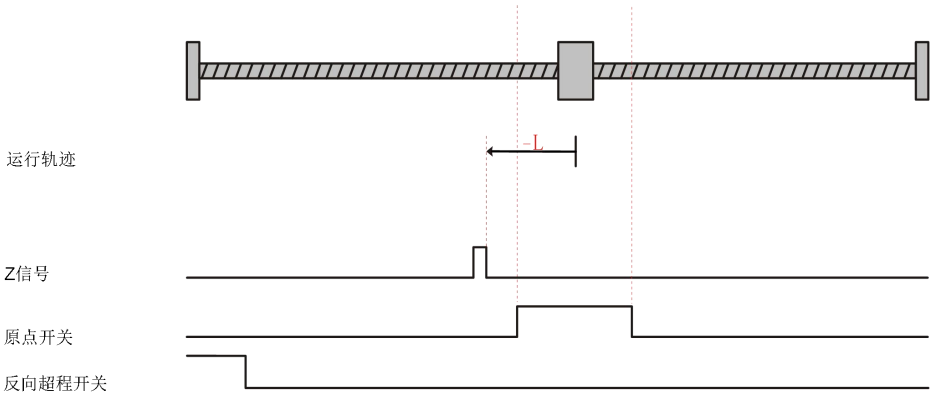
电机当前位置位于原点开关有效处，回零启动时原点开关高电平，反向低速运行遇到Z信号上升沿停机。




● 0x6098 = 17

反向回零，减速点为反向超程开关、原点为反向超程开关

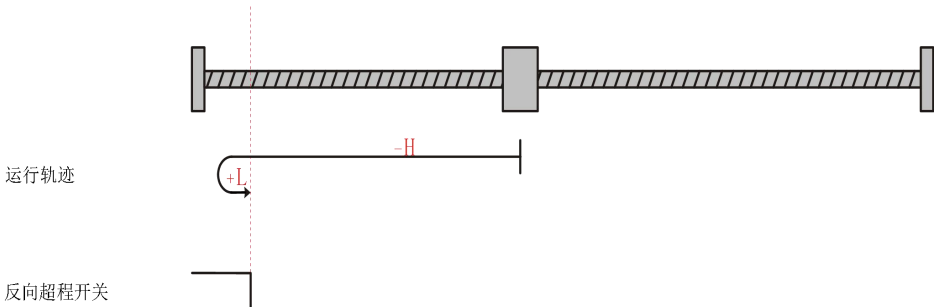电机当前位置位于反向超程开关无效处，回零启动时反向超程开关低电平，反向高速回零，遇到反向超程开关上升沿后，正向低速运行，遇到反向超程开关下降沿停机。



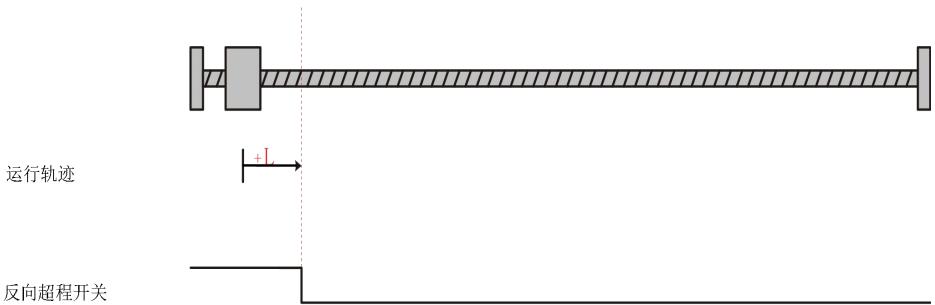
电机当前位置位于反向超程开关有效处，回零启动时反向超程开关高电平，正向低速运行，遇到反向超程开关下降沿停机。




● 0x6098 = 18

正向回零，减速点为正向超程开关、原点为正向超程开关

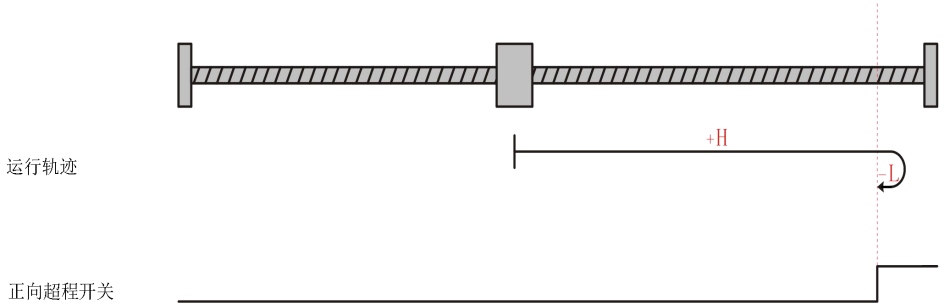电机当前位置位于正向超程开关无效处，回零启动时正向超程开关低电平，正向高速回零，遇到正向超程开关上升沿后，反向低速运行，遇到正向超程开关下降沿停机。



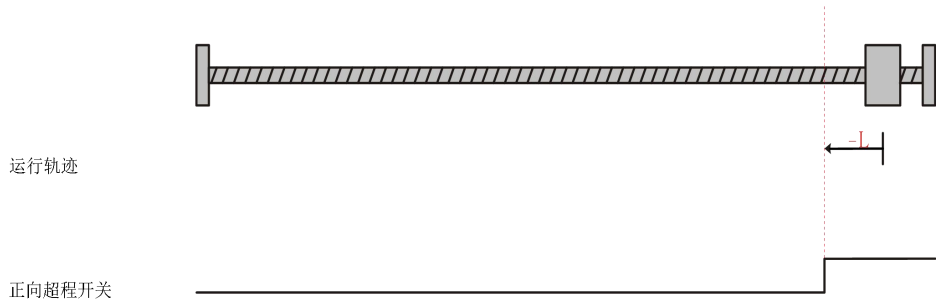
电机当前位置位于正向超程开关有效处，回零启动时正向超程开关高电平，反向低速运行，遇到正向超程开关下降沿停机。




● 0x6098 = 19

正向回零，减速点为原点开关、原点为原点开关

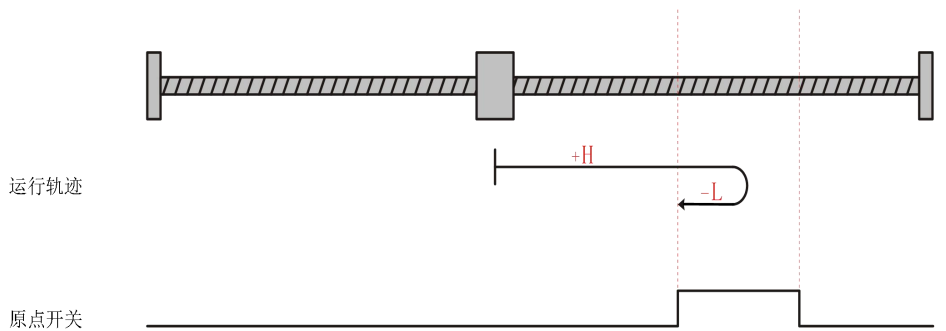电机当前位置位于原点开关无效处，回零启动时原点开关低电平，正向高速回零，遇到原点上升沿后，反向低速运行，遇到原点开关下降沿停机。



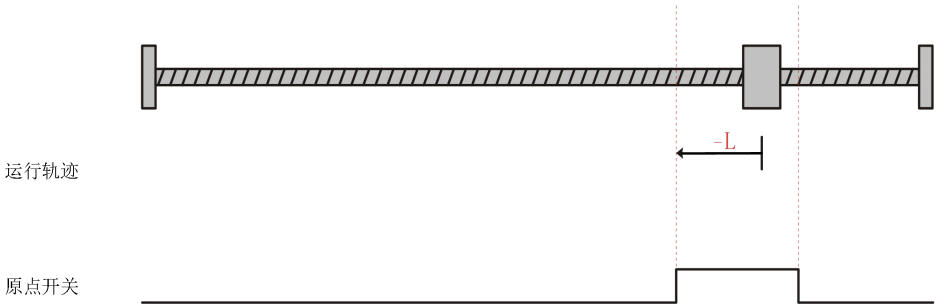
电机当前位置位于原点开关有效处，回零启动时原点开关高电平，反向低速运行，遇到原点开关下降沿停机。




● 0x6098 = 20

正向回零，减速点、原点为原点开关

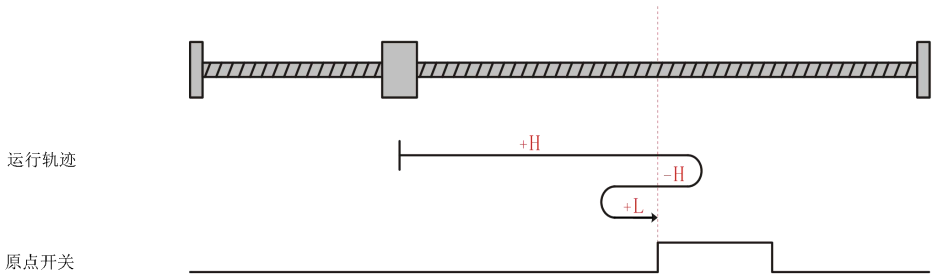电机当前位置在反向超程开关和原点开关中间，回零启动时原点开关低电平，正向高速回零，遇到原点开关上升沿后，反向高速运行，遇到原点开关下降沿，再正向低速运行，遇到原点开关上升沿停机。



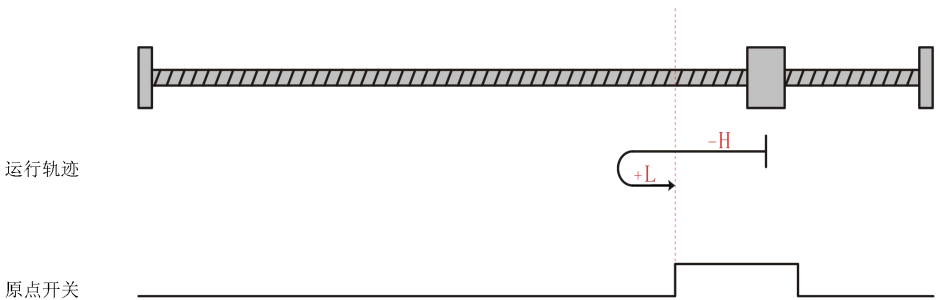
电机当前位置在原点开关有效处，回零启动时原点开关高电平，反向高速回零，遇到原点开关下降沿后，正向低速运行，遇到原点开关上升沿停机。




● 0x6098 = 21

反向回零，减速点为原点开关、原点为原点开关

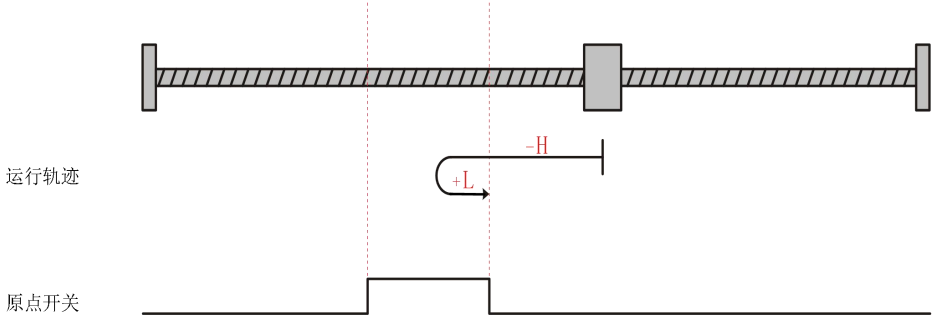电机当前位置位于原点开关无效处，回零启动时原点开关低电平，反向高速运行，遇到原点开关上升沿后，正向低速运行，遇到原点开关下降沿停机。



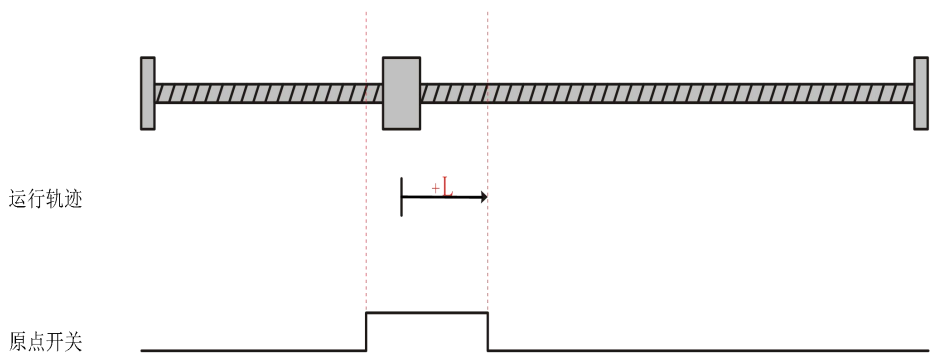
电机当前位置位于原点开关有效处，回零启动时原点开关高电平，正向低速运行，遇到原点开关下降沿停机。




● 0x6098 = 22

反向回零，减速点、原点为原点开关

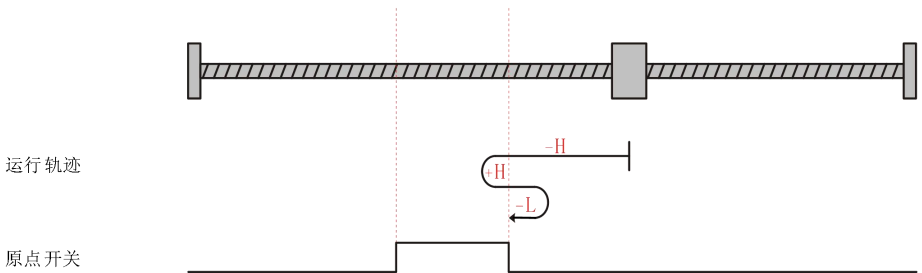电机当前位置在原点开关和正向超程开关中间，回零启动时原点开关低电平，反向高速回零，遇到原点开关上升沿后，正向高速运行，遇到原点开关下降沿，再反向低速运行，遇到原点开关上升沿停机。



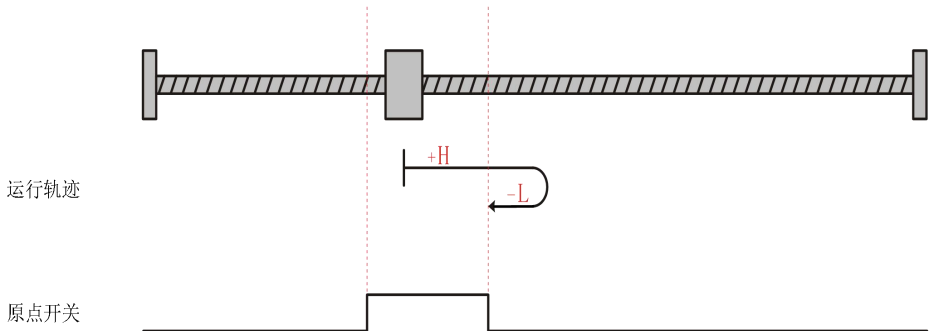
电机当前位置在原点开关有效处，回零启动时原点开关高电平，正向高速回零，遇到原点开关下降沿后，反向低速运行，遇到原点开关上升沿停机。




● 0x6098 = 23

正向回零，减速点为原点开关、原点为原点开关

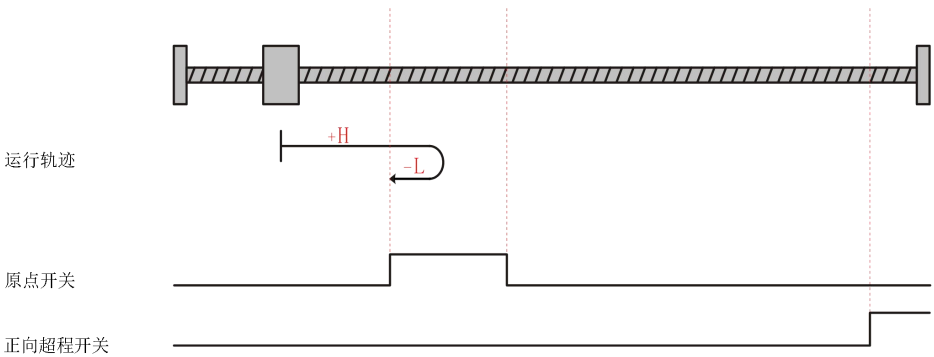
电机当前位置位于反向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，正向高速运行，遇到原点开关上升沿后，反向低速运行，遇到原点开关下降沿停机。



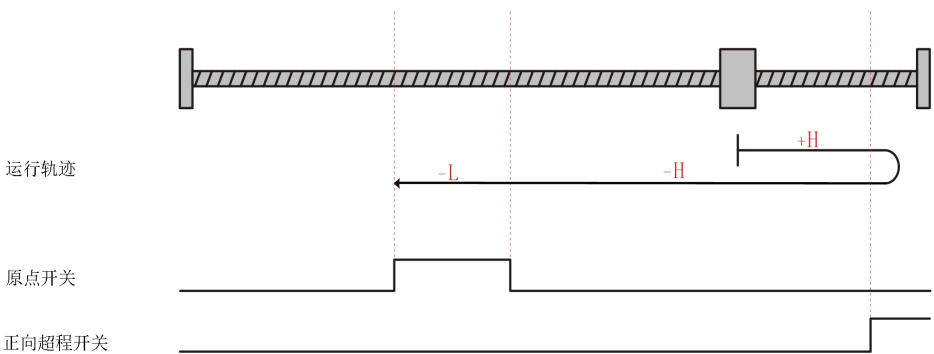电机当前位置位于正向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，正向高速运行，遇到正向超程开关上升沿后，反向高速运行，遇到原点开关上升沿后，反向低速运行，遇到原点开关下降沿停机。



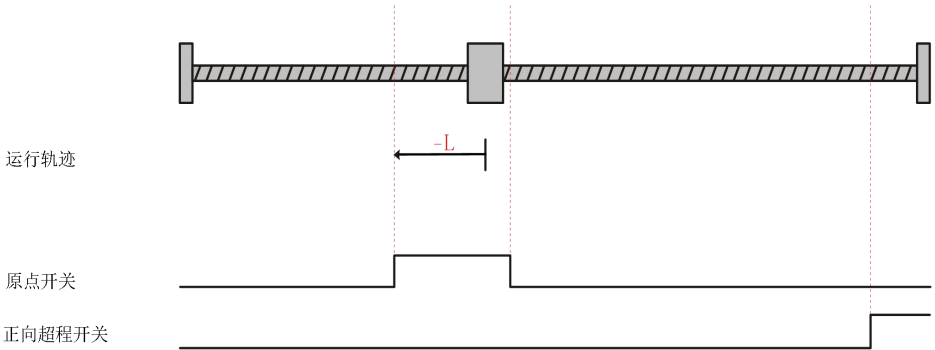
电机当前位置位于原点开关有效处，回零启动时原点开关高电平，反向低速运行，遇到原点开关下降沿停机。




● 0x6098 = 24

正向回零，减速点、原点为原点开关

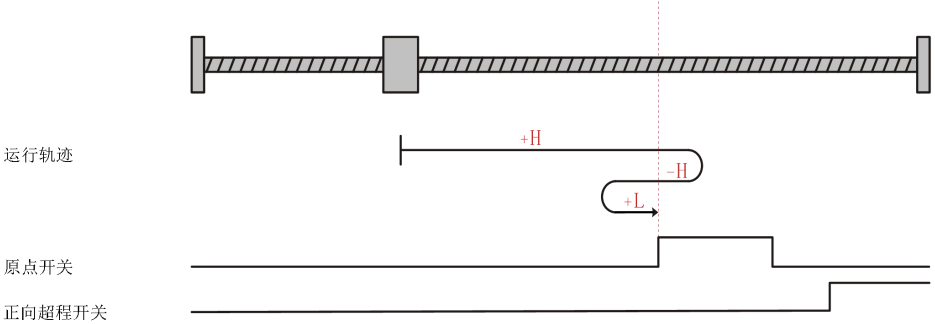
电机当前位置在反向超程开关和原点开关中间，回零启动时原点开关低电平，正向高速回零，遇到原点开关上升沿后，反向高速运行，遇到原点开关下降沿，再正向低速运行，遇到原点开关上升沿停机。



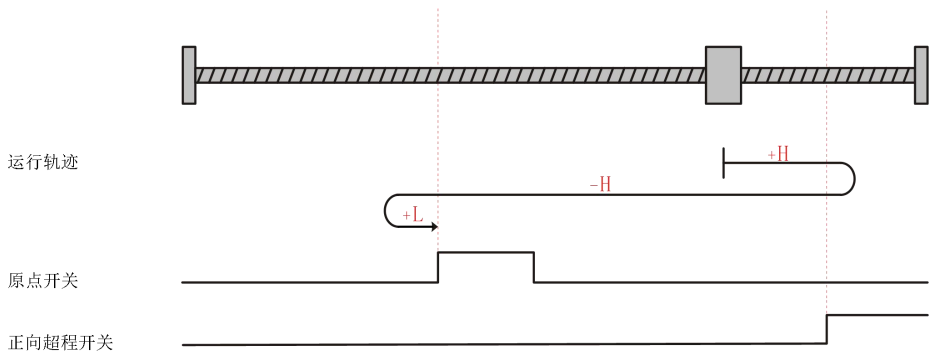电机当前位置在原点开关和正向超程开关中间，回零启动时原点开关低电平，正向高速回零，遇到正向超程开关后，反向高速运行，遇到原点开关下降沿后，再正向低速运行，遇到原点开关上升沿停机。



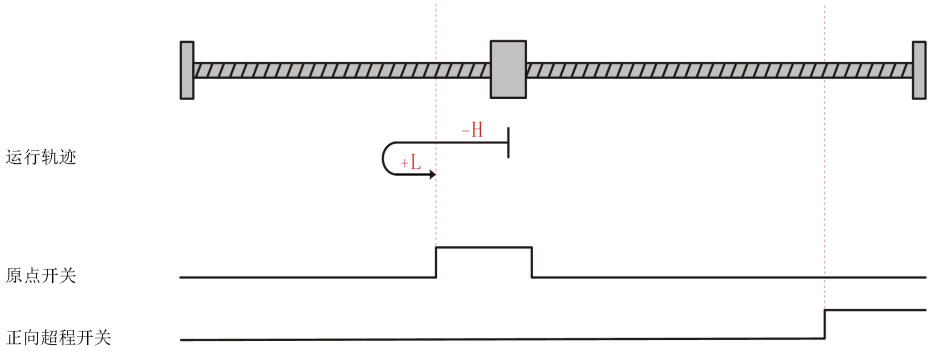
电机当前位置在原点开关有效处，回零启动时原点开关高电平，反向高速回零，遇到原点开关下降沿后，正向低速运行，遇到原点开关上升沿停机。




● 0x6098 = 25

正向回零，减速点为原点开关、原点为原点开关

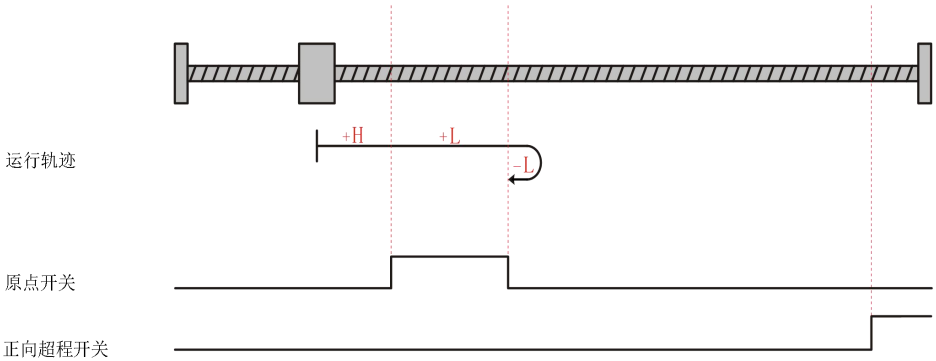
电机当前位置位于反向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，正向高速运行，遇到原点开关上升沿，正向低速运行，遇到原点开关下降沿，反向低速运行，遇到原点开关上升沿停机。



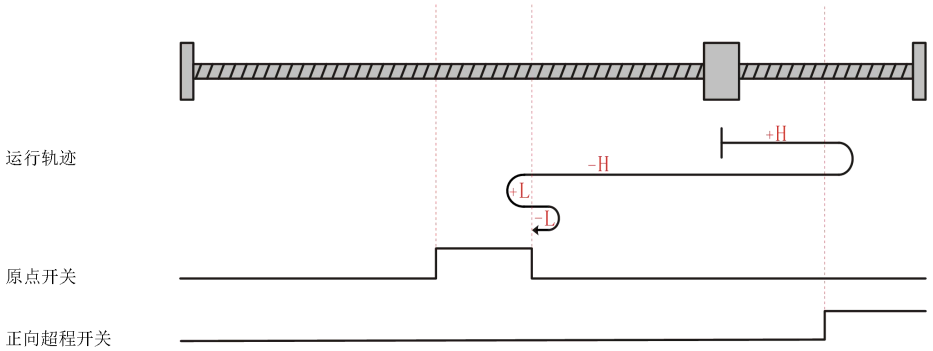电机当前位置位于正向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，正向高速运行，遇到正向超程开关上升沿，反向高速运行，遇到原点开关上升沿，正向低速运行，遇到原点开关下降沿，反向低速运行，遇到原点开关上升沿停机。



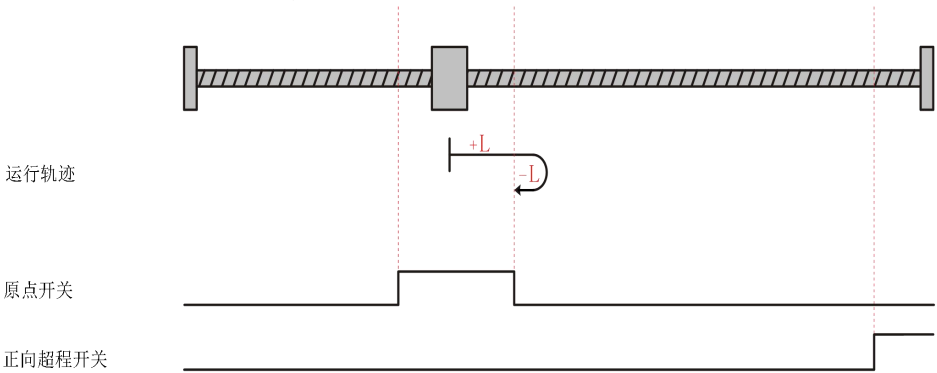
电机当前位置位于原点开关有效处，回零启动时原点开关高电平，正向低速运行，遇到原点开关下降沿，再反向低速运行，遇到原点开关上升沿停机。




● 0x6098 = 26

正向回零，减速点为原点开关、原点为原点开关

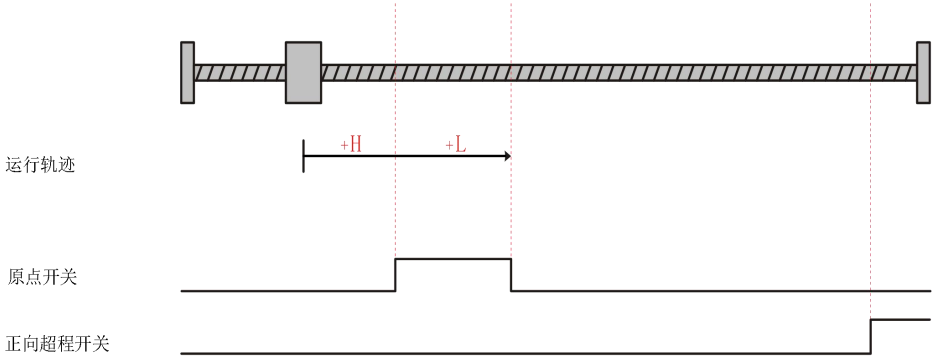
电机当前位置位于反向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，正向高速运行，遇到原点开关上升沿，正向低速运行，遇到原点开关下降沿停机。



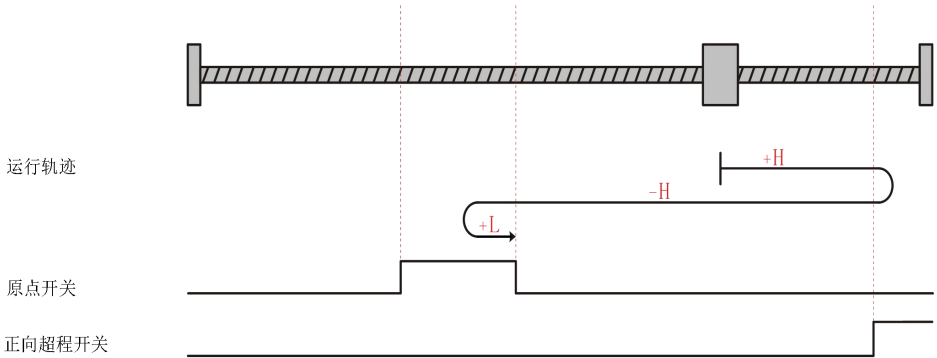电机当前位置位于正向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，正向高速运行，遇到正向超程开关上升沿后，反向高速运行，遇到原点开关上升沿，正向低速运行，遇到原点开关下降沿停机。



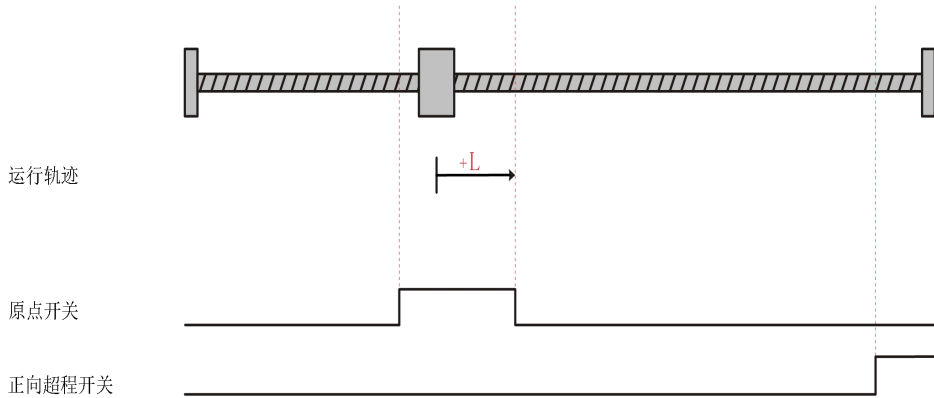
电机当前位置位于原点开关有效处，回零启动时原点开关高电平，正向低速运行，遇到原点开关下降沿停机。




● 0x6098 = 27

反向回零，减速点为原点开关、原点为原点开关

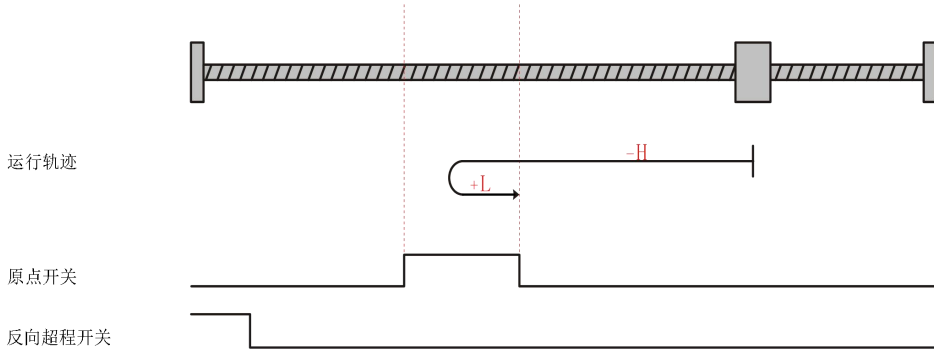
电机当前位置位于正向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，反向高速运行，遇到原点开关上升沿，再正向低速运行，遇到原点开关下降沿停机。



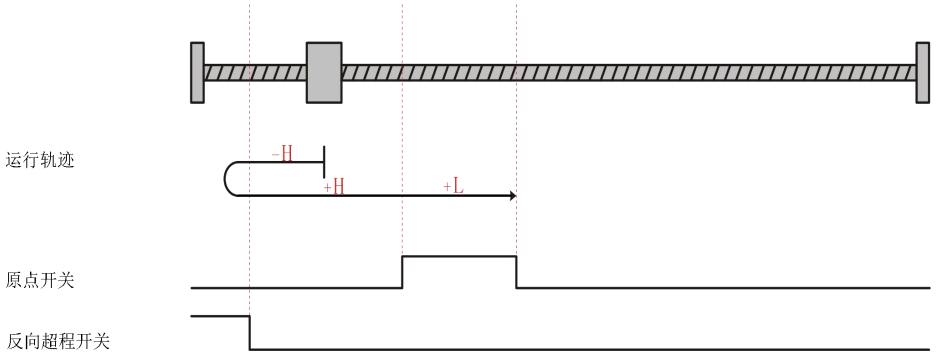电机当前位置位于反向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，反向高速运行，遇到反向超程开关上升沿，正向高速运行，遇到原点开关上升沿，正向低速运行，遇到原点开关下降沿停机。



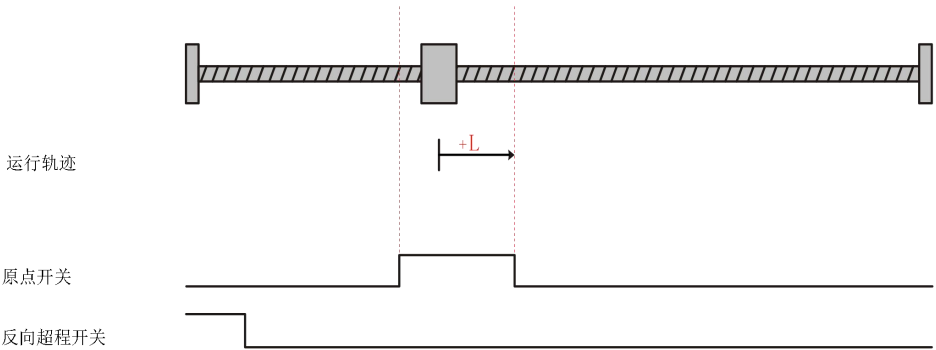
电机当前位置位于原点开关有效处，回零启动时原点开关高电平，正向低速运行，遇到原点开关下降沿停机。




● 0x6098 = 28

反向回零，减速点、原点为原点开关

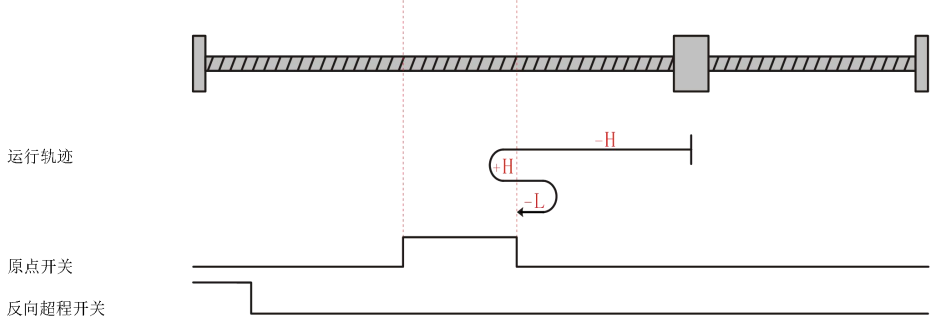
电机当前位置在原点开关和正向超程开关中间，回零启动时原点开关低电平，反向高速回零，遇到原点开关上升沿后，正向高速运行，遇到原点开关下降沿，再反向低速运行，遇到原点开关上升沿停机。



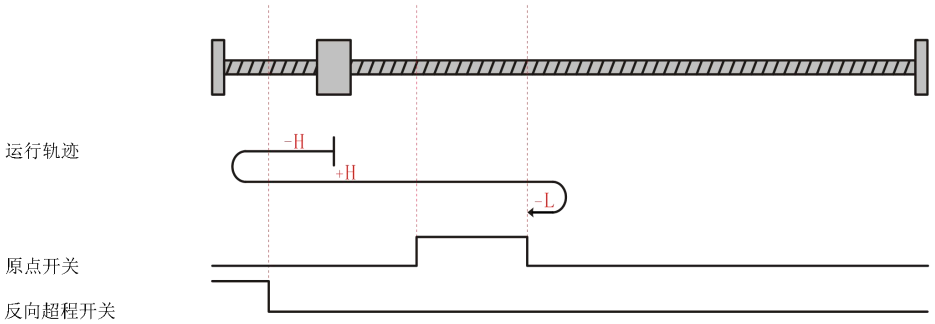电机当前位置在反向超程开关和原点开关中间，回零启动时原点开关低电平，反向高速回零，遇到反向超程开关后，正向高速运行，遇到原点开关下降沿后，再反向低速运行，遇到原点开关上升沿停机。



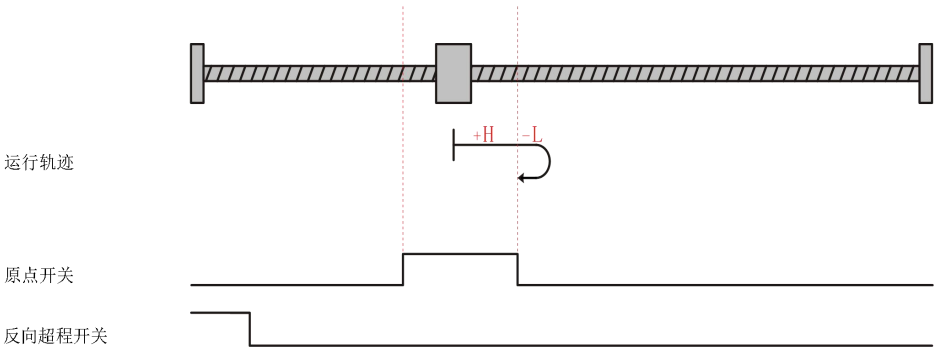
电机当前位置在原点开关有效处，回零启动时原点开关高电平，正向高速回零，遇到原点开关下降沿后，反向低速运行，遇到原点开关上升沿停机。




● 0x6098 = 29

反向回零，减速点为原点开关、原点为原点开关

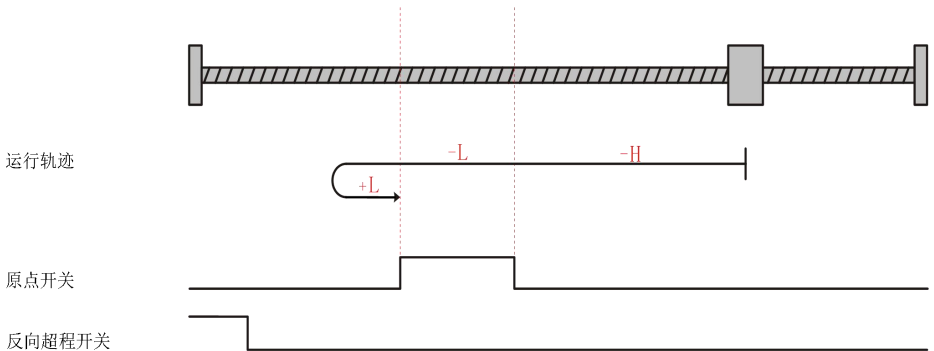
电机当前位置位于正向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，反向高速运行，遇到原点开关上升沿，反向低速运行，遇到原点开关下降沿，正向低速运行，遇到原点开关上升沿停机。



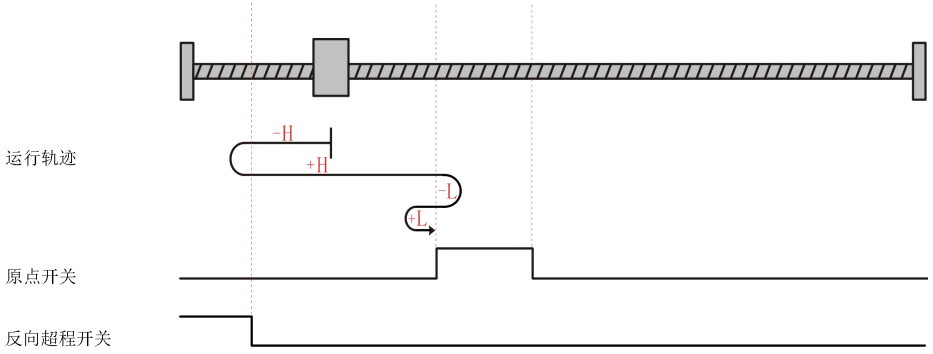电机当前位置位于反向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，反向高速运行，遇到反向超程开关上升沿，正向高速运行，遇到原点开关上升沿，反向低速运行，遇到原点开关下降沿，正向低速运行，遇到原点开关上升沿停机。



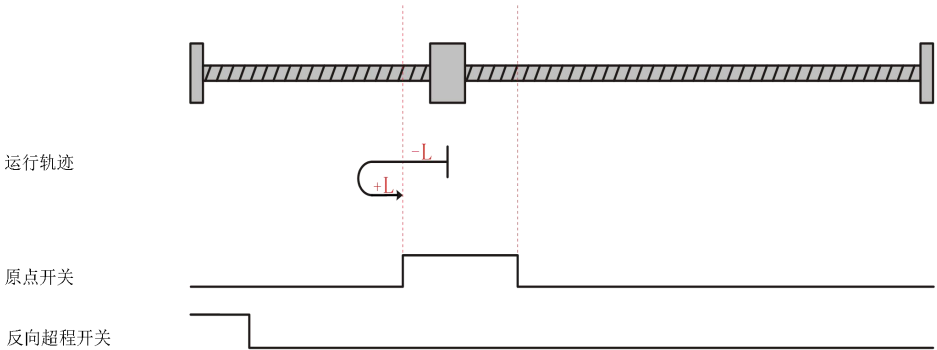
电机当前位置位于原点开关有效处，回零启动时原点开关高电平，反向低速运行，遇到原点开关下降沿，再正向低速运行，遇到原点开关上升沿停机。




● 0x6098 = 30

反向回零，减速点为原点开关、原点为原点开关

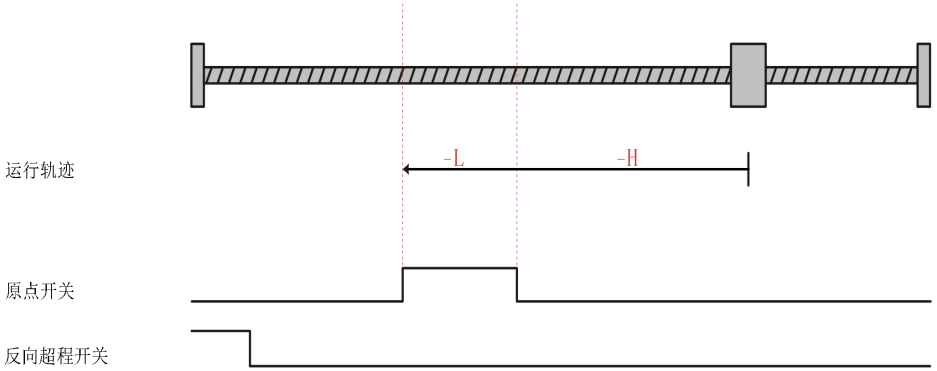
电机当前位置位于正向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，反向高速运行，遇到原点开关上升沿，反向低速运行，遇到原点开关下降沿停机。



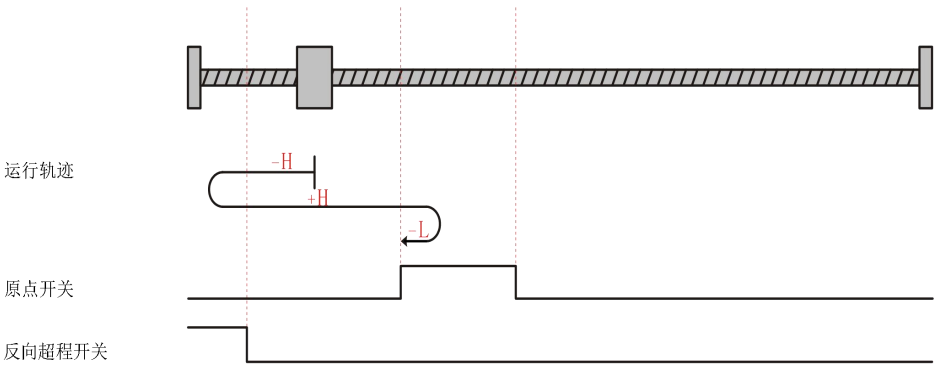电机当前位置位于反向超程开关和原点开关之间，回零启动时原点开关低电平，反向高速运行，遇到反向超程开关上升沿，正向高速运行，遇到原点开关上升沿，反向低速运行，遇到原点开关下降沿停机。



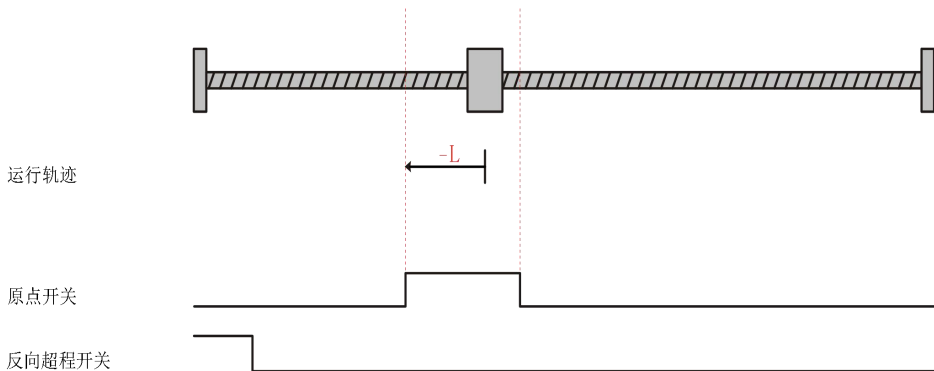
电机当前位置位于原点开关有效处，回零启动时原点开关高电平，反向低速运行，遇到原点开关下降沿停机。



● 0x6098 = 33


反向回零，减速点、原点为电机 Z 信号

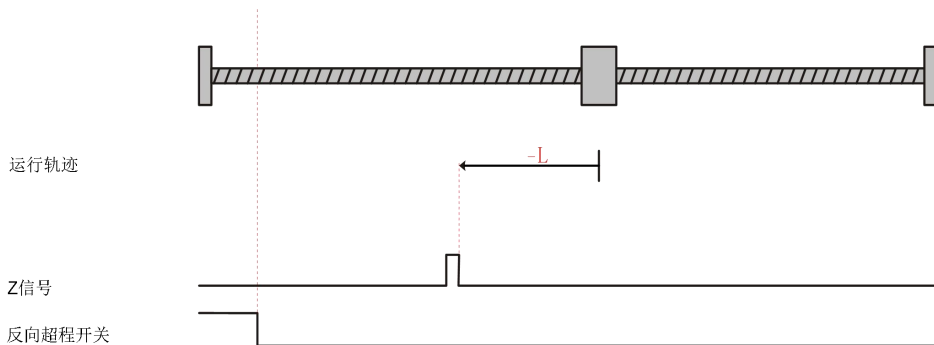电机当前位置与反向超程开关距离至少存在一个 Z 信号时，反向低速回零，遇到 Z 信号上升沿停机。



电机当前位置在 Z 信号时，触发回零使能，立即记住当前位置为原点位置停机。

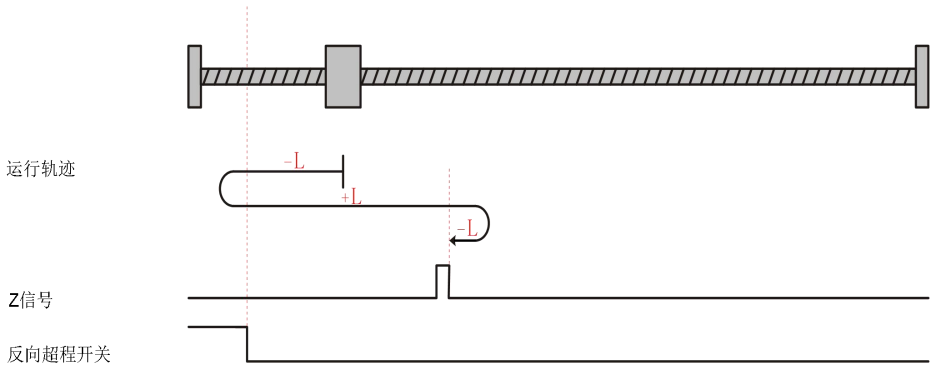
电机当前位置与反向超程开关没有 Z 信号时，反向低速回零，遇到反向超程开关上升沿，正向低速运行，遇到 Z 信号下降沿后，反向低速找 Z 信号停机。



● 0x6098 = 34


正向回零，减速点、原点为电机 Z 信号

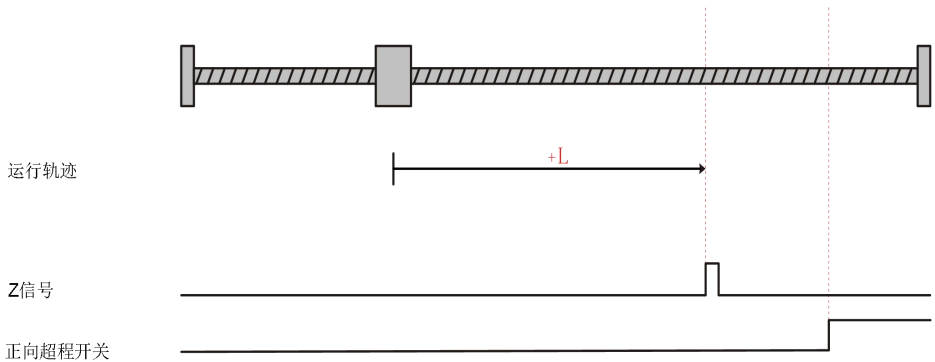电机当前位置与正向超程开关距离至少存在一个 Z 信号时，正向低速回零，遇到 Z 信号上升沿停机。



电机当前位置在 Z 信号时，触发回零使能，立即记住当前位置为原点位置停机。

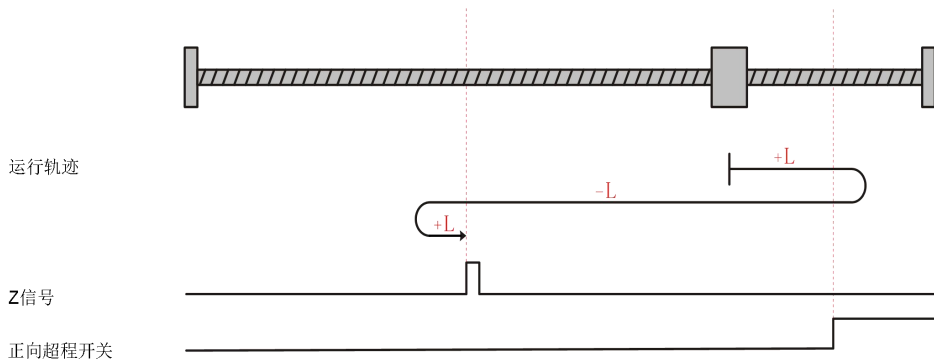电机当前位置与正向超程开关没有 Z 信号时，正向低速回零，遇到正向超程开关上升沿，反向低速运行，遇到 Z 信号下降沿后，正向低速找 Z 信号停机。



- 0x6098 = 35


以当前位置为原点

- 0x6098 = -1

正向回零，减速点、原点为机械极限位置

正向高速回零，遇到机械极限位置后，当输出转矩到达 2017.15h (P23.20 回零转矩限幅值)，且此状态保持一定时间 2017.16h (P23.21 回零转矩到达时间) 后停机。

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别	功能
P23.20	回零转矩限幅	0~400.0%	0.1%	30.0%	立即生效	停机设定	到达机械极限位置判断条件：输出转矩到达回零转矩限幅值 (P23.20)，且此状态保持一定时间 (P23.21) 后到达机械极限位置
P23.21	回零转矩到达时间	0~65535ms	1ms	1	立即生效	停机设定	

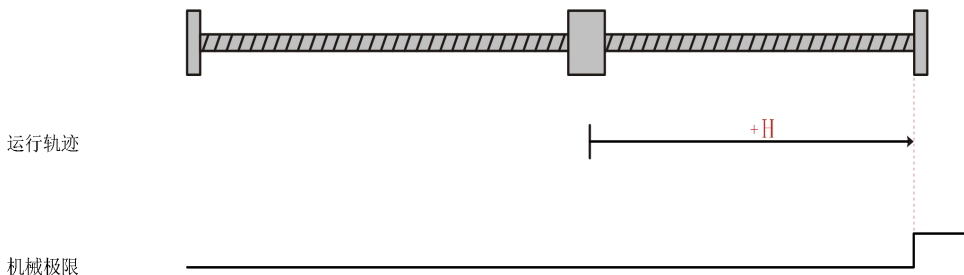


● 0x6098 = -2

反向回零，减速点、原点为机械极限位置

反向高速回零，遇到机械极限位置后，当转矩到达 2017.15h（P23.20 回零转矩限幅值），且此状态保持一定时间 2017.16h（P23.21 回零转矩到达时间）后停机。

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别	功能
P23.20	回零转矩限幅	0~400.0%	0.1%	30.0%	立即生效	停机设定	到达机械极限位置判断条件：输出转矩到达回零转矩限幅值（P23.20），且此状态保持一定时间（P23.21）后到达机械极限位置
P23.21	回零转矩到达时间	0~65535ms	1ms	1	立即生效	停机设定	

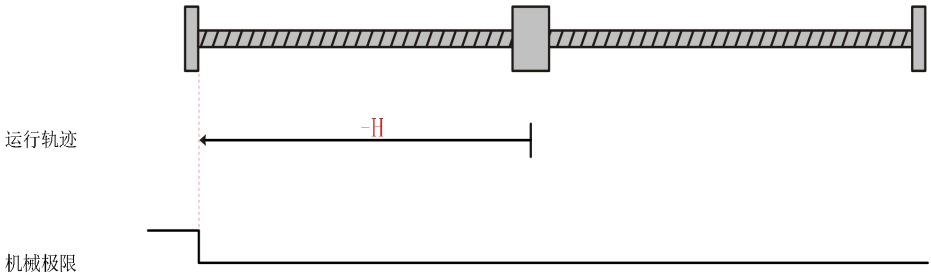


● 0x6098 = -3

反向回零，减速点为机械极限位置、原点为电机 Z 信号

反向高速回零，遇到机械极限位置后，当转矩到达 2017.15h（P23.20 回零转矩限幅值），且此状态保持一定时间 2017.16h（P23.21 回零转矩到达时间），再正向低速找 Z 信号停机。

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别	功能
P23.20	回零转矩限幅	0~400.0%	0.1%	30.0%	立即生效	停机设定	到达机械极限位置判断条件：输出转矩到达回零转矩限幅值（P23.20），且此状态保持一定时间（P23.21）后到达机械极限位置
P23.21	回零转矩到达时间	0~65535ms	1ms	1	立即生效	停机设定	

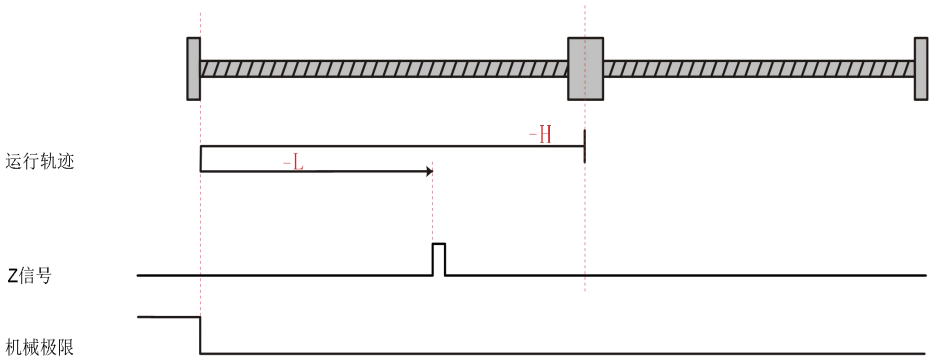


● 0x6098 = -4

正向回零，减速点为机械极限位置、原点为电机 Z 信号

正向高速回零，遇到机械极限位置后，当转矩到达 2017.15h (P23.20 回零转矩限幅值)，且此状态保持一定时间 2017.16h (P23.21 回零转矩到达时间)，再反向低速找 Z 信号停机。

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别	功能
P23.20	回零转矩限幅	0~400.0%	0.1%	30.0%	立即生效	停机设定	到达机械极限位置判断条件：输出转矩到达回零转矩限幅值 (P23.20)，且此状态保持一定时间 (P23.21) 后到达机械极限位置
P23.21	回零转矩到达时间	0~65535ms	1ms	1	立即生效	停机设定	

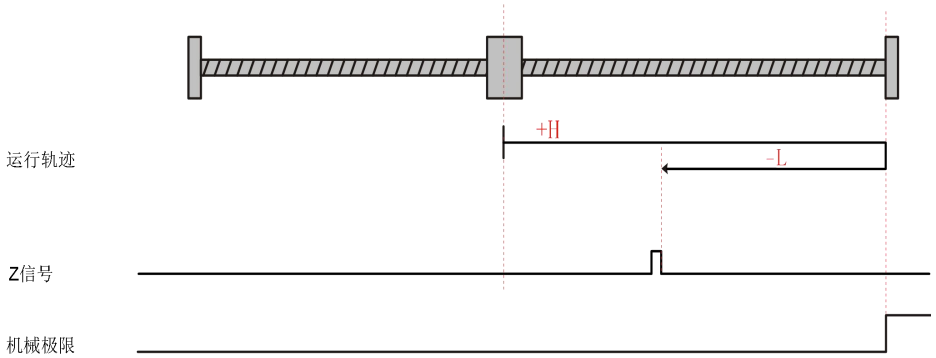

6.4.5 周期同步位置模式 (Cyclic Synchronous Position Mode)

周期同步位置模式与插补位置模式的原理相似。该模式下，主站完成位置指令规划，并将规划好的目标位置以周期性同步的方式发送给从站驱动器。此模式下，目标位置对象为 607Ah。

同步周期位置模式只支持绝对位置指令，DM5-N 只支持线性插补方式。

6.4.5.1 常用对象

该模式相关对象如下表所示。

索引	数据结构	名称	数据类型	可访问性	映射类型	单位
6040h	VAR	控制字(Control word)	UINT16	RW	RPDO	-
6041h	VAR	状态字(Status word)	UINT16	RO	TPDO	-
6060h	VAR	运行模式选择(Modes of operation)	INT8	RW	RPDO	-
6061h	VAR	运行模式显示(Modes of operation display)	INT8	RO	TPDO	-
6063h	VAR	位置实际值/电机单位(Position actual value*)	INT32	RO	TPDO	p
6064h	VAR	位置实际值/用户单位(Position actual value)	INT32	RO	TPDO	指令单位
6065h	VAR	跟随误差窗口(Following error window)	UINT32	RW	RPDO	指令单位
6066h	VAR	跟随误差窗口时间(Following error window time)	UINT16	RW	RPDO	ms
6067h	VAR	位置到达窗口(Position window)	UINT32	RW	RPDO	指令单位
6068h	VAR	位置到达窗口时间(Position window time)	UINT16	RW	RPDO	ms

索引	数据结构	名称	数据类型	可访问性	映射类型	单位
607Ah	VAR	目标位置(Target position)	INT32	RW	RPDO	指令单位
607Dh	ARRAY	软件绝对位置限制(Software position limit)	INT32	RW	RPDO	指令单位
607Eh	VAR	指令极性(Polarity)	UINT8	RW	RPDO	-
6091h	ARRAY	齿轮比因子(Gear ratio)	UINT32	RW	RPDO	-
60F4h	VAR	跟随误差(Following error actual value)	INT32	RO	TPDO	指令单位
2014.0bh	VAR	插补时间	UINT16	RW	RPDO	us

注：P20.10(2014.0bh)插补时间仅当同步周期与数据周期不一致使用，设置为数据周期，单位 us

6.4.5.2 控制字和状态字

周期同步位置模式(CSP)下的控制字同标准定义。

周期同步位置模式(CSP)下的状态字：

Bit15~Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9~Bit0
*	Following error	Target position ignored	*	Target reached	*

周期同步位置模式(CSP)下的状态字位说明：

位	设定值	功能
Target reached	0	目标位置未到达
	1	目标位置到达
Target position ignored	0	未跟随位置指令
	1	跟随位置指令
Following error	0	无位置偏差过大故障
	1	有位置偏差过大故障

6.4.5.3 功能描述

- 运行模式：设置对象 6060h=8；
- 目标位置给定：使用 607Ah 设置用户单位的目标位置，如有需要，需设置齿轮比因子 6091h；
- 运行使能：通过控制字 6040h 使能驱动器运行；
- 限速设置：根据功能码对象字典 2007.0Ah(P07.09 正转速度限制通道)和 2007.0Ch(P07.11 反转速度限制通道)选择限速通道，默认总线速度限幅，采用最大轮廓速度 607Fh 和最大马达速度 6080h 设置，或者设置内部速度限幅通道，则按功能码对象字典 2007.0Bh(P07.10 正转速度限制值)和 2007.0Dh(P07.12 反转速度限制值)限速设置。可通过设置 P20.19(2014.14h)实现速度限幅值按减速时间减速至零。

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别	功能
P20.19	总线速度限幅 减速时间	0~65535	1	0	立即生效	停机设定	速度限幅值从最大转速减速至零时间 单位 ms

- 转矩限幅设置：根据功能码对象字典 2006.0Dh(P06.12 正转矩限制通道)和 2006.0Eh(P06.13 负转矩限制通道)选择转矩限幅通道，默认总线转矩限幅通道，采用最大转矩 6072h、正转矩限幅 60E0h、负转矩限幅 60E1h 较

小值设置正负转矩限值，或者设置内部转矩限幅通道，则按功能码对象字典 2006.0Fh(P06.14 正转矩限制值)和 2006.10h(P06.15 反转矩限制值)进行转矩限幅设置。

- 位置偏差过大判断：当用户单位的位置偏差 60F4h 大于 6065h 时，置故障，此时状态字 6041h 的 Bit13 置 1。

- 当同步周期与数据周期不一致时，需要设置数据插补周期 2014.0bh。

- 指令极性 0x607E：转矩、速度、位置指令逻辑根据对象字典 0x607E 对应 Bit 位设定：

位	名称	设定值	功能
BIT5	转矩指令极性	0	转矩指令正逻辑
		1	转矩指令反逻辑
BIT6	速度指令极性	0	速度指令正逻辑
		1	速度指令反逻辑
BIT7	位置指令极性	0	位置指令正逻辑
		1	位置指令反逻辑

6.4.5.4 基本配置

周期同步位置模式(CSP)下，对象基本配置如下表所示。

RPDO 对象	TPDO 对象	备注
控制字 6040h	状态字 6041h	必选。
目标位置 607Ah	位置反馈 6064h	必选。
其它对象		可选，可配置为 SDO 参数。

6.4.6 周期同步速度模式 (Cyclic Synchronous Velocity Mode)

此模式下，主站将计算好的目标速度周期性同步发给从站驱动器，从站驱动器执行主站给定的目标速度。插补周期与同步信号周期相同。

6.4.6.1 常用对象

该模式相关对象如下表所示。

索引	数据结构	名称	数据类型	可访问性	映射类型	单位
603Fh	VAR	故障代码(Error Code)	UINT16	RW	TPDO	-
6040h	VAR	控制字(Control word)	UINT16	RW	RPDO	-
6041h	VAR	状态字(Status word)	UINT16	RO	TPDO	-
6060h	VAR	运行模式选择(Modes of operation)	INT8	RW	RPDO	-
6061h	VAR	运行模式显示(Modes of operation display)	INT8	RO	TPDO	-
606Ch	VAR	速度实际值(Velocity actual value)	INT32	RO	TPDO	指令单位/s
606Dh	VAR	速度到达窗口(Velocity window)	UINT16	RW	RPDO	rpm
606Eh	VAR	速度到达窗口时间(Velocity window time)	UINT16	RW	RPDO	ms
607Eh	VAR	指令极性(Polarity)	UINT8	RW	RPDO	-

索引	数据结构	名称	数据类型	可访问性	映射类型	单位
6091h	ARRAY	齿轮比因子(Gear ratio)	UINT32	RW	RPDO	-
60FFh	VAR	目标速度(Target velocity)	INT32	RW	RPDO	指令单位/s

6.4.6.2 控制字和状态字

周期同步速度模式(CSV)下的控制字同标准定义。

周期同步速度模式(CSV)下的状态字：

Bit15~Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9~Bit0
*	Target velocity ignored	*	Target reached	*

周期同步速度模式(CSV)下的状态字位说明：

位	设定值	功能
Target reached	0	目标速度未到达
	1	目标速度到达
Target velocity ignored	0	未跟随速度指令
	1	跟随速度指令

6.4.6.3 功能描述

- 运行模式：设置对象 6060h=9；
- 目标速度给定：使用 60FFh 设置用户单位的目标速度，如有需要，需设置齿轮比因子 6091h；
- 运行使能：通过控制字 6040h 使能驱动器运行。
- 限速设置：根据功能码对象字典 2007.0Ah(P07.09 正转速度限制通道)和 2007.0Ch(P07.11 反转速度限制通道)选择限速通道，默认总线速度限幅，采用最大轮廓速度 607Fh 和最大马达速度 6080h 设置，或者设置内部速度限幅通道，则按功能码对象字典 2007.0Bh(P07.10 正转速度限制值)和 2007.0Dh(P07.12 反转速度限制值)限速设置。可通过设置 P20.19(2014.14h)实现速度限幅值按减速时间减速至零。

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别	功能
P20.19	总线速度限幅 减速时间	0~65535	1	0	立即生效	停机设定	速度限幅值从最大转速减速至零时间 单位 ms

- 转矩限幅设置：根据功能码对象字典 2006.0Dh(P06.12 正转矩限制通道)和 2006.0Eh(P06.13 负转矩限制通道)选择转矩限幅通道，默认总线转矩限幅通道，采用最大转矩 6072h、正转矩限幅 60E0h、负转矩限幅 60E1h 较小值设置正负转矩限幅值，或者设置内部转矩限幅通道，则按功能码对象字典 2006.0Fh(P06.14 正转矩限制值)和 2006.10h(P06.15 反转转矩限制值)进行转矩限幅设置。

- 指令极性 0x607E：转矩、速度、位置指令逻辑根据对象字典 0x607E 对应 Bit 位设定：

位	名称	设定值	功能
Bit5	转矩指令极性	0	转矩指令正逻辑
		1	转矩指令反逻辑
Bit6	速度指令极性	0	速度指令正逻辑
		1	速度指令反逻辑

位	名称	设定值	功能
Bit7	位置指令极性	0	位置指令正逻辑
		1	位置指令反逻辑

6.4.6.4 基本配置

周期同步速度模式(CSV)下，对象基本配置如下表所示。

RPDO 对象	TPDO 对象	备注
控制字 6040h	状态字 6041h	必选。
目标速度 60FFh		必选。
	速度实际值 606Ch	可选。
其它对象		可选，可配置为 SDO 参数。

6.4.7 周期同步转矩控制模式（Cyclic Synchronous Torque Mode）

此模式下，主站将计算好的目标转矩周期性同步发给从站驱动器，从站驱动器执行主站给定的目标转矩。插补周期与同步信号周期相同。

6.4.7.1 常用对象

该模式相关对象如下表所示。

索引	数据结构	名称	数据类型	可访问性	映射类型	单位
603Fh	VAR	故障代码(Error Code)	UINT16	RW	TPDO	-
6040h	VAR	控制字(Control word)	UINT16	RW	RPDO	-
6041h	VAR	状态字(Status word)	UINT16	RO	TPDO	-
6060h	VAR	运行模式选择(Modes of operation)	INT8	RW	RPDO	-
6061h	VAR	运行模式显示(Modes of operation display)	INT8	RO	TPDO	-
6063h	VAR	位置实际值/电机单位(Position actual value*)	INT32	RO	TPDO	编码器单位
6064h	VAR	位置实际值/用户单位(Position actual value)	INT32	RO	TPDO	指令单位
606Ch	VAR	速度实际值(Velocity actual value)	INT32	RO	TPDO	指令单位/s
606Dh	VAR	速度到达窗口(Velocity window)	UINT16	RW	RPDO	rpm
6071h	VAR	目标转矩(Target torque)	INT16	RW	RPDO	0.1%
6072h	VAR	最大转矩(Max Torque)	UINT16	RW	RPDO	0.1%
6074h	VAR	转矩参考指令(Torque demand)	INT16	RO	TPDO	0.1%
6077h	VAR	转矩实际值(Torque actual value)	INT16	RO	TPDO	0.1%
607Eh	VAR	指令极性(Polarity)	UINT8	RW	RPDO	-
607Fh	VAR	最大轮廓速度(Max profile velocity)	UINT32	RW	RPDO	指令单位/s
6080h	VAR	最大马达速度(Max motor speed)	UINT32	RW	RPDO	rpm
60E0h	VAR	正向转矩限幅(FWD Torque Limit)	UINT16	RW	RPDO	0.1%

索引	数据结构	名称	数据类型	可访问性	映射类型	单位
60E1h	VAR	反向转矩限幅(REV Torque Limit)	UINT16	RW	RPDO	0.1%

6.4.7.2 控制字和状态字

周期同步转矩模式(CST)下的控制字同标准定义。

周期同步转矩模式(CST)下的状态字：

Bit15~Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9~Bit0
*	Target torque ignored	*	Target reached	*

周期同步转矩模式(CST)下的状态字位说明：

位	设定值	功能
Target reached	0	目标转矩未到达
	1	目标转矩到达
Target torque ignored	0	未跟随转矩指令
	1	跟随转矩指令

6.4.7.3 功能描述

- 控制模式：设置 P02.00 = 8；
- 运行模式：设置 6060h = 10；
- 目标转矩给定：使用 6071h 设置用户单位的目标转矩，单位 0.1%；
- 限速设置：根据功能码对象字典 2007.0Ah(P07.09 正转速度限制通道)和 2007.0Ch(P07.11 反转速度限制通道)选择限速通道，默认总线速度限幅，采用最大轮廓速度 607Fh 和最大马达速度 6080h 设置，或者设置内部速度限幅通道，则按功能码对象字典 2007.0Bh(P07.10 正转速度限制值)和 2007.0Dh(P07.12 反转速度限制值)限速设置。可通过设置 P20.19(2014.14h)实现速度限幅值按减速时间减速至零。

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别	功能
P20.19	总线速度限幅 减速时间	0~65535	1	0	立即生效	停机设定	速度限幅值从最大转速减速至零时间 单位 ms

- 转矩限幅设置：根据功能码对象字典 2006.0Dh(P06.12 正转矩限制通道)和 2006.0Eh(P06.13 负转矩限制通道)选择转矩限幅通道，默认总线转矩限幅通道，采用最大转矩 6072h、正转矩限幅 60E0h、负转矩限幅 60E1h 较小值设置正负转矩限幅值，或者设置内部转矩限幅通道，则按功能码对象字典 2006.0Fh(P06.14 正转矩限制值)和 2006.10h(P06.15 反转转矩限制值)进行转矩限幅设置。

- 运行使能：通过控制字 6040h 使能驱动器运行；
- 指令极性 0x607E：转矩、速度、位置指令逻辑根据对象字典 0x607E 对应 Bit 位设定；

位	名称	设定值	功能
BIT5	转矩指令极性	0	转矩指令正逻辑
		1	转矩指令反逻辑
BIT6	速度指令极性	0	速度指令正逻辑
		1	速度指令反逻辑

BIT7	位置指令极性	0	位置指令正逻辑
		1	位置指令反逻辑

- 转矩到达功能:

该功能定义了实际转矩反馈是否已到达转矩窗口。如果驱动器的实际转矩反馈（6077h）与转矩基准值（2007.0Eh）之差大于转矩到达有效值（2007.0Fh）时，状态字(statusword)的 bit10(target_reached)将被置 1。驱动器的实际转矩反馈（6077h）与转矩基准值（2007.0Eh）之差低于转矩到达无效值（2007.10h）时，状态字的 bit10(target_reached)将立即被清零。

- 转矩给定斜坡功能:

该功能定义了转矩给定加减速时间。控制器对于转矩给定（6071h）无法规划斜坡时，可设置 P20.20(2014.15h) 进行伺服内部转矩加减速规划，单位：0.01%/1ms。仅需要转矩给定减速到零规划斜坡时，可设置 P20.18(2014.13h) 进行伺服内部转矩减速规划。P20.18 和 P20.20 同时设置时，转矩给定减到零时 P20.18 有效，其他情况 P20.20 有效。控制器有转矩斜坡规划时不能设置 P20.18 和 P20.20。

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别	功能
P20.18	总线转矩指令 急减斜坡	0~65535	1	0	立即生效	停机设定	转矩减到零时斜坡 单位：0.01%/1ms
P20.20	总线转矩指令 加减速斜坡	0~65535	1	0	立即生效	停机设定	转矩加减速斜坡 单位：0.01%/1ms 可与 P20.18 同时使用

6.4.7.4 基本配置

周期同步转矩模式(CST)下，对象基本配置如下表所示。

RPDO 对象	TPDO 对象	备注
控制字 6040h	状态字 6041h	必选。
目标转矩 6071h		必选。
	转矩实际值 6077h	可选。
其它对象		可选，可配置为 SDO 参数，或者使用驱动器默认的参数。

6.5 伺服驱动器停机

按停机方式不同，可分为自由停机、斜坡停机。

驱动器运行状态，控制字接收到 Shutdown 指令时按 605Bh 停机方式停机

驱动器运行状态，控制字接收到 Disable operation 指令时按 605Ch 停机方式停机

驱动器运行状态，控制字接收到 Quick stop 指令时按 605Ah 停机方式停机

驱动器通过紧急停机 DI(FunIN.34)端子停机时执行 605Ah 停机方式停机

对象字典	名称	数据类型	可访问性	映射类型	单位	功能
605Ah	快速停机方式选择 (Quick stop option code)	INT16	RW	RPDO	-	0 - 自由停机 1-6084h/609Ah(HM)/6087h(PT/CST) 2-6085h/6087h(PT/CST) 5-6084h/609Ah(HM)/6087h(PT/CST), 驱动器位置锁定 6-6085h/6087h(PT/CST), 驱动器位置锁定 备注: 转矩模式暂不支持位置锁定
605Dh	暂停方式选择 (Halt option code)	INT16	RW	RPDO	-	1-6084h/609Ah(HM)/6087h(PT/CST) 2-6085h/6087h(PT/CST)
605Bh	关机方式选择 (Shutdown option code)	INT16	RW	RPDO	-	0 - 自由停机 1-6084h/609Ah(HM)/6087h(PT/CST)
605Ch	伺服 OFF 方式选择 (Disable operation option code)	INT16	RW	RPDO	-	0 - 自由停机 1-6084h/609Ah(HM)/6087h(PT/CST)
6084h	轮廓减速度 (Profile deceleration)	UINT32	RW	RPDO	指令单位/s ²	
6085h	快速减速度 (Quick stop deceleration)	UINT32	RW	RPDO	指令单位/s ²	
6087h	转矩斜率	UINT16	RW	RPDO	0.1%/s	
609Ah	回零加速度 (Homing acceleration)	UINT32	RW	RPDO	指令单位/s ²	

6.6 伺服驱动器应用

6.6.1 探针功能

DM5 伺服驱动器支持 2 路探针，可同时记录 2 路探针信号的上升沿和下降沿对应的位置信息。

DI 端子作为探针触发信号时，P03.XX 选择端子功能 49（探针 1）或端子功能 50（探针 2）。

Z 信号也可以作为探针触发信号。

对象字典	名称	数据类型	可访问性	映射类型	单位
60B8h	探针功能(Touch probe function)	INT16	RW	RPDO	-
60B9h	探针状态(Touch probe status)	UINT16	RO	TPDO	-
60BAh	探针 1 上升沿位置反馈 (Touch probe Pos1 pos value)	INT32	RO	TPDO	指令单位
60BBh	探针 1 下降沿位置反馈 (Touch probe Pos1 neg value)	INT32	RO	TPDO	指令单位
60BCh	探针 2 上升沿位置反馈 (Touch probe Pos2 pos value)	INT32	RO	TPDO	指令单位
60BDh	探针 2 下降沿位置反馈 (Touch probe Pos2 neg value)	INT32	RO	TPDO	指令单位

对象字典	位	功能
60B8h 探针功能 (Touch probe function)	0	0 - 探针 1 不使能 1 - 探针 1 使能
	1	0 - 探针 1 单次锁存 1 - 探针 1 连续锁存
	2	0 - DI 端子触发探针 1 1 - Z 信号触发探针 1
	3	保留
	4	0 - 上升沿不锁存探针 1 位置 1 - 上升沿锁存探针 1 位置
	5	0 - 下降沿不锁存探针 1 位置 1 - 下降沿锁存探针 1 位置
	6~7	保留
	8	0 - 探针 2 不使能 1 - 探针 2 使能
	9	0 - 探针 2 单次锁存 1 - 探针 2 连续锁存
	10	0 - DI 端子触发探针 2 1 - Z 信号触发探针 2
	11	保留
	12	0 - 上升沿不锁存探针 2 位置 1 - 上升沿锁存探针 2 位置

	13	0 - 下降沿不锁存探针 1 位置 1 - 下降沿锁存探针 1 位置
	14~15	保留
对象字典	位	功能
60B9h 探针状态 (Touch probe status)	0	0 - 探针 1 未使能 1 - 探针 1 使能
	1	0 - 探针 1 上升沿锁存未执行 1 - 探针 1 上升沿锁存已执行
	2	0 - 探针 1 下降沿锁存未执行 1 - 探针 1 下降沿锁存已执行
	3~7	保留
	8	0 - 探针 2 未使能 1 - 探针 2 使能
	9	0 - 探针 2 上升沿锁存未执行 1 - 探针 2 上升沿锁存已执行
	10	0 - 探针 2 下降沿锁存未执行 1 - 探针 2 下降沿锁存已执行
	11~15	保留

6.6.2 输入输出端子 60FDh/60FEh

DM5 伺服驱动器支持 60FDh，用于指示驱动器各端子输入状态。

对象字典	位	功能
60FDh DI 状态 (Digital inputs)	0	1 - 反向超程有效 0 - 反向超程无效
	1	1 - 正向超程有效 0 - 正向超程无效
	2	1 - 原点信号有效 0 - 原点信号无效
	3~15	保留
	16	1 - DI1 输入有效 0 - DI1 输入无效
	17	1 - DI2 输入有效 0 - DI2 输入无效
	18	1 - DI3 输入有效 0 - DI3 输入无效
	19	1 - DI4 输入有效 0 - DI4 输入无效
	20~23	保留
	24	1 - STO 输入有效 0 - STO 输入无效

对象字典	位	功能
	25	1 - Z 信号有效 0 - Z 信号无效
	26	1 - 探针 1 有效 0 - 探针 1 无效
	27	1 - 探针 2 有效 0 - 探针 2 无效
	28~31	保留

DM5 伺服驱动器支持 60FEh，用于 EtherCAT 总线控制 DO 信号强制输出

驱动器未进 OP 前，DO 端子不输出

驱动器进入 OP 后，DO 端子在 60FESUB2 端子使能有效后，根据 60FESUB1 的相应 Bit 位控制 DO 输出
驱动器退出 OP 即断线后，根据 P03.22 进行 DO 输出

对象字典	位	功能
60FEh Sub1 (DO 强制输出控制)	0~15	保留
	16	1 - DO1 Switch on 0 - DO1 Switch off
	17	1 - DO2 Switch on 0 - DO2 Switch off
	18~31	保留
60FEh Sub2 (DO 强制输出使能)	0~15	保留
	16	1 - DO1 输出使能 0 - DO1 不输出
	17	1 - DO2 输出使能 0 - DO2 不输出
	18~31	保留
P03.22	0	0 - DO1 断线保持，与断线前状态一致 1 - DO1 不输出
	1	0 - DO2 断线保持，与断线前状态一致 1 - DO2 不输出
	2~15	保留

6.6.3 从站地址分配功能

当主站自动分配从站地址时，P20.09(2014.0Ah)显示主站分配的地址，当需要从站设置地址时，P20.08(2014.09h)设置从站地址号。

6.6.4 用户单位选择

6.6.4.1 位置用户单位

用户可以通过设置 P05.05(2005.06h)电机每转指令脉冲数，与控制器位置给定进行匹配，默认 8388608P/r，同时也可以设置电子齿轮比(6091h)。

6.6.4.2 速度用户单位

用户可以通过设置 P20.15(2014.10h)选择速度用户单位，默认总线速度用户单位为指令单位/s

6.6.4.3 转矩用户单位

用户可以通过设置 P20.14(2014.0Fh)选择转矩用户单位，默认总线转矩用户单位为 0.1%(额定转矩 P01.04(2001.05h))

第七章 驱动器参数对象

7.1 DM5-N 驱动器参数

DM5-N 驱动器参数对象索引如下表所示：

参数组	索引	子索引	备注
P00	2000h	01h~本组参数个数	驱动器参数的索引=(2000h+组号); 驱动器参数的子索引=(参数在本组内的偏移+1)。 【举例说明】： P00 组第 1 个参数 P00.00： 索引=2000h，子索引=01h； P12 组第 11 个参数 P12.10： 索引=200Ch，子索引=0Bh；
P01	2001h	01h~本组参数个数	
.....			

驱动器相关参数列表如下：

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
索引 2000h(P00)：驱动器参数							
P00.00	01h	系列号	0~FFFF	1	厂家设定	—	显示
P00.01	02h	DSP 软件版本号	0.00~99.99	0.01	厂家设定	—	显示
P00.02	03h	客户化定制版本号	0~9999	1	厂家设定	—	显示
P00.03	04h						
P00.04	05h	伺服驱动器电压等级	0: 220V AC 1: 380V AC 2: 24~70V DC 3: 48~96V DC 4: 70~110V DC	1	厂家设定	—	显示
P00.05	06h	伺服驱动器额定电流	0~999.9A	0.1A	厂家设定	—	显示
P00.06	07h	伺服驱动器最大电流	0~999.9A	0.1A	厂家设定	—	显示
索引 2001h(P01)：电机参数							
P01.00	01h	电机编号	0: 电机参数可设 0x0001~0xFFFF: 电机 参数自动根据编号设置	1	0	立即生效	停机 设定
P01.01	02h	额定功率	0.04~99.99kW	0.01kW	机型确定	再次通电	停机 设定
P01.02	03h	额定电压	0~伺服驱动器额定电压	1V	0	再次通电	停机 设定
P01.03	04h	额定电流	0.1~999.9A	0.1A	机型确定	再次通电	停机 设定
P01.04	05h	额定转矩	0.1~655.35Nm	0.01Nm	机型确定	再次通电	停机

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
							设定
P01.05	06h	最大转矩	0.1~655.35Nm	0.01Nm	机型确定	再次通电	停机 设定
P01.06	07h	额定转速	0.1~6000.0rpm	0.1rpm	机型确定	再次通电	停机 设定
P01.07	08h	最大转速	0.1~6000.0rpm	0.1rpm	机型确定	再次通电	停机 设定
P01.08	09h	转动惯量 Jm	0.01~655.35kg*cm ²	0.01kg*cm ²	机型确定	再次通电	停机 设定
P01.09	0Ah	电机极对数	2~72 对极	1 对极	机型确定	再次通电	停机 设定
P01.10	0Bh	定子电阻 R1	0.000~65.000Ω	0.001Ω	机型确定	再次通电	停机 设定
P01.11	0Ch	直轴电感 Ld	0.00~200.00mH	0.01mH	机型确定	再次通电	停机 设定
P01.12	0Dh	交轴电感 Lq	0.00~200.00mH	0.01mH	机型确定	再次通电	停机 设定
P01.13	0Eh	反电势常数	1~600.0V/krpm	0.1V/krpm	机型确定	再次通电	停机 设定
P01.14	0Fh	转矩系数 Kt	0.001~65.000N·M/A	0.01 N·M/A	机型确定	再次通电	停机 设定
P01.15	10h	电气常数 Te	0.01~650.00ms	0.01ms	机型确定	再次通电	停机 设定
P01.16	11h	机械常数 Tm	0.01~650.00ms	0.01ms	机型确定	再次通电	停机 设定
P01.17	12h	抱闸功能	0: 不带抱闸 1: 带抱闸	1	机型确定	立即生效	停机 设定
P01.18	13h	编码器选择	1: 多摩川串行智能 23 位绝对值编码器 5: 锐鹰 17bit 绝对值编 码器 其它: 保留	1	1	立即生效	停机 设定
P01.19	14h	编码器线数	1~4194304	1	2097152	立即生效	停机 设定
P01.20	15h	编码器安装初始角度 学习	0: 不动作 1: 动作 (电机静止)	1	0	立即生效	停机 设定
P01.21	16h	旋转方向	0: A 超前 B 1: B 超前 A	1	0	立即生效	停机 设定
P01.22	17h	编码器安装初始角度	0.0~359.9°	0.1°	180.0	立即生效	停机 设定

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
P01.23	18h	绝对值编码器模式	0: 绝对位置多圈模式 1: 绝对位置单圈模式 2: 增量位置模式 其它: 保留	1	0	立即生效	停机 设定
索引 2002h(P02): 基本控制参数							
P02.00	01h	控制模式选择	0: 速度模式 1: 位置模式 2: 转矩模式 3: 速度模式↔位置模式 (9号功能切换) 4: 转矩模式↔位置模式 (9号功能切换) 5: 速度模式↔转矩模式 (9号功能切换) 6: 速度模式↔转矩模式↔位置模式 (9号功能切换转矩, 10号功能切换位置, 同时有效或同时无效时不切换, 保持为速度模式) 8: EtherCAT 模式	1	0	立即生效	停机 设定
P02.01	02h	内部伺服使能	0~1	1	0	立即生效	运行 设定
P02.02	03h	绝对值系统模式选择	0: 绝对位置线性模式 1: 绝对位置旋转模式	1	0	立即生效	停机 设定
P02.03	04h	旋转方向选择	0: 以 CCW 方向为正转方向(A 超前 B) 1: 以 CW 方向为正转方向(反转模式, A 滞后 B)	1	0	立即生效	运行 设定
P02.04	05h	保留					
P02.05	06h	保留					
P02.06	07h	保留					
P02.07	08h	Z 脉冲输出极性选择	0: 正极性输出(Z 脉冲为高电平) 1: 负极性输出(Z 脉冲为低电平)	1	0	立即生效	运行 设定
P02.08	09h	停机方式	0: 减速停机 1: 自由停机	1	0	立即生效	运行 设定
P02.09	0Ah	紧急停机使能	0: 无操作, 保持当前运行状态	1	0	立即生效	运行 设定

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
			1: 使能紧急停机, 按照设定的停机方式 (P02.08) 停机, 报警 AL.038				
P02.10	0Bh	伺服 ON 抱闸打开指令接收延时	20~500ms	1ms	250	立即生效	运行设定
P02.11	0Ch	抱闸指令伺服 OFF 延时时间	1~1000ms	1ms	150	立即生效	运行设定
P02.12	0Dh	抱闸指令输出速度限制值	0~3000.0rpm	1rpm	10.0	立即生效	运行设定
P02.13	0Eh	伺服 OFF 抱闸指令等待时间	1~30000ms	1ms	500	立即生效	运行设定
P02.14	0Fh	能耗电阻降额系数	0.5~1.0	0.1	0.8	立即生效	停机设定
P02.15	10h	内置能耗电阻功率	-	1	机型确定	-	显示
P02.16	11h	内置能耗电阻阻值	-	1	机型确定	-	显示
P02.17	12h	电阻散热系数	0: 0% 1: 25% 2: 50% 3: 75% 4: 100%	1	2	立即生效	运行设定
P02.18	13h	能耗电阻选择	0: 使用内置能耗电阻 1: 使用外置能耗电阻 2: 不用能耗电阻	1	0	立即生效	停机设定
P02.19	14h	外置能耗电阻功率	1~65535W	1W	根据机型	立即生效	停机设定
P02.20	15h	外置能耗电阻阻值	1~65535Ω	1Ω	根据机型	立即生效	停机设定
P02.21	16h	参数保护设置	0: 全部数据允许被改写; 1: 除本功能码及 P06.01 外, 全部禁止改写 2: 除本功能码外, 全部禁止改写	1	0	立即生效	运行设定
P02.22	17h	参数初始化	0: 参数改写状态 1: 清除故障记忆信息 2: 恢复出厂设定值 3: 清除电机型号	1	0	立即生效	停机设定
P02.23	18h	LED 显示参数选择	0: 切换显示 P11.00 1: 切换显示 P11.01	1	0	立即生效	运行设定

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
			2: 切换显示 P11.02 3: 切换显示 P11.03 4: 切换显示 P11.04 5: 切换显示 P11.05 ...				
P02.24	19h	DI 使能端子有效类型选择	0: 使能端子电平有效 1: 使能端子跳变沿有效	1	1	立即生效	运行设定
索引 2003h(P03): 开关量输入、输出端子参数							
P03.00	01h	DI1 端子功能选择	0: 无功能 1: 伺服使能	1	1	立即生效	停机设定
P03.01	02h	DI2 端子功能选择	2: 外部复位(RESET)输入	1	2	立即生效	停机设定
P03.02	03h	DI3 端子功能选择	3: 增益切换 4: 多段速度 DI 切换运行方向	1	3	立即生效	停机设定
P03.03	04h	DI4 端子功能选择	5: 多段运行给定切换 1 6: 多段运行给定切换 2 7: 多段运行给定切换 3 8: 多段运行给定切换 4 9: 控制模式切换 1 10: 控制模式切换 2 11: 零伺服使能端子 12: 脉冲输入禁止 13: 正转禁止 14: 反转禁止 15: 电子齿轮比切换 1 16: 电子齿轮比切换 2 17: 正向点动 18: 反向点动 19: 正转外部转矩限制 20: 反转外部转矩限制 21: 多段位置给定 1 22: 多段位置给定 2 23: 多段位置给定 3 24: 多段位置给定 4 25: 多段位置给定 5 26: 速度指令方向切换 27: 转矩指令方向切换 28: 多段/单点位置指令使能 29: 位置偏差计数器清	1	35	立即生效	停机设定

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
			零 30: 中断定长状态解除 31: 中断定长禁止 32: 原点开关 33: 原点回归使能 34: 紧急停机 35: 正向超程开关 36: 反向超程开关 37: 转速主/辅给定切换 38: 外部故障输入 39~48: 保留 49: 探针 1 50: 探针 2				
P03.04 ~ P03.11	05h ~ 0Ch	保留					
P03.12	0Dh	DI 端子滤波时间	1~500ms	1ms	10	立即生效	运行 设定
P03.13	0Eh	输入端子有效状态	二进制设定 0: 正常逻辑, 导通有效 1: 逻辑取反, 断开有效 Bit0~Bit3: DI1~DI4	1	000	立即生效	运行 设定
P03.14	0Fh	虚拟输入端子设定	二进制设定 0: 无效 1: 有效 Bit0~Bit3: DI1~DI4	1	000	立即生效	运行 设定
P03.15	10h	DO1 功能选择	0: 驱动器准备好(RDY) 1: 驱动器运行中信号 (RUN)	1	0	立即生效	停机 设定
P03.16	11h	DO2 功能选择	2: 速度一致 3: 速度到达信号 4: 零速运行中 5: 驱动器故障 6: 驱动器告警 7: 上位机开关信号 8: 转矩限制中 9: 转速限制中 10: 零伺服完成 11: 定位完成 12: 定位接近 13: 位置超差报警	1	5	立即生效	停机 设定

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
			14: 原点回零 15: 原点回零完成 16: 电气回零 17: 电气回零完成 18: 抱闸输出(制动器输出信号) 19: 转矩到达信号 20: 正反转指示端子 21: 保留 22: 定位位置到达 1 23: 定位位置到达 2 24: 定位位置到达 3 25: 定位位置到达 4 26: 定位位置到达 5 27: 中断定长完成 28: ECAT 强制 DO 输出 29: 保留 30: 保留				
P03.17 ~ P03.22	12h ~ 17h	保留					
P03.23	18h	输出端子有效状态设定	二进制设定 0: 导通有效 1: 断开有效 Bit0~Bit1: DO1~DO2	1	00	立即生效	运行设定
索引 2005h(P05): 位置控制参数							
P05.00	01h	位置给定形式	0: 脉冲给定 1: 单点位置给定 2: 多段位置给定	1	0	立即生效	停机设定
P05.01 ~ P05.04	02h ~ 05h	保留					
P05.05	06h	电机每转指令脉冲数	0~8388608 P/r	1 P/r	8388608	立即生效	停机设定
P05.06	07h	位置指令一阶低通滤波时间	0.0~2000.0ms	0.1ms	0	立即生效	运行设定
P05.07	08h	位置指令移动平均滤波时间	0.0~12.8ms	0.1ms	0	立即生效	运行设定
P05.08	09h	电子齿轮比分子	1~1073741824	1	8388608	立即生效	停机

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
							设定
P05.09	0Ah	电子齿轮比分母 1	1~1073741824	1	10000	立即生效	停机 设定
P05.10	0Bh	电子齿轮比分母 2	1~1073741824	1	10000	立即生效	停机 设定
P05.11	0Ch	电子齿轮比分母 3	1~1073741824	1	10000	立即生效	停机 设定
P05.12	0Dh	电子齿轮比分母 4	1~1073741824	1	10000	立即生效	停机 设定
P05.13	0Eh	电子齿轮比切换条件	0: 位置指令为 0, 持续时间 3ms 后切换 1: 实时切换	1	0	立即生效	停机 设定
P05.14	0Fh	位置偏差清除方式选择	0: 伺服使能为 OFF 或 停机时清除位置偏差 1: 伺服使能为 OFF 或 发生故障/告警时清除位置偏差 2: 伺服使能为 OFF 或 外部位置偏差清除 DI 有效时清除位置偏差	1	00	立即生效	停机 设定
P05.15	10h	位置偏差清零 DI 信号类型	0: 脉冲方式 1: 电平方式	0	0	立即生效	停机 设定
P05.16	11h	速度前馈控制选择	0: 无速度前馈 1: 内部速度前馈(将编码器单位的位置指令对应的速度信息作为速度前馈信号来源) 2~3: 保留	1	1	立即生效	停机 设定
P05.17	12h	位置控制器输出限幅	0~最大转速	0.1rpm	6000.0	立即生效	运行 设定
P05.18	13h	定位完成输出条件	0: 位置偏差绝对值小于定位完成范围 1: 位置偏差绝对值小于定位完成幅度且位置指令滤波后的指令为零 2: 位置偏差绝对值小于定位完成幅度且位置指令为零	1	0	立即生效	停机 设定
P05.19	14h	位置定位完成范围	0~10000	1 指令单位	100	立即生效	运行 设定

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
P05.20	15h	位置接近信号宽度	1~32767	1 指令单位	100	立即生效	运行 设定
P05.21	16h	位置超差检测范围	0~1073741824	1 编码器单位	23860929	立即生效	运行 设定
P05.22	17h	位置超差报警无效	0: 有效 1: 无效	1	0	立即生效	运行 设定
P05.23	18h	伺服停机方式	0: 切换到速度控制按照 伺服停机时间 1: 切换到速度控制减速 停机	1	1	立即生效	运行 设定
P05.24	19h	伺服停机时间	0~3000ms 当 PL(CCWL)、 NL(CWL)发生时, 按照 此时间减速停机	1	100	立即生效	运行 设定
P05.25	1Ah	绝对位置旋转模式机 械齿轮比分子	1~65535	1	1	立即生效	停机 设定
P05.26	1Bh	绝对位置旋转模式机 械齿轮比分母	1~65535	1	1	立即生效	停机 设定
P05.27	1Ch	绝对位置线性模式位 置偏置(低 32 位)	0~4294967295	1 编码器单位	0	立即生效	停机 设定
P05.28	1Dh	绝对位置线性模式位 置偏置(高 32 位)	0~4294967295	1 编码器单位	0	立即生效	停机 设定
P05.29	1Eh	绝对位置旋转模式负 载旋转一圈的脉冲数 (低 32 位)	0~4294967295	1 编码器单位	0	立即生效	停机 设定
P05.30	1Fh	绝对位置旋转模式负 载旋转一圈的脉冲数 (高 32 位)	0~127	1 编码器单位	0	立即生效	停机 设定
P05.31	20h	软限位功能设定	0: 不使能软限位 1: 上电后立即使能软限 位 2: 原点回零后使能软限 位	1	0	立即生效	停机 设定
P05.32	21h	软件限位最大值点	-2147483647~214748 3647	1 指令单位	21474836 47	立即生效	停机 设定
P05.33	22h	软件限位最小值点	-2147483647~214748 3647	1 指令单位	-2147483 648	立即生效	停机 设定
索引 2006h(P06): 速度控制参数							
P06.00	01h	主给定源选择	0: 数字给定(P06.01) 1~4: 保留	1	0	立即生效	停机 设定

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
P06.01	02h	主给定速度设定	-6000.0~6000.0rpm	0.1rpm	0.0	立即生效	运行设定
P06.02	03h	辅助速度源选择	0: 无辅助给定 1: 数字给定 2~4: 保留	1	0	立即生效	停机设定
P06.03	04h	辅助给定速度设定	-6000.0~6000.0rpm	0.1rpm	0	立即生效	运行设定
P06.04	05h	主辅给定运算	0: 主+辅 1: 主-辅 2: 端子切换主辅给定 3: MAX(主给定, 辅助给定) 4: MIN(主给定, 辅助给定)	1	0	立即生效	运行设定
P06.05	06h	点动速度	0.0~6000.0rpm	0.1rpm	100.0	立即生效	停机设定
P06.06	07h	点动运行					
P06.07	08h	速度指令加速时间 1	0~65535ms	1ms	1000	立即生效	运行设定
P06.08	09h	速度指令减速时间 1	0~65535ms	1ms	1000	立即生效	运行设定
P06.09	0Ah	最大转速阈值	0.0~6000.0rpm	0.1rpm	6000.0	立即生效	运行设定
P06.10	0Bh	正向转速阈值	0.0~6000.0rpm	0.1rpm	6000.0	立即生效	运行设定
P06.11	0Ch	反向转速阈值	0.0~6000.0rpm	0.1rpm	6000.0	立即生效	运行设定
P06.12	0Dh	正转矩限制通道	0: 内部正转矩限制值 1: 总线正转矩限制值 2: MIN(内部正转矩限制值, 总线正转矩限制值) 3: 外部正转矩限制值	1	1	立即生效	停机设定
P06.13	0Eh	负转矩限制通道	0: 内部负转矩限制值 1: 总线负转矩限制值 2: MIN(内部负转矩限制值, 总线负转矩限制值) 3: 外部负转矩限制值	1	1	立即生效	停机设定
P06.14	0Fh	内部正转矩限制值	0.0%~+400.0%	0.1%	机型确定	立即生效	运行设定
P06.15	10h	内部负转矩限制值	0.0%~+400.0%	0.1%	机型确定	立即生效	运行

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
							设定
P06.16	11h	外部正转矩限制值	0.0%~+400.0%	0.1%	100.0	立即生效	运行 设定
P06.17	12h	外部负转矩限制值	0.0%~+400.0%	0.1%	100.0	立即生效	运行 设定
P06.18	13h	转矩前馈控制选择	0: 无转矩前馈 1: 内部转矩前馈(将速度指令作为转矩前馈信号来源。位置控制模式下,速度指令来自于位置控制器的输出。)	1	1	立即生效	停机 设定
P06.19	14h	零位固定功能	0: 无效 1: 一直有效 2: 条件有效(端子使能)	1	0	立即生效	停机 设定
P06.20	15h	零位固定增益	0~6.000	0.001	1.000	立即生效	运行 设定
P06.21	16h	零位固定起始转速	0.0~1000.0rpm	0.1rpm	2.0	立即生效	运行 设定
P06.22	17h	速度到达检出宽度	0.0~6000.0rpm	0.1rpm	1000.0	立即生效	运行 设定
P06.23	18h	零速阈值	0.0~200.0rpm	0.1%	20.0	立即生效	运行 设定
P06.24	19h	速度一致阈值	0.0~100.0rpm	0.1rpm	10.0	立即生效	运行 设定
索引 2007h(P07): 转矩控制参数							
P07.00	01h	转矩给定选择	0: 数字给定 1~3: 保留	1	0	立即生效	停机 设定
P07.01	02h	转矩正方向选择	0: 正转驱动为正 1: 反转驱动为正	1	0	立即生效	停机 设定
P07.02	03h	速度/转矩切换方式 选择	0: 直接切换 1: 过转矩切换点切换	1	0	立即生效	停机 设定
P07.03	04h	转矩数字给定值	-400.0%~+400.0%	0.1%	0.0	立即生效	运行 设定
P07.04	05h	转矩给定加减速时间	0~65535ms	1ms	0	立即生效	停机 设定
P07.05	06h	转矩指令滤波时间常数	0~30.0ms	0.1ms	1.0	立即生效	停机 设定
P07.06	07h	第二转矩指令滤波时间常数	0~30.0ms	0.1ms	1.0	立即生效	停机 设定
P07.07	08h	速度/转矩切换点	0.0%~400.0%初始转矩	0.1%	100.0	立即生效	停机

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
							设定
P07.08	09h	速度转矩切换延时	0~1000ms	1ms	0	立即生效	停机设定
P07.09	0Ah	正转速度限制通道	0: 正转速度限制值 1: 总线速度限制值 2: MIN(正转速度限制值, 总线速度限制值)	1	1	立即生效	停机设定
P07.10	0Bh	正转速度限制值	0.0%~100.0%	0.1%	100.0	立即生效	运行设定
P07.11	0Ch	反转速度限制通道	0: 反转速度限制值 1: 总线速度限制值 2: MIN(反转速度限制值, 总线速度限制值)	1	1	立即生效	停机设定
P07.12	0Dh	反转速度限制值	0.0%~100.0%	0.1%	100.0	立即生效	运行设定
P07.13	0Eh	转矩到达基准值	0.0~400.0%	0.1%	0.0	立即生效	运行设定
P07.14	0Fh	转矩到达有效值	0.0~400.0%	0.1%	20.0	立即生效	运行设定
P07.15	10h	转矩到达无效值	0.0~400.0%	0.1%	10.0	立即生效	运行设定
索引 2008h(P08): 增益参数							
P08.00	01h	速度比例增益 1	0.1~5000.0Hz	0.1Hz	20.0	立即生效	运行设定
P08.01	02h	速度环积分时间 1	0.00~100.00ms	0.01ms	5.00	立即生效	运行设定
P08.02	03h	位置环增益 1	1~8000rad/s	1rad/s	100	立即生效	运行设定
P08.03	04h	速度调节器输出滤波时间 1	0~32.0ms	0.1ms	0.8	立即生效	运行设定
P08.04	05h	速度环比例增益 2	0.1~5000.0Hz	0.1Hz	20.0	立即生效	运行设定
P08.05	06h	速度环积分时间 2	0.00~100.00ms	0.01ms	1.00	立即生效	运行设定
P08.06	07h	位置环增益 2	1~8000rad/s	1rad/s	100	立即生效	运行设定
P08.07	08h	速度调节器输出滤波时间 2	0~32.0ms	0.1ms	0.8	立即生效	运行设定
P08.08	09h	增益选择模式	0: 第一增益固定, 使用外部 DI 进行 P/Pi 切换	1	0	立即生效	运行设定

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
			1: 根据 P08.09 的条件设置使用增益切换				
P08.09	0Ah	增益切换条件选择	0: 增益 1 不切换 1: 使用外部 DI 端子切换 2: 转矩指令 3: 速度指令 4: 反馈速度 5: 速度指令变化率 6: 位置偏差 7: 速度指令高低速阈值 8: 有位置指令 9: 定位未完成 10: 有位置指令+实际速度	1	0	立即生效	运行设定
P08.10	0Bh	增益切换延时时间	0~1000ms	1ms	5	立即生效	运行设定
P08.11	0Ch	增益切换等级	0~20000	根据条件切换	50	立即生效	运行设定
P08.12	0Dh	增益切换时滞	0~20000	根据条件切换	30	立即生效	运行设定
P08.13	0Eh	位置增益切换时间	0~1000ms	1ms	5	立即生效	运行设定
P08.14	0Fh	速度前馈滤波时间	0.00~64.00ms	0.01ms	0.5	立即生效	运行设定
P08.15	10h	速度前馈增益	0.0~100.0%	0.01%	0.0	立即生效	运行设定
P08.16	11h	转矩前馈滤波时间	0.00~64.00ms	0.01	0.5	立即生效	运行设定
P08.17	12h	转矩前馈增益	0.0~200.0%	0.1%	0.0	立即生效	运行设定
P08.18	13h	编码器滤波时间	0.0~40.0ms	0.1ms	1.0	立即生效	运行设定
P08.19	14h	PDFF（伪微分前馈）控制系数（非转矩控制模式下，保留）	0.0~100.0%	0.1%	100.0	立即生效	运行设定
索引 2009h(P09): 调整参数							
P09.00	01h	离线惯量辨识功能		0.01	0.00	立即生效	停机设定
P09.01	02h	惯量辨识最大速度	200~2000rpm	1rpm	800	立即生效	停机

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
							设定
P09.02	03h	惯量辨识加速时间	10~1000ms	1ms	100	立即生效	停机 设定
P09.03	04h	惯量辨识所需电机转动圈数	0.00~2.00r	0.01r	0.00	立即生效	停机 设定
P09.04	05h	单次惯量辨识后等待时间	50~10000	1ms	800	立即生效	停机 设定
P09.05	06h	在线惯量辨识模式	0: 关闭在线惯量辨识。 1: 开启在线惯量辨识, 缓慢变化。 2: 开启在线惯量辨识, 一般变化。 3: 开启在线惯量辨识, 快速变化。	1	0	立即生效	停机 设定
P09.06	07h	增益调整模式	0: 参数自调整无效, 手工调节参数 1: 参数自调整模式, 用刚性表自动调节增益参数 2: 定位模式, 用刚性表自动调节增益参数	1	0	立即生效	停机 设定
P09.07	08h	刚性等级	0~41	1	14	立即生效	停机 设定
P09.08	09h	自适应陷波器模式	0: 第 3、4 陷波器参数不更新 1: 第 3 陷波器参数自适应结果更新 2: 第 3、第 4 陷波器参数自适应结果更新 3: 自动检测机械共振频率, 但不设置陷波器相关参数 4: 所有 4 个陷波器参数恢复默认值	1	0	立即生效	停机 设定
P09.09	0Ah	自动抑制振动灵敏度设定	1~100	1	1	立即生效	停机 设定
P09.10	0Bh	陷波滤波器 1 频率	0~4000Hz	1Hz	0	立即生效	停机 设定
P09.11	0Ch	陷波滤波器 1 宽度	10~1000Hz	1Hz	100	立即生效	停机 设定

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
P09.12	0Dh	陷波滤波器 2 频率	0~4000Hz	1Hz	0	立即生效	停机 设定
P09.13	0Eh	陷波滤波器 2 宽度	10~1000Hz	1Hz	100	立即生效	停机 设定
P09.14	0Fh	陷波滤波器 3 频率	0~4000Hz	1Hz	0	立即生效	停机 设定
P09.15	10h	陷波滤波器 3 宽度	10~1000Hz	1Hz	100	立即生效	停机 设定
P09.16	11h	陷波滤波器 4 频率	0~4000Hz	1Hz	0	立即生效	停机 设定
P09.17	12h	陷波滤波器 4 宽度	10~1000Hz	1Hz	100	立即生效	停机 设定
P09.18	13h	速度环低通滤波器时 间常数	0~65536us	1us	0	立即生效	停机 设定
P09.19	14h	转速给定陷波器频率	0~1000Hz	1Hz	0	立即生效	停机 设定
P09.20	15h	转速给定陷波器宽度	10~500Hz	1Hz	100	立即生效	停机 设定
P09.21	16h	保留					
P09.22	17h	共振频率辨识结果	0~4000Hz	1Hz	-	立即生效	停机 设定
P09.23	18h	扰动转矩补偿增益	0.0%~100.0%	0.1%	0	立即生效	停机 设定
P09.24	19h	扰动观测器滤波时间	0.00~25.00ms	0.01ms	0	立即生效	停机 设定
P09.25	1Ah	低频共振抑制模式选 择	0: 手动设定抑振参数 1: 自动设定抑振参数	1	0	立即生效	运行 设定
P09.26	1Bh	低频共振频率	0.0~100.0Hz	0.1Hz	0.0	立即生效	运行 设定
P09.27	1Ch	低频共振频率滤波设 定	0~20	1	0	立即生效	运行 设定
P09.28	1Dh	低频共振位置偏差判 断阈值	0~100P	1P	10	立即生效	停机 设定
P09.29	1Eh	转矩指令偏置（垂直 轴模式）	-300.00%~300.00%	0.01%	0.00	立即生效	运行 设定
P09.30	1Fh	重力补偿值	-100.0%~100.0%	0.1%	0.0	立即生效	停机 设定
P09.31	20h	正向摩擦补偿	0.0%~100.0%	0.1%	0.0	立即生效	停机 设定
P09.32	21h	负向摩擦补偿	0.0%~100.0%	0.1%	0.0	立即生效	停机

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
							设定
P09.33	22h	摩擦补偿速度阈值	0.1~30.0rpm	0.1rpm	0.0	立即生效	停机 设定
P09.34	23h	摩擦补偿速度选择	0: 速度指令 1: 速度反馈	1	0	立即生效	停机 设定
P09.35 ~ P09.37	保留						
P09.38	27h	负载转动惯量比	0.00~120.00	0.01	1.00	立即生效	停机 设定
索引 200Ah(P10): 故障与保护参数							
P10.00	01h	缺相动作选择	0: 输入输出缺相均保护 1: 输入缺相不动作 2: 输出缺相不动作 3: 输入输出缺相均不动作	1	0	立即生效	运行 设定
P10.01	02h	通讯超时动作选择	0: 故障保护动作并自由 停机 1: 告警并继续运行	1	0	立即生效	运行 设定
P10.02	03h	温度采样断线故障保护 动作选择	0: 故障保护动作并自由 停机 1: 告警并继续运行	1	0	立即生效	运行 设定
P10.03	04h	保留					
P10.04	05h	超程停机方式选择	0: 故障保护动作并自由 停机 1: 告警, 减速到零, 保持 位置锁定状态	1	0	立即生效	运行 设定
P10.05	06h	输出断线动作选择	0: 不动作 1: 故障保护动作	1	0	立即生效	运行 设定
P10.06	07h	电机过载保护动作选 择	0: 故障保护动作并自由 停机 1: 告警并继续运行	1	1	立即生效	停机 设定
P10.07	08h	电机过载保护增益	20.0%~300.0%	0.1%	100.0	立即生效	运行 设定
P10.08	09h	驱动器风扇动作选择	0: 温度控制(模块温 度>35度, 风扇动作; 模块温度<30度, 风扇 停止。) 1: 一直动作 2: 驱动器状态控制(驱	1	0	立即生效	停机 设定

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
			动器使能：风扇动作。 驱动器停机：模块温度>35度，风扇运行； 模块温度<30度，风扇停止。 3：不动作				
P10.09	0Ah	堵转过温保护使能	0：屏蔽电机堵转过温保护检测 1：使能电机堵转过温保护检测	1	1	立即生效	停机设定
P10.10	0Bh	堵转过温保护时间窗	10~800ms	1ms	200	立即生效	停机设定
P10.11	0Ch	编码器多圈溢出故障选择	0：不屏蔽 1：屏蔽	1	1	立即生效	停机设定
P10.12	0Dh	过速故障阈值	0.0~10000.0rpm	0.1rpm	6000.0	立即生效	停机设定
P10.13	0Eh	最大位置脉冲频率	100~8000kHz	1kHz	8000	立即生效	停机设定
P10.14	0Fh	绝对值编码器电池欠压故障处理	0：将电池电压低设为故障，驱动器每次上电或复位时监控电池电压，欠压会报欠压报警，过时间不检测； 1：电池电压低设为警告：电池欠压(低于3V)会警告，始终检测电池电压。	1	0	立即生效	停机设定
P10.15	10h	保留					
P10.16	11h	保留					
P10.17	12h	保留					
P10.18	13h	最近一次故障类型	0：无异常记录 1：过流 2：主回路过压 3：保留 4：电机堵转 5：保留 6：输入侧缺相 7：输出侧缺相 8：散热器过热 9：制动电阻过载	1	0	-	显示

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
			10: 功率模块保护				
			11: 伺服驱动器过载				
			12: 电机过载				
			13: EEPROM 读写错误				
			14: 保留				
			15: 保留				
			16: 电流检测电路异常				
			17: 保留				
			18: 自整定不良				
			19: 编码器故障				
			20: 主回路运行中欠压				
			21: 保留				
			22: 参数设定错误				
			23: 保留				
			24: 保留				
			25: 逆变模块采样断线 保护				
			26: 保留				
			27: 超速(伺服电机实际 转速超过超速故障阈值)				
			28~30: 保留				
			31: 编码器多圈计数溢 出				
			32: 位置偏差过大				
			33: 脉冲输入异常				
			34: 保留				
			35: 保留				
			36: 总线通信连接中断				
			37: 回原点超时				
			38: 保留				
			39: 正向超程				
			40: 反向超程				
			41: 保留				
			42: 保留				
			43: 外部故障				
			44: 保留				
			45: 保留				
			46: 上电对地短路故障				
			47: 保留				
			48: 内部逻辑错误 1				
			49: 内部逻辑错误 2				

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
			50: EtherCAT 初始化错误 51: EtherCAT 参数映射错误 52: EtherCAT 分布时钟/插补周期不正确 53: 保留 54: 同步信号丢失 55~60: 保留 61: 电子齿轮比异常 62: 中断定长报警 63~65: 保留 66: 回零逻辑错误 70~71: 保留 72: 软件与控制板不匹配 73: 自举超时 74: STO 故障 75: 绝对值编码器电池欠压告警 76: 绝对值编码器电池断线故障 77: 实际的编码器类型与 P01.00 读取的不一致 78: 绝对值编码器 EEPROM 中未存储参数 79: 绝对值编码器 EEPROM 参数写入错误 80: 保留 81: 编码器寻原点错误 84: 绝对值编码器 EEPROM 参数读取错误 85: 驱动器输出断线				
P10.19	14h	第二次故障类型	同 P10.18	1	0	—	显示
P10.20	15h	第一次故障类型	同 P10.18	1	0	—	显示

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
P10.21	16h	最近一次故障时刻母线电压	0~999V	1V	0	—	显示
P10.22	17h	最近一次故障时刻 V 相电流	-1000.0~1000.0A	0.1A	0.0	—	显示
P10.23	18h	最近一次故障时刻 W 相电流	-1000.0~1000.0A	0.1A	0.0	—	显示
P10.24	19h	最近一次故障时刻 d 轴电流给定值	-1000.0~1000.0A	0.1A	0.0	—	显示
P10.25	1Ah	最近一次故障时刻 q 轴电流给定值	-1000.0~1000.0A	0.1A	0.0	—	显示
P10.26	1Bh	最近一次故障时刻 d 轴电流反馈值	-1000.0~1000.0A	0.1A	0.0	—	显示
P10.27	1Ch	最近一次故障时刻 q 轴电流反馈值	-1000.0~1000.0A	0.1A	0.0	—	显示
P10.28	1Dh	最近一次故障时刻转速	-6000.0~6000.0rpm	0.1rpm	0.0	—	显示
P10.29	1Eh	最近一次故障时刻编码器位置反馈(PUU 单位)	-2147483648~2147483647	1	0	—	显示
P10.30	1Fh	最近一次故障时刻 DI 状态	Bit0~Bit3: DI1~DI4	1	0	—	显示
P10.31	20h	最近一次故障时刻 DO 状态	Bit0~Bit1: DO1~DO2	1	0	—	显示
P10.32	21h	最近一次故障时刻驱动器状态	0~FFFFH(同 P11.11)	1	0	—	显示
P10.33	22h	最近一次故障时刻温度	-40.0~150.0℃	0.1℃	0.0	—	显示
P10.34	23h	第二次故障时刻母线电压	0~999V	1V	0	—	显示
P10.35	24h	第二次故障时刻 V 相电流	-1000.0~1000.0A	0.1A	0.0	—	显示
P10.36	25h	第二次故障时刻 W 相电流	-1000.0~1000.0A	0.1A	0.0	—	显示
P10.37	26h	第二次故障时刻 d 轴电流给定值	-1000.0~1000.0A	0.1A	0.0	—	显示
P10.38	27h	第二次故障时刻 q 轴电流给定值	-1000.0~1000.0A	0.1A	0.0	—	显示
P10.39	28h	第二次故障时刻 d 轴电流反馈值	-1000.0~1000.0A	0.1A	0.0	—	显示
P10.40	29h	第二次故障时刻 q 轴	-1000.0~1000.0A	0.1A	0.0	—	显示

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
		电流反馈值					
P10.41	2Ah	第二次故障时刻转速	-6000.0~6000.0rpm	0.1rpm	0.0	_	显示
P10.42	2Bh	第二次故障时刻编码器位置反馈 (PUU 单位)	-2147483648~2147483647	1	0	_	显示
P10.43	2Ch	第二次故障时刻 DI 状态	Bit0~Bit3: DI1~DI4	1	0	_	显示
P10.44	2Dh	第二次故障时刻 DO 状态	Bit0~Bit1: DO1~DO2	1	0	_	显示
P10.45	2Eh	第二次故障时刻驱动器状态	0~FFFFH(同 P11.11)	1	0	_	显示
P10.46	2Fh	第二次故障时刻温度	-40.0~150.0℃	0.1℃	0.0	_	显示
P10.47	30h	第一次故障时刻母线电压	0~999V	1V	0	_	显示
P10.48	31h	第一次故障时刻 V 相电流	-1000.0~1000.0A	0.1A	0.0	_	显示
P10.49	32h	第一次故障时刻 W 相电流	-1000.0~1000.0A	0.1A	0.0	_	显示
P10.50	33h	第一次故障时刻 d 轴电流给定值	-1000.0~1000.0A	0.1A	0.0	_	显示
P10.51	34h	第一次故障时刻 q 轴电流给定值	-1000.0~1000.0A	0.1A	0.0	_	显示
P10.52	35h	第一次故障时刻 d 轴电流反馈值	-1000.0~1000.0A	0.1A	0.0	_	显示
P10.53	36h	第一次故障时刻 q 轴电流反馈值	-1000.0~1000.0A	0.1A	0.0	_	显示
P10.54	37h	第一次故障时刻转速	-6000.0~6000.0rpm	0.1rpm	0.0	_	显示
P10.55	38h	第一次故障时刻编码器位置反馈(PUU 单位)	-2147483648~2147483647	1	0	_	显示
P10.56	39h	第一次故障时刻 DI 状态	Bit0~Bit3: DI1~DI4	1	0	_	显示
P10.57	3Ah	第一次故障时刻 DO 状态	Bit0~Bit1: DO1~DO2	1	0	_	显示
P10.58	3Bh	第一次故障时刻驱动器状态	0~FFFFH(同 P11.11)	1	0	_	显示
P10.59	3Ch	第一次故障时刻温度	-40.0~150.0℃	0.1℃	0.0	_	显示
索引 200Bh(P11): 显示参数							
P11.00	01h	速度指令	-6000.0~6000.0rpm	0.1rpm		_	显示

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
P11.01	02h	电机实际转速	-6000.0~6000.0rpm	0.1rpm		—	显示
P11.02	03h	输出电压	0~480V	1V		—	显示
P11.03	04h	输出电流	0.0~4le A	0.1A		—	显示
P11.04	05h	q 轴电流	-400.0~+400.0%le	0.1%		—	显示
P11.05	06h	d 轴电流	-400.0~+400.0%le	0.1%		—	显示
P11.06	07h	输出转矩	-400.0~+400.0%	0.1%		—	显示
P11.07	08h	保留					
P11.08	09h	平均负载率	0.0~400.0%Te	0.1%		—	显示
P11.09	0Ah	主回路母线电压	0~800V	1V		—	显示
P11.10	0Bh	控制回路母线电压	0~800V	1V		—	显示
P11.11	0Ch	伺服驱动器运行状态	0~FFFFH Bit0: 运行/停机 Bit1: 反转/正转 Bit2: 零速运行 Bit3: 加速中 Bit4: 减速中 Bit5: 恒速运行 Bit6: 保留 Bit7: 保留 Bit8: 过流限制中 Bit9: DC 过压限制中 Bit10: 转矩限幅中 Bit11: 速度限幅中 Bit12: 伺服驱动器故障 Bit13: 速度控制 Bit14: 转矩控制 Bit15: 位置控制	1		—	显示
P11.12	0Dh	DI 端子状态	0~1FH, 0: 断开; 1: 闭合 高速脉冲给定不同步刷新	1		—	显示
P11.13	0Eh	DO 端子状态	0~7H, 0: 断开; 1: 闭合 高速脉冲输出不同步刷新	1		—	显示
P11.14 ~ P11.17	0Fh ~ 12h	保留					
P11.18	13h	电机编码器计数器值	0~4 倍电机编码器线数 -1	1		—	显示
P11.19	14h	保留					

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
P11.20	15h	输入脉冲数	-2147483648~2147483647			-	显示
P11.21	16h	位置参考点位置低 32位(编码器单位)	-2147483648~2147483647	1		-	显示
P11.22	17h	位置给定	-2147483648~2147483647	1		-	显示
P11.23	18h	位置反馈	-2147483648~2147483647	1		-	显示
P11.24	19h	位置误差脉冲	-2147483648~2147483647	1		-	显示
P11.25	1Ah	位置参考点位置低 32位(PUU单位)	-2147483648~2147483647	1		-	显示
P11.26	1Bh	位置给定(PUU单位)	-2147483648~2147483647	1		-	显示
P11.27	1Ch	位置反馈(PUU单位)	-2147483648~2147483647	1		-	显示
P11.28	1Dh	位置误差脉冲(PUU 单位)	-2147483648~2147483647	1		-	显示
P11.29	1Eh	通电时间累计	0~最大计时 65535 小时	1 小时		-	显示
P11.30	1Fh	工作时间累计	0~最大计时 65535 小时	1 小时		-	显示
P11.31	20h	模块温度	-40.0℃~150.0℃	0.1℃		-	显示
P11.32	21h	编码器单圈位置	0~8388608	1		-	显示
P11.33	22h	绝对值编码器旋转圈 数数据	0~65535r	1r		-	显示
P11.34	23h	负载转动惯量比	0.00~120.00	0.01		-	显示
P11.35	24h	绝对位置 PUU 值	机械当前绝对位置(指令 单位)=机械绝对位置/机 械齿轮比 -2147483648~214748 3647	指令单位		-	显示
P11.36	25h	机械绝对位置(低 32 位)	绝对位置线性模式或绝 对位置旋转模式下, 负 载位置换算至电机端的 位置(编码器单位)	编码器单位		-	显示
P11.37	26h	机械绝对位置(高 32 位)	机械绝对位置=编码器 绝对位置-原点偏置	编码器单位		-	显示
P11.38	27h	绝对值编码器绝对位 置(低 32 位)	绝对值编码器反馈的绝 对位置。	编码器单位		-	显示
P11.39	28h	绝对值编码器绝对位	编码器单位	编码器单位		-	显示

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
		置(高 32 位)					
P11.40	29h	旋转负载单圈位置 (低 32 位)	绝对位置旋转模式下, 旋转负载 1 圈内位置换	编码器单位		-	显示
P11.41	2Ah	旋转负载单圈位置 (高 32 位)	算至电机端的电机位 置。 编码器单位	编码器单位		-	显示
P11.42	2Bh	旋转负载单圈位置	绝对位置旋转模式下, 旋转负载 1 圈内位置	指令单位		-	显示
P11.43	2Ch	机械角度 (始于原点的脉冲数)	指令单位	编码器单位		-	显示
P11.44	2Dh	电气角度	0.00~360.00°	0.01°		-	显示
P11.45	2Eh	编码器多圈溢出值	-2147483648~214748 3647	1		-	显示
P11.46	2Fh	位置参考点位置高 32 位 (PUU 单位)	-2147483648~214748 3647	1		-	显示
P11.47	30h	保留					
P11.48	31h	位置参考点位置高 32 位 (编码器单位)	-2147483648~214748 3647	1		-	显示
P11.49 ~ P11.54	32h ~ 37h	保留					

索引 200Ch(P12): 伺服定位参数

P12.00	01h	原点回归使能控制	0: 关闭原点回归 1: 通过 DI 输入 HomingStart 信号, 使能 原点回归功能 2: 通过 DI 输入 HomingStart 信号, 使能 电气回零功能 3: 上电后立即启动原点 回归 4: 立即进行原点回归 5: 启动电气回零命令 6: 以当前位置为原点	1	0	立即生效	运行 设定
P12.01	02h	原点回归模式	0: 正向回零, 减速点、 原点为原点开关 1: 反向回零, 减速点、 原点为原点开关 2: 正向回零, 减速点、 原点为电机 Z 脉冲 3: 反向回零, 减速点、 原点为电机 Z 脉冲	1	9	立即生效	停机 设定

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
			4: 正向回零, 减速点为原点开关, 原点为电机 Z 脉冲 5: 反向回零, 减速点为原点开关, 原点为电机 Z 脉冲 6: 正向回零, 减速点、原点为正向超程开关 7: 反向回零, 减速点、原点为反向超程开关 8: 正向回零, 减速点为正向超程开关, 原点为电机 Z 脉冲 9: 反向回零, 减速点为反向超程开关, 原点为电机 Z 脉冲 100+X: CiA402 回零模式 X				
P12.02	03h	原点回归命令端子方式	0: 电平方式 1: 脉冲方式	1	0	立即生效	停机设定
P12.03	04h	保留					
P12.04	05h	定位加减速曲线选择	0: T 形曲线 1: S 形曲线	1	0	立即生效	停机设定
P12.05	06h	高速原点搜索速度	0.0~1000.0rpm	0.1rpm	100.0	立即生效	停机设定
P12.06	07h	低速原点搜索速度	0.0~1000.0rpm	0.1rpm	10.0	立即生效	停机设定
P12.07	08h	原点位置偏移	-1073741824~1073741824	1	0	立即生效	停机设定
P12.08	09h	原点搜索加减速时间	0~65535ms	1	200	立即生效	停机设定
P12.09	0Ah	限定查找原点的的时间	0~65535ms	1	60000	立即生效	停机设定
P12.10	0Bh	定位模式选择	0: 相对位置 1: 绝对位置	1	0	立即生效	停机设定
P12.11	0Ch	原点偏置方式	0: 找到原点后, 位置反馈 6064h = 607Ch 1: 找到原点后, 位置反馈 6064h = 当前位置+增量位移 607Ch	1	0	立即生效	停机设定

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
			2: 找到原点后, 继续执行原点偏移位置段, 执行完成后, 位置反馈 6064h = 0 3: 找到原点后, 继续执行原点偏移位置段, 执行完成后, 位置反馈 6064h = 607Ch				
P12.12	0Dh	定位时序选择	0: 定位过程中收到新的定位信号, 不响应 1: 定位过程中收到新的定位信号, 直接定位新位置	1	0	立即生效	停机设定
P12.85	56h	机械位置偏置	-2147483648~2147483647			-	显示
索引 2011h(P17): EtherCAT 通信参数							
P17.00	01h	EtherCAT 软件版本号	0.00~99.99	0.01		-	显示
P17.01	02h	EtherCAT 总线子协议	101: COE 102: SOE(保留) 其它: 保留	1	-	-	显示
P17.02	03h	EtherCAT 总线状态	1: INIT 2: PRE-OPERATIONAL 3: SAFE-OPERATIONAL 4: OPERATIONAL	1	-	-	显示
P17.03	04h	总线工作模式	COE 总线控制时的驱动器工作模式: 1: Profile Position Mode 3: Profile Velocity Mode 4: Profile Torque Mode 6: Homing Mode 8: Cyclic Synchronous Position Mode 9: Cyclic Synchronous Velocity Mode 10: Cyclic Synchronous Torque	1	-	-	显示

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
			Mode				
P17.04	05h	0x6040 控制字	0~65535	1	-	_	显示
P17.05	06h	0x6060 控制模式	0~65535	1	-	_	显示
P17.06	07h	0x607A 位置给定	-2147483648~2147483647	1	-	_	显示
P17.07	08h	0x60FF 速度给定	-2147483648~2147483647	1	-	_	显示
P17.08	09h	0x6071 转矩给定	-32768~32767	1	-	_	显示
P17.09	0Ah	0x60E0 正转矩限幅	0~65535	1	-	_	显示
P17.10	0Bh	0x60E1 负转矩限幅	0~65535	1	-	_	显示
P17.11	0Ch	0x6072 最大转矩	0~65535	1	-	_	显示
P17.12	0Dh	0x607F 速度限幅	0~4294967295	1	-	_	显示
P17.13	0Eh	0x6080 速度限幅	0~4294967295	1	-	_	显示
P17.14	0Fh	0x6098 回零模式	0~65535	1	-	_	显示
P17.15	10h	0x607E 极性	0~65535	1	-	_	显示
P17.16	11h	0x6081 轮廓速度	0~4294967295	1	-	_	显示
P17.17	12h	0x6041 状态字	0~65535	1	-	_	显示
P17.18	13h	0x6061 控制模式	0~65535	1	-	_	显示
P17.19	14h	0x6064 位置反馈	-2147483648~2147483647	1	-	_	显示
P17.20	15h	0x606C 速度反馈	-2147483648~2147483647	1	-	_	显示
P17.21	16h	0x6077 转矩反馈	-32768~32767	1	-	_	显示
P17.22	17h	保留		1	-	_	显示
P17.23	18h	保留		1	-	_	显示
P17.24	19h	EtherCAT 通信写入 功能码参数是否存储 到 EEPROM	0: 不存储 1: 通过 EtherCAT 总线 写入的数据被存储到驱 动器的 EEPROM	1	0	立即生效	停机 设定
P17.25	1Ah	EtherCAT 通讯断线 检出时间	0.0~1000.0s (参数设置为 0 时不做断 线检测)	0.1s	0.1	再次通电	停机 设定
P17.26	1Bh	EtherCAT 总线参数 初始化	0: 不动作 1: 恢复至出厂值 2: 参数保存	1	0	立即生效	停机 设定
索引 2012h(P18): 高级参数							
P18.00	01h	用户密码					

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
P18.01	02h	驱动器运行方式	1: VC 2: IF(此时 P02.00 无效, 转速给定为 P06.01) 3: VF(同上)	1	1	立即生效	停机 设定
P18.02	03h	电流环增益	0.01~500.00	0.01	10.00	立即生效	停机 设定
P18.03	04h	电流环积分	0.5~100.0ms	0.1ms	10.0	立即生效	停机 设定
P18.04 ~ P18.15	05h ~ 10h	高级参数					
P18.16 ~ P18.28	11h ~ 1Dh	保留					
索引 2014h(P20): 总线应用参数							
P20.00	01h	同步系数	0~65535	1	0	再次通电	停机 设定
P20.01	02h	同步系数上限	0~65535	1	-	-	显示
P20.02 ~ P20.07	03h ~ 08h	保留					
P20.08	09h	从站轴地址	0~65535	1	0	再次通电	停机 设定
P20.09	0Ah	主站配置地址	0~65535	1	-	-	显示
P20.10	0Bh	数据插补周期	0~65535	1	0	再次通电	停机 设定
P20.11	0Ch	零速转矩限幅	0~65535	1	0	立即生效	停机 设定
P20.12	0Dh	保留					
P20.13	0Eh	Er.076 故障复位选择	0: 总线无法复位 76 故障 1: 总线可以复位 76 故障	1	0	立即生效	停机 设定
P20.14	0Fh	转矩用户单位	0: 0.1% 1: 0.01NM	1	0	立即生效	停机 设定
P20.15	10h	速度用户单位	0: 指令单位/s 1: rpm	1	0	立即生效	停机 设定
P20.16	11h	给定插补选择	0: 插补使能 1: 插补关闭	1	0	立即生效	停机 设定
P20.17	12h	总线转矩指令滤波	0~65535	1	0	立即生效	停机

功能码	子索引	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	生效时间	类别
							设定
P20.18	13h	总线转矩指令急减斜坡	0~65535	1	0	立即生效	停机设定
P20.19	14h	总线速度限幅减速时间	0~65535	1	0	立即生效	停机设定
P20.20	15h	总线转矩指令加减斜坡	0~65535	1	0	立即生效	停机设定
P20.21 ~ P20.29	16h ~ 1Eh	保留					
索引 2017h(P23): 特殊功能参数							
P23.00 ~ P23.05	01h ~ 06h	保留					
P23.06	07h	输出转矩滤波时间常数	0~100.0ms	0.1ms	0.0	立即生效	停机设定
P23.07	08h	编码器多圈溢出值掉电保存选择	0: 掉电保存 1: 掉电不保存	1	0	立即生效	停机设定
P23.08 ~ P23.10	09h ~ 0Bh	保留					
P23.11	0Ch	绝对值编码器位置错误累积次数	0~65535	1	0	-	显示
P23.12	0Dh	回零完成脉冲数范围	0: 100 个脉冲数 其它: 参数设定脉冲数	1	0	立即生效	停机设定
P23.13 ~ P23.39	0Eh ~ 28h	保留					

7.2 CiA402 对象字典列表

索引	数据结构	名称	数据类型	可访问性	映射类型	单位
603Fh	VAR	故障代码(Error Code)	UINT16	RW	TPDO	-
6040h	VAR	控制字(Control word)	UINT16	RW	RPDO	-
6041h	VAR	状态字(Status word)	UINT16	RO	TPDO	-
605Ah	VAR	快速停机方式选择(Quick stop option code)	INT16	RW	RPDO	-
605Bh	VAR	关机方式选择(Shutdown option code)	INT16	RW	RPDO	-
605Ch	VAR	伺服 OFF 方式选择(Disable operation option code)	INT16	RW	RPDO	-
605DH	VAR	暂停方式选择(Halt option code)	INT16	RW	RPDO	-

索引	数据结构	名称	数据类型	可访问性	映射类型	单位
6060h	VAR	运行模式选择(Modes of operation)	INT8	RW	RPDO	-
6061h	VAR	运行模式显示(Modes of operation display)	INT8	RO	TPDO	-
6063h	VAR	位置实际值/电机单位(Position actual value*)	INT32	RO	TPDO	p
6064h	VAR	位置实际值/用户单位(Position actual value)	INT32	RO	TPDO	指令单位
6065h	VAR	跟随误差窗口(Following error window)	UINT32	RW	RPDO	指令单位
6066h	VAR	跟随误差窗口时间(Following error window time)	UINT16	RW	RPDO	ms
6067h	VAR	位置到达窗口(Position window)	UINT32	RW	RPDO	指令单位
6068h	VAR	位置到达窗口时间(Position window time)	UINT16	RW	RPDO	ms
6069h	VAR	速度传感器值(Velocity sensor actual value)	INT32	RO	TPDO	rpm
606Bh	VAR	速度参考指令(Velocity demand value)	INT32	RO	TPDO	rpm
606Ch	VAR	速度实际值(Velocity actual value)	INT32	RO	TPDO	指令单位/s
606Dh	VAR	速度到达窗口(Velocity window)	UINT16	RW	RPDO	rpm
606Eh	VAR	速度到达窗口时间(Velocity window time)	UINT16	RW	RPDO	ms
606Fh	VAR	零速阈值(Velocity threshold)	UINT16	RW	RPDO	rpm
6070h	VAR	零速阈值时间(Velocity threshold time)	UINT16	RW	RPDO	ms
6071h	VAR	目标转矩(Target torque)	INT16	RW	RPDO	0.1%
6072h	VAR	最大转矩(Max Torque)	UINT16	RW	RPDO	0.1%
6074h	VAR	转矩参考指令(Torque demand)	INT16	RO	TPDO	0.1%
6077h	VAR	转矩实际值(Torque actual value)	INT16	RO	TPDO	0.1%
607Ah	VAR	目标位置(Target position)	INT32	RW	RPDO	指令单位
607Ch	VAR	回归偏移(Home offset)	INT32	RW	RPDO	指令单位
607Dh	ARRAY	软件绝对位置限制(Software position limit)	INT32	RW	RPDO	指令单位
607Eh	VAR	指令极性(Polarity)	UINT8	RW	RPDO	-
607Fh	VAR	最大轮廓速度(Max profile velocity)	UINT32	RW	RPDO	指令单位/s
6080h	VAR	最大马达速度(Max motor speed)	UINT32	RW	RPDO	rpm
6081h	VAR	轮廓速度(Profile velocity)	UINT32	RW	RPDO	指令单位/s
6083h	VAR	轮廓加速度(Profile acceleration)	UINT32	RW	RPDO	指令单位/s ²
6084h	VAR	轮廓减速度(Profile deceleration)	UINT32	RW	RPDO	指令单位/s ²
6085h	VAR	快速减速度(Quick stop deceleration)	UINT32	RW	RPDO	指令单位/s ²
6087h	VAR	转矩斜坡(Torque slope)	UINT16	RW	RPDO	0.1%/s
6091h	ARRAY	齿轮比因子(Gear ratio)	UINT32	RW	RPDO	-
6098h	VAR	回归方式(Homing method)	INT8	RW	RPDO	-
6099h	ARRAY	回归速度(Homing speeds)	UINT32	RW	RPDO	
609Ah	VAR	回零加速度(Homing acceleration)	UINT32	RW	RPDO	

索引	数据结构	名称	数据类型	可访问性	映射类型	单位
60B8h	VAR	探针功能(Touch Probe function)	INT16	RW	RPDO	-
60B9h	VAR	探针状态(Touch probe status)	UINT16	RO	TPDO	-
60BAh	VAR	探针 1 上升沿位置反馈(Touch probe Pos1 pos value)	INT32	RO	TPDO	指令单位
60BBh	VAR	探针 1 下降沿位置反馈(Touch probe Pos1 neg value)	INT32	RO	TPDO	指令单位
60BCh	VAR	探针 2 上升沿位置反馈(Touch probe Pos2 pos value)	INT32	RO	TPDO	指令单位
60BDh	VAR	探针 2 下降沿位置反馈(Touch probe Pos2 neg value)	INT32	RO	TPDO	指令单位
60E0h	VAR	正向转矩限幅(FWD Torque Limit)	UINT16	RW	RPDO	0.1%
60E1h	VAR	反向转矩限幅(REV Torque Limit)	UINT16	RW	RPDO	0.1%
60F4h	VAR	跟随误差(Following error actual value)	INT32	RO	TPDO	指令单位
60FDh	VAR	DI 状态(Digital inputs)	UINT32	RO	TPDO	-
60FEh	ARRAY	DO 强制输出(Digital outputs)	UINT32	RW	RPDO	-
60FFh	VAR	目标速度(Target velocity)	INT32	RW	RPDO	指令单位/s

第八章 故障诊断及排除

驱动器有 **Fault**（故障）和 **Alarm**（告警）两种保护等级；当驱动器发生故障或者告警时，0x603f 的高 byte 为 0xff，低 byte 为驱动器故障代码或者告警代码；,详见 P10.18，具体是故障还是告警，需结合 0x6041 的 Bit7 判断，Bit7=1，代表告警，反之之故障。

603Fh	VAR	故障代码(Error Code)	UINT16	RW	TPDO	-
-------	-----	------------------	--------	----	------	---

DM5-N 所有可能出现的故障类型、故障原因及解决对策如下表所示。

表 8-1 故障记录表

故障代码	故障类型	原因	确认方法	对策
Er.001	驱动器过流	电机电缆接触不良。	检查线缆连接器是否松动。	紧固线缆连接器。
		电机电缆接地。	检查电机 UVW 线与电机接地线之间的绝缘电阻。	若绝缘不良，更换电机。
		电机 UVW 相间短路。	检查电机电缆 UVW 是否相间短路。	正确连接电机电缆。
		电机烧坏。	检查电机各线缆间电阻是否平衡。	若电阻不平衡，则更换电机。
		增益设置不合理，电机振荡。	检查电机是否振动或声音异常，或查看运行图形。	调整增益。
		编码器接线错误、老化腐蚀、插头松动。	检查编码器接线是否正确，是否老化，接头是否良好可靠。	重新焊接或插紧编码器电缆。
Er.002	驱动器主回路过压	主回路电源电压高于输入电压范围。	测量输入电源电压范围。	将电源电压调节到产品规格范围内。
		制动电阻失效。	测量 RB+、RB-之间电阻阻值。	若电阻开路，应更换外接制动电阻。
		外接制动电阻值不匹配（电阻值太大导致制动吸收电能不够）。	确认制动电阻值。	考虑运行条件和负载选择合适制动电阻值。
		电机运行于急加/急减速状态。	确认运行中减速斜坡时间，监控母线电压 P11.09。	在允许的情况下，适当增大加减速时间。
Er.004	电机堵转	UVW 输出缺相或相序接错。	无负载情况进行电机试运行，并检查接线。	按照正确布线重新接线，更换线缆。
		UVW 输出断线。	检查 UVW 接线。	按照正确布线重新接线，更换线缆。
		因机械因素导致电机堵转。	确认运行指令和电机转速。	排查机械因素。
Er.007	输出侧缺相	输出 U、V、W 有缺相。	检查输出配线，检查电机及电缆。	更换电缆配线。

故障代码	故障类型	原因	确认方法	对策
Er.008	驱动器过热	环境温度过高。	检查驱动器周围冷却条件。	改善伺服驱动器的冷却条件，降低环境温度。
		多次过载运行。	查看故障记录，是否有报过载故障。	过载后等待 60s 再复位；提高驱动器、电机容量；加大加减速时间；降低负载。
		风扇损坏。	观察驱动器运行时风扇是否运转。	更换风扇。
Er.009	制动电阻过载	外接制动电阻器接线不良、脱落或断线。	检查制动电阻器的接线。	按照正确接线图检查外接制动电阻器的接线。
		使用内置制动电阻时，电源端子 RB+、RB-的跨接线脱落。	确认电源端子跨接线的接线。	正确连接跨接线。
		伺服驱动器的容量或制动电阻容量不足。	计算最大制动能量。	提高制动电阻容量；提高伺服驱动器容量；加大加减速时间。
		负载转动惯量比允许转动惯量大。	确认负载转动惯量值。	提高驱动器、电机、电阻容量。
Er.010	功率模块保护	输出三相有相间短路或对地短路。	检查线缆和输出电机绝缘。	更换线缆或电机。
		驱动器瞬间过流。	参见过流对策。	参见过流对策。
		辅助电源损坏，驱动电压欠压。	寻求服务。	寻求服务。
		逆变模块桥臂直通。	寻求服务。	寻求服务。
		控制板异常。	寻求服务。	寻求服务。
		制动管损坏。	寻求服务。	寻求服务。
Er.011 Er.012	Er.011: 伺服驱动器过载 Er.012: 电机过载	电机接线、编码器接线错误。	按照正确布线确认接线。	按照正确布线重新接线，更换线缆。
		负载太重，有效转矩超过额定转矩，长时间持续运转。	确认电机或驱动器的过载特性和运行指令。	加大驱动器、电机容量，减轻负载，加大加减速时间。
		加减速太频繁或者负载惯量很大。	查看惯量比，确认起停周期。	加大加减速时间。
		增益调整不合适，刚性太强，电机振动、声音异常。	检查运行时电机是否振动，声音是否异常。	重新调整增益。
		驱动器或者电机型号设置错误。	检查电机型号设置。	设置正确的电机型号。
		因机械因素而导致电机堵转，造成运行时的负载过大。	后台或面板显示确认运行指令和电机转速。	排除机械因素。
		注意：过载后 60s 方可清除故障或重启电源。		

故障代码	故障类型	原因	确认方法	对策
Er.013	EEPROM 读写错误	参数的读写发生了错误。	确认是否写参数过程瞬间停电。	恢复出厂参数 (P02.22=2) 后, 再次输入参数。
		一定时间内参数的写入次数超过了最大值。	确认是否从上位装置频繁地进行了参数变更。	改变参数写入方法并重新写。
Er.014	串行口通信异常	通信参数设置不当。	确认功能码设置。	设置正确的波特率、通信数据格式等。
		通信线接线错误或连接不可靠、断线等。	检查通信线是否正确、可靠。	重新连接通信线, 或者更换通信线。
		故障参数设置不当。	检查 P15.02 设置是否过短。	正确设置 P15.02。
		上位机没有工作。	确认上位系统信号。	检查上位机工作与否。
Er.016	电流检测电路异常	控制板排线或插件松动。	确认控制板排线和插件是否松动。	检查并重新连线。
Er.018	自整定不良	电机参数设置错误。	确认电机铭牌参数。	重新输入正确的电机参数。
		禁止反转时进行反向旋转自整定。	是否设置禁止反转功能。	取消禁止反转。
		电机接线错误。	检查电机连线。	确认 UVW 动力线连接正常, 相序正确。
Er.019	编码器故障	编码器类型错误。	检查编码器类型设置。	输入正确的编码器类型。
		编码器断线。	检查编码器线缆。	更换编码器线缆。
Er.020	主回路运行中欠压	电网电压跌落。	测量电网电压是否异常。	改善电网。
		负载过大或电机与驱动器不匹配。	确认负载匹配情况。	选择合适的驱动器和电机。
Er.022	控制模式参数设置有误	非 VC 控制模式下进行参数辨识。	确认参数中关于控制模式的设置。	确认控制模式参数。
Er.025	逆变模块温度采样断线保护	温度采样回路异常。		寻求服务。
		温度传感器或者信号线异常。		寻求服务。
Er.027	伺服电机超速	编码器初始角度有误	查看确认 P01.22 编码器的初始角度	重新学习编码器角度
		伺服电机实际转速超过过速阈值。	确认过速阈值是否恰当 (过速阈值由 P10.12 设置, 若 P10.12 等于 0, 则过速阈值为 1.2 倍电机最大转速; 若 P10.12 不等于 0, 则过速阈值取 P10.12 和 1.2 倍电机最大转速之间的较小值)。	设置正确的过速阈值。

故障代码	故障类型	原因	确认方法	对策
		电机接线的 UVW 相序错误。	确认伺服电机的接线。	确认电机接线是否有问题。
		指令输入值超过了过速值。	确认输入指令。	降低指令值，或调整增益。
		电机速度超调。	确认电机速度的波形。	降低调节器增益，调整伺服增益，或调整运行条件。
		伺服驱动器故障。	断电后重启是否依然报故障。	更换伺服驱动器。
Er.031	编码器多圈计数溢出	多圈计数超过 65535。	查看 P11.33 是否超过编码器最大圈数。	在速度模式下运行电机，使多圈计数值错开溢出判断值 65535；屏蔽多圈溢出故障。
Er.032	位置偏差过大	位置偏差超过 P05.21 设置值。	确认位置偏差检测范围 P05.21 是否过小或者位置增益 P08.02 是否过小。	增大位置环增益 P08.02。
Er.033	脉冲输入异常	脉冲频率超过 P10.13 设置值。	确认最大位置脉冲频率 P10.13 是否过小	根据机械正常运行时需要的最大位置脉冲频率，重新设置 P10.13。若上位机输出脉冲频率大于 4MHz，必须减小上位机输出脉冲频率。
Er.036	EtherCAT 总线通信连接中断	控制器与伺服通讯中断超过 P17.25 时间。	检测确认控制器与伺服接线。	重新接线或根据通讯周期设置合适的断线检测时间 P17.25。
Er.037	回原点超时	原点回归使能后，在 P12.09 时间内未找到原点。	确认回零模式与回零超时检测时间 P12.09。	根据回零路径设置合适的回零超时检测时间。
Er.039	正向超程	P10.04=0 时，运行中超过正向超程开关。	检查机械设备是否碰到超程开关。	反向运行电机，让设备脱离超程开关。
Er.040	反向超程	P10.04=0 时，运行中超过反向超程开关。	检查机械设备是否碰到超程开关。	反向运行电机，让设备脱离超程开关。
Er.043	外部故障	外部故障端子动作。	检查故障端子是否误触发。	检查外部接线。
Er.046	上电对地短路	驱动器输出动力线 UVW 对地短路。	拆掉电机侧 UVW 线缆，测量动力线是否对地短路。	重新接线或者更换电缆。
		电机对地短路。	拆掉电机侧 UVW 线缆，测量电机内部动力线是否短路。	更换电机。
Er.047 Er.048 Er.049	内部逻辑错误	-----	-----	寻求服务。
Er.050	ASIC 初始化出错	ASIC 通讯异常	重启驱动器	重启驱动器，故障无法复位，更换驱动器。

故障代码	故障类型	原因	确认方法	对策
Er.052	插补周期出错	P20.10 设置无效的插补周期	查询主站同步周期和插补周期	主站同步周期与插补周期一致时，P20.10 置零，设置不一致时 P20.10 与主站插补周期相同。
Er.053	控制器给定位置指令过大	控制器给定位置指令过大	确认控制器位置指令给定	减小控制器位置指令给定偏差。
Er.054	同步信号丢失	进入 OP 状态后未检测到同步信号	确认控制器 DC 配置	寻求服务。
Er.061	电子齿轮比错误	电子齿轮比设置错误。	确认电子齿轮比参数设置是否合理。	正确设置电子齿轮比参数。
Er.062	中断定长告警	-----	-----	寻求服务。
Er.065	未烧写 ASIC EEPROM	控制器未烧写 ASIC EEPROM	控制器根据描述文件烧写 EEPROM	故障不能复位，控制器需要根据描述文件烧写 EEPROM。
Er.066	回零逻辑有误	回零参数设置不合理，或者定位中运行回零指令。	确认回零搜索加减速时间、回零模式等回零参数。	根据实际回零模式设置合适回零参数，或者等待定位完成再回零操作。
Er.073	自举失败	使能驱动器时，电机转速过大（超过 100rpm）。	使能前，查看电机是否旋转。	待电机静止或低于 100rpm 后再使能。
Er.074	转矩关断状态	STO 输入信号异常	确认 STO 输入信号	正确配置 STO 端子输入
Er.075	绝对值编码器电池欠压告警	-----	-----	寻求服务。
Er.076	绝对值编码器电池断线	驱动器掉电期间绝对值编码器电池断线或电池电压低于 2.75V	确认驱动器掉电期间编码器电池接线是否断开；测量电池电压是否过低。	如果是首次上电报 Er.076，按复位键清除故障即可；如果多次复位清除不了，则更换编码器线或者编码器电池。
Er.077	编码器类型设定错误	实际的编码器类型与 P01.00 读取的不一致。	检查 P01.00 写入的所要读取的编码器类型与实际的编码器类型是否一致	确定电机型号更改 P01.00 的值。
Er.078	绝对值编码器 EEPROM 中未存储参数	P01.00 读取绝对值编码器 EEPROM 时，EEPROM 无参数。	确认编码器 EEPROM 中是否已经写入了参数。	寻求服务。
Er.079	绝对值编码器 EEPROM 参数写入错误	向绝对值编码器中的 EEPROM 写入参数时，出错。	掉电重启，观察能否重新写入参数。	确认编码器类型，更换编码器，或更换电机。
Er.081	编码器寻原点错误	-----	-----	寻求服务。
Er.084	绝对值编码器 EEPROM 参数读取错误	-----	-----	寻求服务。
Er.085	驱动器输出断线	驱动器 U/V/W 输出线断开，输出端子连接不可靠。	检查输出线和输出端子连接情况。	确认输出线连接安全可靠。

DM5-N 所有可能出现的告警类型、告警原因及解决对策如下表所示：

表 8-2 告警代码表

告警代码	告警类型	原因	确认方法	对策
AL.012	电机过载	电机接线、编码器接线错误。	按照正确布线确认接线。	按照正确布线重新接线，更换线缆。
		负载太重，有效转矩超过额定转矩，长时间持续运转。	确认电机或驱动器的过载特性和运行指令。	加大驱动器、电机容量，减轻负载，加大加减速时间。
		加减速太频繁或者负载惯量很大。	查看惯量比，确认起停周期。	加大加减速时间。
		增益调整不合适，刚性太强，电机振动、声音异常。	检查运行时电机是否振动，声音是否异常。	重新调整增益。
		驱动器或者电机型号设置错误。	检查电机型号设置。	设置正确的电机型号。
		因机械因素而导致电机堵转，造成运行时的负载过大。	后台或面板显示确认运行指令和电机转速。	排除机械因素。
AL.014	串行口通信异常	通信参数设置不当。	确认功能码设置。	设置正确的波特率、通信数据格式等。
		通信线接线错误或连接不可靠、断线等。	检查通信线是否正确、可靠。	重新连接通信线，或者更换通信线。
		告警参数设置不当。	检查 P15.02 设置是否过短。	正确设置 P15.02。
		上位机没有工作。	确认上位系统信号。	检查上位机工作与否。
AL.025	温度采样断线保护	温度采样回路异常。		寻求服务。
		温度传感器或者信号线异常。		寻求服务。
AL.038	DI 紧急刹车告警	紧急刹车端子动作。	P02.09=1，使能紧急刹车。当驱动器处于运行状态，若紧急刹车端子动作，则告警。	按正常逻辑给定
AL.039	正向超程告警	P10.04=1 时，驱动器位置超过正向超程开关。	检查 P03 组 DI 端子是否设置 DI 功能 35 查看输入信号监视 P11.12 对应位的 DI 端子逻辑是否有效。	检查运行模式，确定安全的前提下，给负向指令或转动电机，使“正向超程开关”端子逻辑变为无效。
AL.040	反向超程告警	P10.04=1 时，驱动器位置超过反向超程开关。	检查 P03 组 DI 端子是否设置 DI 功能 36 查看输入信号监视 P11.12 对应位的 DI 端子逻辑是否有效。	检查运行模式，确定安全的前提下，给负向指令或转动电机，使“反向超程开关”端子逻辑变为无效。
AL.062	中断定长告警	零速时使能中断定长指令。	确认伺服运行状态。	在非零速状态下进行中断定长操作。

告警代码	告警类型	原因	确认方法	对策
AL.075	绝对值编码器 电池欠压	驱动器上电期间绝对值编码器电池电压低于 3.1V。	运行有使能时报 low, 没有使能时报 AL.075, 测量电池电压是否低于 3.1V。	更换编码器线或者编码器电池。

附录一 保修及服务

深圳麦格米特电气股份有限公司严格按照 ISO9001:2015 标准制造电机驱动器产品。万一产品发生异常，请及时与产品供货商或深圳麦格米特电气股份有限公司总部联系，公司将为用户提供全方位的技术支持服务。

一、保修期

产品保修期为自购买之日起的 18 个月内，但不能超过铭牌记载的制造日期后的 24 个月。

二、保修范围

在保修期内，因本公司责任而产生的异常，异常部分可以在本公司得到免费修理或更换，如发生以下情况下，即使在保修期内也将收取一定的维修费用。

- 1、火灾、水灾、强烈雷击等原因导致损坏。
- 2、自行改造造成的人为损坏。
- 3、购买后摔落损坏或运输中损坏。
- 4、超过标准规范要求使用而导致的损坏。
- 5、不按照使用手册操作和使用而导致的损坏。

三、售后服务

- 1、在驱动器安装、调试方面若有特殊要求，或驱动器工作状态不理想（如性能、功能发挥不理想），请与产品代理商或深圳麦格米特电气股份有限公司联系。
- 2、出现异常时，及时与产品供货商或深圳麦格米特电气股份有限公司联系寻求帮助。
- 3、在保修期内，由于产品制造和设计上的原因造成的异常，本公司将做无偿修理。
- 4、超过保修期，公司根据客户要求做有偿修理。
- 5、服务费用按实际费用计算，如有协议，以协议优先。

深圳麦格米特电气股份有限公司
Shenzhen Megmeet Electrical Co., Ltd.

地址：深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港 5 楼

电话：(0755) 86600500

传真：(0755) 86600562

邮编：518057

公司网址：<https://www.megmeet.com>

客服电话：400-666-2163

DM5-N 系列伺服驱动器保修单

用户单位:	
详细地址:	
邮编:	联系人:
电话:	传真:
机器型号:	
功率:	机器编号:
合同号:	购买日期:
服务单位:	
联系人:	电话:
维修员:	电话:
维修日期:	
用户对服务质量评价: <input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 其它意见: 用户签名: _____ 年 月 日	
客户服务中心回访记录: <input type="checkbox"/> 电话回访 <input type="checkbox"/> 信函回访 其它: 技术支援工程师签名: _____ 年 月 日	

注: 此单在无法回访用户时作废。

DM5-N 系列伺服驱动器保修单

用户单位:	
详细地址:	
邮编:	联系人:
电话:	传真:
机器型号:	
功率:	机器编号:
合同号:	购买日期:
服务单位:	
联系人:	电话:
维修员:	电话:
维修日期:	
用户对服务质量评价: <input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 其它意见: 用户签名: _____ 年 月 日	
客户服务中心回访记录: <input type="checkbox"/> 电话回访 <input type="checkbox"/> 信函回访 其它: 技术支援工程师签名: _____ 年 月 日	

注: 此单在无法回访用户时作废。

